



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Sterownik przewodowy
MWR-WH00

POLSKI

Systemy klimatyzacji



Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- *Przed rozpoczęciem korzystania ze sterownika przewodowego, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.*
- *Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w łatwo dostępnym i bezpiecznym miejscu. Jeśli właściciel urządzenia zmienia się, należy przekazać mu również instrukcję.*
- *Nigdy nie można próbować samodzielnie instalować układu klimatyzacji, ani przenieść sterownika przewodowego.*



OSTRZEŻENIE

- ◆ Sterownika przewodowego nie należy próbować samodzielnie instalować, ani naprawiać.
- ◆ Sterownik przewodowy nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy. W celu dokonania naprawy należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- ◆ Jeśli klimatyzator jest przenoszony, w celu rozłączenia i zainstalowania sterownika przewodowego należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- ◆ Sterownik przewodowy musi być zasilany napięciem znamionowym.
- ◆ W przypadku awarii (zapach spalenizny, itp.), należy natychmiast przerwać pracę, wyłączyć wyłącznik elektryczny i skonsultować się z autoryzowanym serwisem.



UWAGA


- ◆ W pobliżu sterownika przewodowego nie należy używać gazów łatwopalnych.
- ◆ Do sterownika przewodowego nie należy wlewać wody.
- ◆ Sterownika przewodowego nie należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- ◆ Sterownika przewodowego nie należy instalować w miejscu, gdzie będzie mieć styczność z gazami palnymi, olejem maszynowym, gazem siarkowym, itp.
- ◆ Przycisków nie należy przyciskać przedmiotami o ostrych zakończeniach.
- ◆ Nie należy nadmiernie ciągnąć, ani zginać przewodów sterownika przewodowego.
- ◆ Sterownika przewodowego nie należy wykorzystywać do celów, do których nie został przeznaczony.
- ◆ Na sterownik przewodowy nie należy rozpylać środków owadobójczych, ani innych substancji łatwopalnych.
- ◆ Sterownika przewodowego nie należy czyścić z wykorzystaniem benzenu, rozpuszczalników, ani innych środków chemicznych.
- ◆ Sterownika przewodowego nie należy wystawić na wstrząsy, ani samodzielnie dokonywać jego demontażu.

Spis treści

◆ STEROWNIK PRZEWODOWY	4
◆ URUCHOMIENIE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO	5
◆ WYBÓR TRYBU PRACY AUTO	6
◆ WYBÓR TRYBU PRACY CHŁODZENIE	7
◆ WYBÓR TRYBU PRACY OSUSZANIE	8
◆ WYBÓR TRYBU PRACY WENTYLATOR	9
◆ WYBÓR TRYBU PRACY GRZANIE	10
◆ WYBÓR TRYBU CICHEJ PRACY	11
◆ WYBÓR TRYBU SNU	12
◆ REGULACJA KIERUNKU WYPŁYWU POWIETRZA	13
◆ ODCZYT TEMPERATURY POMIESZCZENIA	14
◆ BLOKOWANIE PRZYCISKÓW STEROWNIKA PRZEWODOWEGO	14
◆ USTAWIANIE ZEGARA CZASU WŁĄCZENIA	15
◆ USTAWIANIE ZEGARA CZASU WYŁĄCZENIA	16
◆ USTAWIANIE FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA	17
◆ USTAWIANIE LIMITÓW TEMPERATURY	18
◆ BLOKOWANIE WYBRANYCH FUNKCJI STEROWNIKA PRZEWODOWEGO	19

Sterownik przewodowy – przyciski i wyświetlacz

Sterownik przewodowy jest przeznaczony do montażu ściennego.

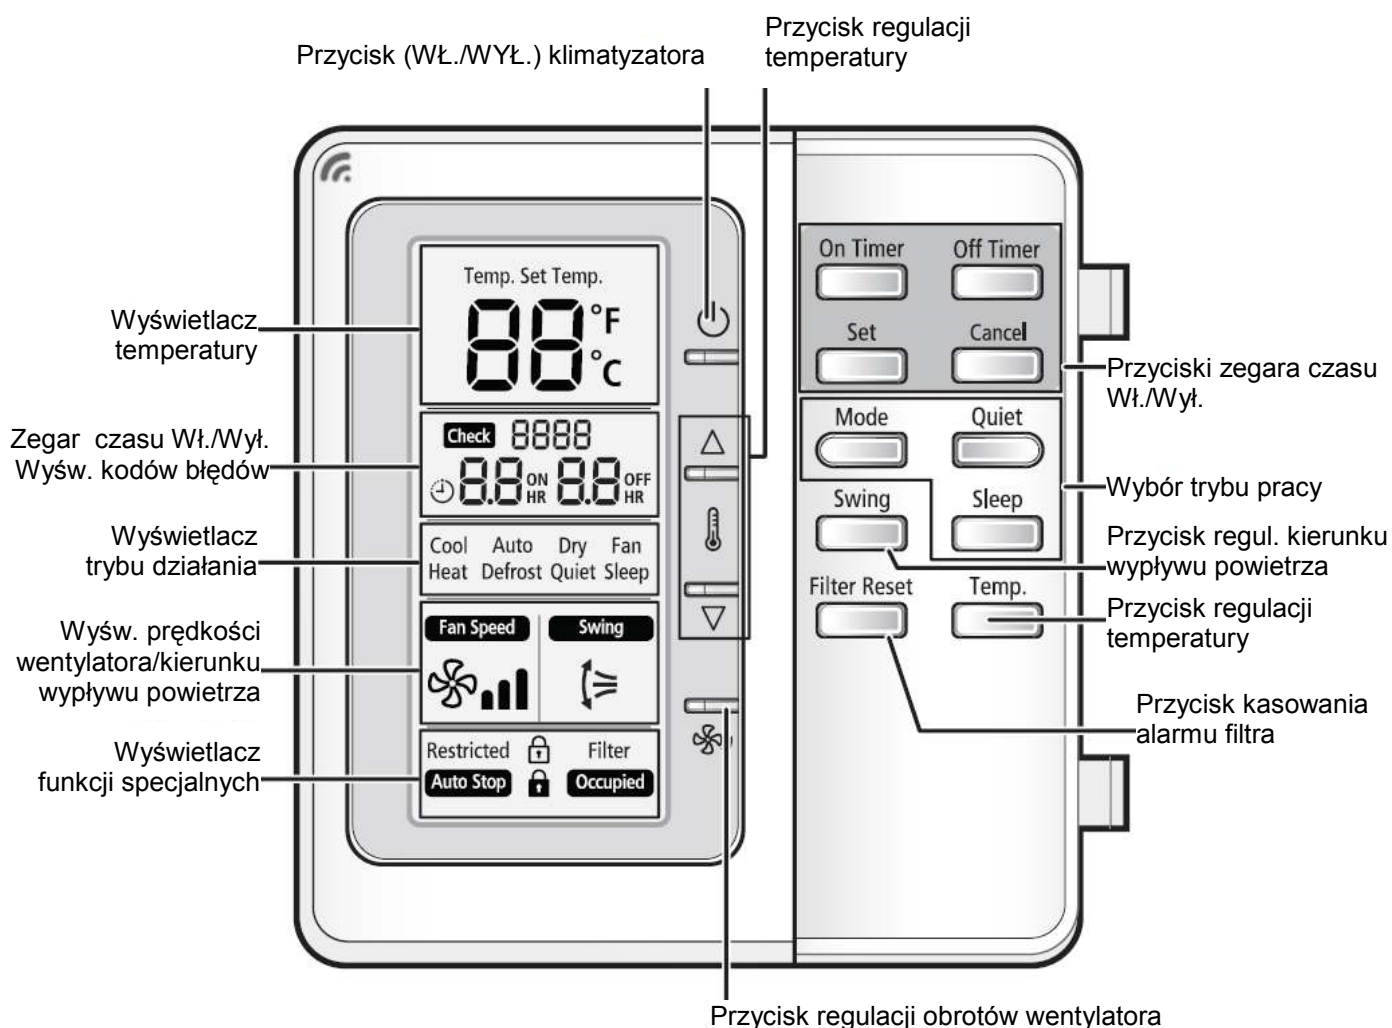

Uwaga

- ◆ Po włączeniu sterownika przewodowego odczytywane zostają ustawienia mikroprzełączników dwustanowych (Switch) znajdujących się pod obudową sterownika. Jeżeli po uruchomieniu sterownika zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany ustawień mikroprzełączników należy uruchomić system ponownie poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków  i  lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie, w ten sposób zmiany zostaną zatwierdzone.
- ◆ Po okresowym czyszczeniu filtra powietrza należy nacisnąć przycisk . Znak **Filter**, informujący o konieczności wyczyszczenia filtra zniknie.
- ◆ Wciśnięcie przycisku funkcji nie obsługiwanej przez jednostkę wewnętrzną spowoduje wyświetlenie symbolu **Restricted**.

Uruchomienie sterownika przewodowego

Zakupiliście Państwo sterownik przewodowy, który został zainstalowany przez autoryzowanego instalatora.

Instrukcja użytkownika zawiera wiele istotnych informacji dotyczących korzystania ze sterownika przewodowego. Prosimy poświęcić chwilę czasu na ich przeczytanie, gdyż pomogą Państwu w pełni wykorzystywać dostępne w urządzeniu funkcje.


W głównej części tego dokumentu znajdują się podrozdziały opisujące krok po kroku każdą dostępną funkcję.

Na ilustracjach wykorzystanych w opisach funkcji zastosowano trzy różne symbole:



Wybór trybu pracy - auto

W trybie pracy auto, funkcja klimatyzatora (chłodzenie/grzanie) oraz prędkość obrotowa wentylatora regulowane są automatycznie w celu utrzymania zadanej temperatury.

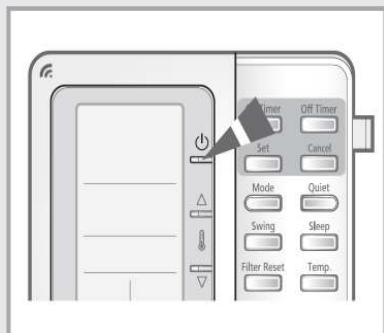

- 1 Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę wewnętrzną.
- Przycisku  nie należy naciskać, jeżeli sterownik przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie urządzenia)

Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio wybranym trybie.



UWAGA

Klimatyzator ma wbudowany mechanizm zabezpieczający, który chroni go przed uszkodzeniem w razie natychmiastowego uruchomienia, po:

- ♦ Włączeniu do gniazdka sieciowego
- ♦ Zatrzymaniu

Klimatyzator zostanie uruchomiony po 3 minutach od momentu jego włączenia.



- 2 Aby wybrać tryb pracy auto, należy naciskać przycisk , do momentu pojawienia się wskaźnika trybu Auto.

Wynik: ♦ Klimatyzator będzie pracował w trybie auto.
♦ W trybie pracy Auto klimatyzator chłodzi lub ogrzewa pomieszczenie zależnie od ustawionej temperatury. W tym trybie pracy nie można zmienić manualnie prędkości obrotowej wentylatora.



- 3 Aby ustawić żadaną temperaturę, należy naciskać przyciski , aż do momentu gdy zostanie wyświetlona żądana temperatura. Temperaturę można ustawić w granicach 18°C do 30°C.

Wynik: Po wciśnięciu przycisków  temperatura będzie regulowana w przyrostach co 1 °C.

- 4 Aby ustawić kierunek pionowego wypływu powietrza z klimatyzatora, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na str. 13.

Uwaga ***Prędkość obrotowa wentylatora w trybie auto***
W trybie pracy auto klimatyzator dąży do jak najszybszego uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. W związku z tym po włączeniu klimatyzator będzie pracował z maksymalną wydajnością, a wentylator na najwyższych obrotach tak, aby skrócić czas do osiągnięcia temperatury zadanej. Po osiągnięciu zadanej temperatury klimatyzator zmniejszy odpowiednio wydajność oraz prędkość obrotową wentylatora.

Wybór trybu pracy - chłodzenie

Tryb chłodzenia należy wybrać, gdy chce się obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.

- 1 Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę wewnętrzną.
- Przycisku  nie należy naciskać, jeżeli sterownik przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie urządzenia)

Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio wybranym trybie.



UWAGA

Klimatyzator ma wbudowany mechanizm zabezpieczający, który chroni go przed uszkodzeniem w razie natychmiastowego uruchomienia, po:

- ◆ Włączeniu do gniazdka sieciowego
- ◆ Zatrzymaniu

Klimatyzator zostanie uruchomiony po 3 minutach od momentu jego włączenia.

- 2 Aby wybrać tryb pracy chłodzenie, należy naciskać przycisk , do momentu pojawienia się wskaźnika Cool.

Wynik: Klimatyzator będzie pracował w trybie chłodzenia.




- 3 Aby ustawić żadaną temperaturę, należy naciskać przyciski  , aż do momentu gdy zostanie wyświetlona żadana temperatura. Temperaturę można ustawić w granicach 18°C do 30°C.

Wynik: Po wciśnięciu przycisków   temperatura będzie regulowana w przyrostach co 1 °C.

- 4 Aby wybrać prędkość obrotową wentylatora należy nacisnąć przycisk .


Wynik: Za każdym naciśnięciem przycisku , prędkość obrotowa wentylatora będzie się zmieniała w następujący sposób:
bieg niski (Low)  →
bieg średni (Medium)  →
bieg wysoki (High)  →
obroty regulowane automatycznie (Auto) 

- 5 Aby ustawić kierunek pionowego wypływu powietrza z klimatyzatora, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na str. 13.

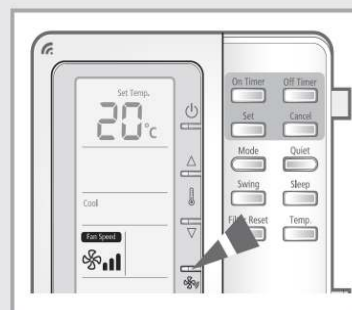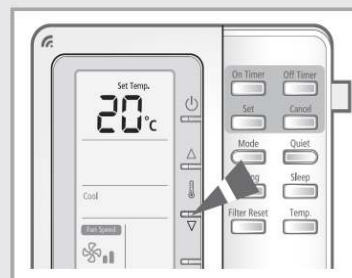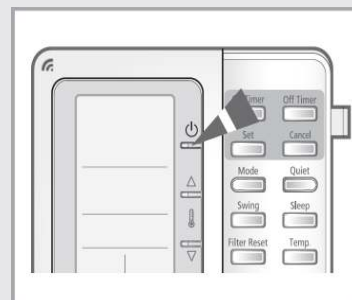

Wybór trybu pracy - osuszanie

Tryb osuszania należy wybrać, gdy w pomieszczeniu jest zbyt wilgotno. Wybranie tego trybu spowoduje osuszenie powietrza przy nieznacznym obniżeniu temperatury w pomieszczeniu.

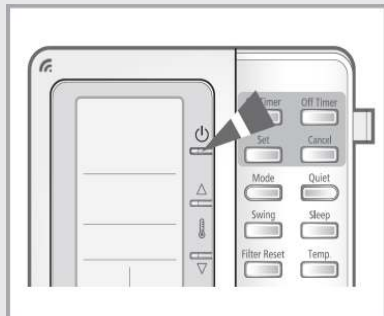

- 1 Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę wewnętrzną.
- Przycisku  nie należy naciskać, jeżeli sterownik przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie urządzenia)

Wynik:

Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio wybranym trybie.



UWAGA

Klimatyzator ma wbudowany mechanizm zabezpieczający, który chroni go przed uszkodzeniem w razie natychmiastowego uruchomienia, po:

- ♦ Włączeniu do gniazdka sieciowego
- ♦ Zatrzymaniu


Klimatyzator zostanie uruchomiony po 3 minutach od momentu jego włączenia.



- 2 Aby wybrać tryb pracy osuszanie, należy naciskać przycisk , do momentu pojawienia się wskaźnika Dry.

Wynik:

- ♦ Klimatyzator będzie pracował w trybie osuszania.
- ♦ W trybie tym prędkość obrotowa wentylatora będzie regulowana automatycznie. W tym trybie pracy nie można zmienić manualnie prędkości obrotowej wentylatora.

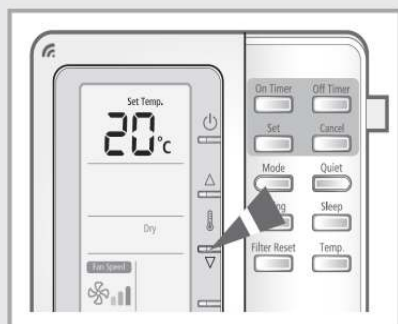

- 3 Aby ustawić żądaną temperaturę, należy naciskać przyciski , aż do momentu gdy zostanie wyświetlona żądana temperatura. Temperaturę można ustawić w granicach 18°C do 30°C.

Wynik:

Po wciśnięciu przycisków  temperatura będzie regulowana w przyrostach co 1 °C.

- 4 Aby ustawić kierunek pionowego wypływu powietrza z klimatyzatora, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na str. 13.

Wybór trybu pracy - wentylator

Tryb pracy wentylator należy wybrać, gdy chce się, by powietrze cyrkulowało bez zmiany temperatury.

- 1 Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę wewnętrzną.
- Przycisku  nie należy naciskać, jeżeli sterownik przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie urządzenia)

Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio wybranym trybie.



Klimatyzator ma wbudowany mechanizm zabezpieczający, który chroni go przed uszkodzeniem w razie natychmiastowego uruchomienia, po:

- ◆ Włączeniu do gniazdka sieciowego
- ◆ Zatrzymaniu

Klimatyzator zostanie uruchomiony po 3 minutach od momentu jego włączenia.




- 2 Aby wybrać tryb pracy wentylator, należy naciskać przycisk  do momentu pojawienia się wskaźnika Fan.

Wynik: ◆ Klimatyzator będzie pracował w trybie cyrkulacji powietrza.
◆ W tym trybie nie można regulować temperatury.


- 3 Aby wybrać prędkość obrotową wentylatora należy nacisnąć przycisk .

Wynik: Za każdym naciśnięciem przycisku , prędkość obrotowa wentylatora będzie się zmieniała w następujący sposób:
bieg niski (Low)  →
bieg średni (Medium)  →
bieg wysoki (High)  →
obroty regulowane automatycznie (Auto) 

- 4 Aby ustawić kierunek pionowego wypływu powietrza z klimatyzatora, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na str. 13.

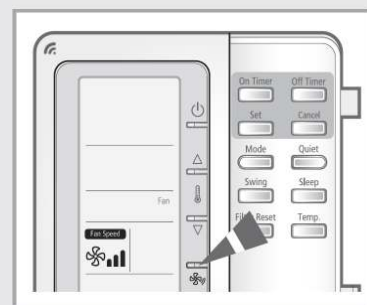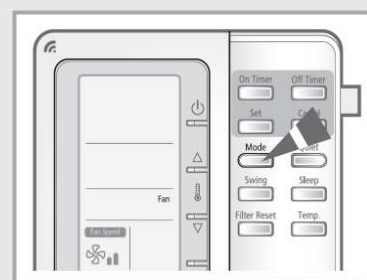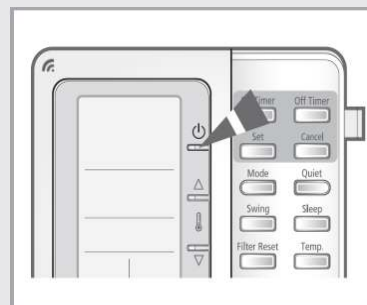

Tryb grzania należy wybrać, gdy chce się podnieść temperaturę w pomieszczeniu.

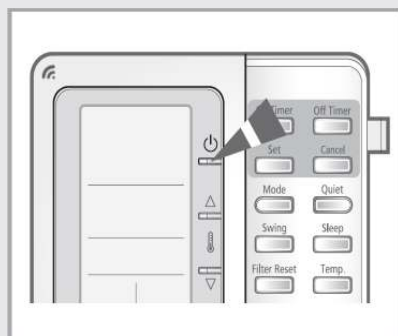

- 1 Naciśnij przycisk (Wł/Wył), by włączyć jednostkę wewnętrzną.
- Przycisku nie należy naciskać, jeżeli sterownik przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie urządzenia)

Wynik:

Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio wybranym trybie.



UWAGA

Klimatyzator ma wbudowany mechanizm zabezpieczający, który chroni go przed uszkodzeniem w razie natychmiastowego uruchomienia, po:

- ♦ Włączeniu do gniazdka sieciowego
- ♦ Zatrzymaniu


Klimatyzator zostanie uruchomiony po 3 minutach od momentu jego włączenia.



- 2 Aby wybrać tryb pracy grzanie, należy naciskać przycisk do momentu pojawienia się wskaźnika Heat.

Wynik:


- ♦ Klimatyzator będzie pracował w trybie grzania

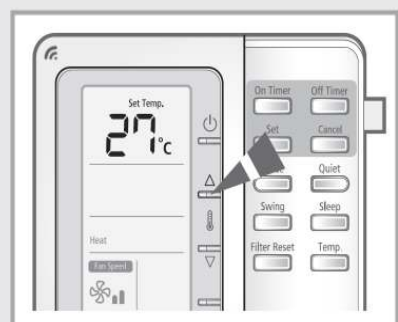

- 3 Aby ustawić żadaną temperaturę, należy naciskać przyciski , aż do momentu, gdy zostanie wyświetlona żadana temperatura. Temperaturę można ustawić w granicach 18°C do 30°C.

Wynik:

- ♦ Po wciśnięciu przycisków temperatura będzie regulowana w przyrostach co 1 °C.
- ♦ Klimatyzator rozpocznie ogrzewanie, gdy nastawa temperatury będzie wyższa od panującej w pomieszczeniu.
- ♦ Gdy nastawa temperatury będzie wyższa od panującej w pomieszczeniu, uruchomi się jedynie wentylator.

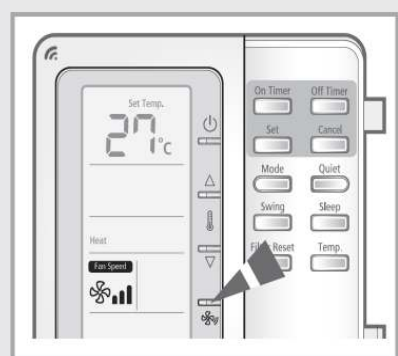

- 4 Aby wybrać prędkość obrotową wentylatora należy nacisnąć przycisk .

Wynik:

Za każdym naciśnięciem przycisku , prędkość obrotowa wentylatora będzie się zmieniała w następujący sposób:

- bieg niski (Low) →
- bieg średni (Medium) →
- bieg wysoki (High) →

obroty regulowane automatycznie (Auto)

Uwaga

- ♦ Po wybraniu trybu grzania wentylator nie załączy się natychmiast, lecz dopiero po uzyskaniu odpowiedniej temperatury wymiennika, chroniąc przed nawiewem zimnego powietrza.
- ♦ Defrost (Wskaźnik odszraniania)
Gdy jednostka przełącza się automatycznie w tryb odszraniania wymiennika jednostki zewnętrznej na wyświetlaczu sterownika pojawia się wskaźnik odszraniania.
- ♦ Po wyłączeniu klimatyzatora pracującego w trybie grzania, wentylator będzie pracował jeszcze przez pewien czas, aż do momentu schłodzenia wymiennika do odpowiedniej temperatury.
- ♦ Jeśli podczas pracy w trybie grzania wybrany zostanie tryb chłodzenia, tryb grzania zostanie anulowany.

Wybór trybu cichej pracy

Tryb cichej pracy należy wybrać, by jednostka wewnętrzna pracowała najciszej, jak to tylko możliwe.

- 1 Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę wewnętrzną.
 - Przycisku  nie należy naciskać, jeżeli sterownik przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie urządzenia)

Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio wybranym trybie.

- 2 Żądany tryb pracy należy wybrać poprzez naciśnięcie przycisku  .



- 3 Aby wybrać tryb cichej pracy należy nacisnąć przycisk  .

Wynik:

- ◆ Klimatyzator będzie pracował w trybie cichej pracy.
- ◆ poziom ciśnienia akustycznego zostanie zminimalizowany.


Uwaga Aby anulować tryb pracy cichej należy ponownie nacisnąć przycisk  .

- Uwaga**
- ◆ Jeżeli jednostka wewnętrzna nie obsługuje trybu cichej pracy, wtedy po naciśnięciu przycisku  , wyświetlony zostanie wskaźnik **Restricted** .
 - ◆ Jeśli w trybie pracy wentylator zostanie naciśnięty przycisk  , wyświetlony zostanie wskaźnik **Restricted** .

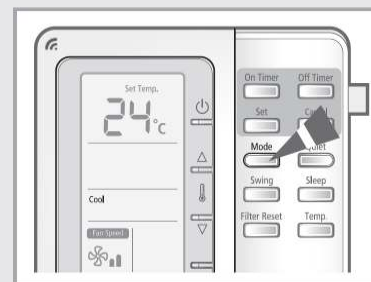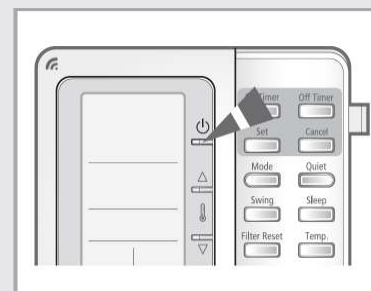

Wybór trybu snu

Tryb snu pozwala spać w komfortowych warunkach bez konieczności pamiętania o wyłączeniu klimatyzatora w środku nocy. Po wybraniu tego trybu klimatyzator wyłączy się automatycznie po upływie 6 godzin.

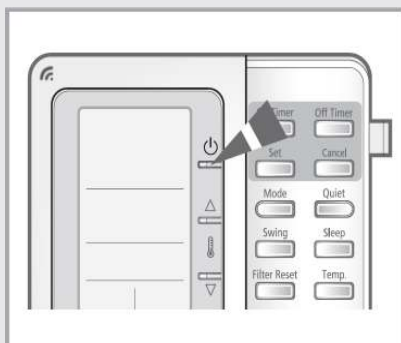


- 1 Naciśnij przycisk  (Wł/Wył), by włączyć jednostkę wewnętrzną.
- Przycisku  nie należy naciskać, jeżeli sterownik przewodowy jest włączony (spowoduje to wyłączenie urządzenia)

Wynik: Klimatyzator zostanie włączony w ostatnio wybranym trybie.



- 2 Żądany tryb pracy należy wybrać poprzez naciśnięcie przycisku .

Uwaga Tryb snu dostępny jest tylko w trybie chłodzenia i grzania.

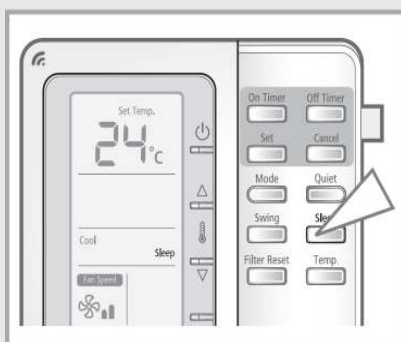

- 3 Aby wybrać tryb Snu należy nacisnąć przycisk .

Wynik:

- ◆ Klimatyzator będzie pracował w trybie snu.
- ◆ W miarę upływu czasu klimatyzator będzie stopniowo podnosił lub obniżał temperaturę wewnętrzną w zależności od wybranego trybu pracy (chłodzenie/grzanie), automatycznie po 6 godzinach wyłączy się.

Uwaga Aby anulować trybu snu należy ponownie nacisnąć przycisk .

Uwaga

- ◆ Jeżeli jednostka wewnętrzna nie obsługuje trybu snu, po naciśnięciu przycisku  wyświetlony zostanie wskaźnik **Restricted**
- ◆ Jeżeli jednostka wewnętrzna nie pracuje w danym momencie w trybie chłodzenia/grzania, **Restricted** to po naciśnięciu przycisku , wyświetlony zostanie wskaźnik **Restricted**.

Regulacja kierunku wypływu powietrza


Kierunek wypływu powietrza można regulować w górę i w dół. Funkcja ta zapewnia indywidualną kontrolę kierunku strugi powietrza.

- 1 Naciśnij przycisk .


Wynik:

- ♦ Łopátka zacznie obracać się w pionie.
- ♦ Aby zatrzymać poruszanie się łopátki i ustawić ją w żądanym położeniu należy nacisnąć ponownie przycisk .

Uwaga Kierunku wypływu powietrza nie można ustawić w jednostkach wewnętrznych typu kanałowego. W tym przypadku po naciśnięciu przycisku  wyświetlone zostanie wskaźnik .

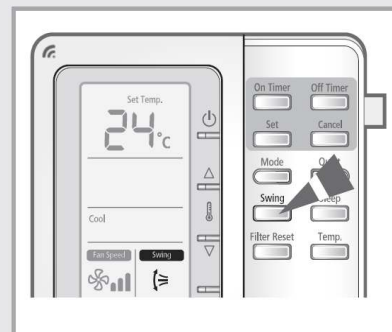

Odczyt temperatury pomieszczenia

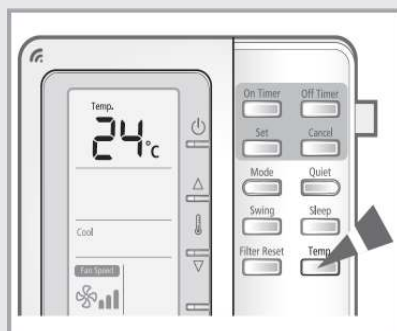

Na wyświetlaczu sterownika można odczytać aktualną temperaturę pomieszczenia.

- 1 Aby odczytać temperaturę pomieszczenia należy nacisnąć przycisk .

Wynik: Temperatura w pomieszczeniu będzie wyświetlona przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do pokazywania ustawionej temperatury.

Uwaga Zależnie od miejsca instalacji sterownika przewodowego wskazywana temperatura w pomieszczeniu może się nieznacznie różnić.

Blokowanie przycisków sterownika przewodowego



Istnieje możliwość zablokowania przycisków sterownika przewodowego, tak aby uniemożliwić dostęp dzieciom i zabezpieczyć przed niezamierzoną zmianą ustawień.

- 1 Naciśnij przycisk  przez 3 sekundy.

Wynik:

- ♦ Wyświetlony zostanie wskaźnik  i sterownik przewodowy zostanie zablokowany.
- ♦ Gdy sterownik przewodowy jest zablokowany, nie można z jego pomocą sterować klimatyzatorem.

Uwaga Ponownie naciśnij przycisk  przez 3 sekundy, aby anulować blokadę.

Ustawianie zegara czasu włączenia

Zegar czasu włączenia umożliwia automatyczne włączenie klimatyzatora o wyznaczonym czasie w zakresie od 30 minut do 24 godzin od momentu zatwierdzenia jego ustawień.

- 1 Aby ustawić zegar czasu włączenia, należy nacisnąć przycisk .

Wynik:

- ♦ Wyświetlony zostanie czas domyślny (0,5 godziny) i zacznie migać wskaźnik 'On'.
- ♦ Jeśli zegar czasu włączenia jest już ustawiony, wyświetlony będzie aktualny czas i będzie migać wskaźnik 'On'.

- 2 Należy naciskać przycisk , dopóki nie ustawi się żadanego czasu.

Wynik: Czas można ustawić pomiędzy 0,5-24 godzinami.

Uwaga

0,5~3 godzin: Czas w jednostce będzie się zmieniał co 0,5 godziny przy każdym naciśnięciu przycisku .

3~24 godzin: Czas w jednostce będzie się zmieniał co 1 godzinę przy każdym naciśnięciu przycisku .


- 3 Aby zatwierdzić wybór należy nacisnąć przycisk .

Wynik:

- ♦ Wskaźnik 'On' przestanie migać.
- ♦ Po upływie zaprogramowanego czasu, jednostka wewnętrzna włączy się automatycznie.
- ♦ Tryb pracy, temperatura, prędkość obrotowa wentylatora, kierunek strumienia powietrza będą zgodne z ustawieniami ostatniej operacji.

Uwaga

- ♦ **Jeżeli ustawiony jest zegar czasu włączenia, można to ustawienie anulować poprzez naciśnięcie przycisku .**
- ♦ **Jeżeli klimatyzator podłączony jest do układu sterowania centralnego funkcja ta nie będzie dostępna.**
- ♦ **Ustawienia zegara będą anulowane, gdy zostanie wciśnięty przycisk  lub , po wcześniejszym ustawieniu zegara.**
- ♦ **Ustawienia zegara będą anulowane, gdy sterownik przewodowy zostanie odłączony od zasilania.**
- ♦ **Można ustawić jednocześnie zegar czasu włączenia jak i zegar czasu wyłączenia.**
- ♦ **Ustawienia zegara będą anulowane, jeżeli sterownik przewodowy zostanie włączony przyciskiem , gdy zegar jest ustawiony.**

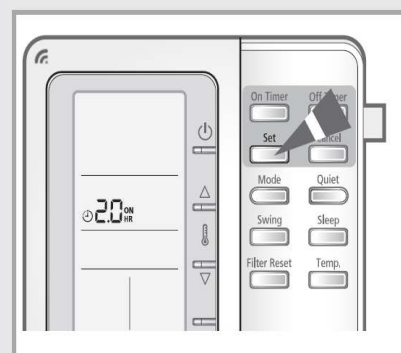

Ustawianie zegara czasu wyłączenia

Zegar czasu wyłączenia umożliwia automatyczne wyłączenie klimatyzatora o wyznaczonym czasie w zakresie od 30 minut do 24 godzin od momentu zatwierdzenia jego ustawień.



- 1 Aby ustawić zegar czasu wyłączenia, należy nacisnąć przycisk .

Wynik:

- ◆ Wyświetlony zostanie czas domyślny (0,5 godziny) i zacznie migać wskaźnik 'On'.
- ◆ Jeśli zegar czasu wyłączenia jest już ustawiony, wyświetlony będzie aktualny czas i będzie migać wskaźnik 'Off'.



- 2 Należy naciskać przycisk , dopóki nie ustawi się żadanego czasu.


Wynik:

Czas można ustawić pomiędzy 0,5-24 godzinami.

Uwaga

0,5~3 godzin: Czas w jednostce będzie się zmieniał co 0,5 godziny przy każdym naciśnięciu przycisku .

3~24 godzin: Czas w jednostce będzie się zmieniał co 1 godzinę przy każdym naciśnięciu przycisku .

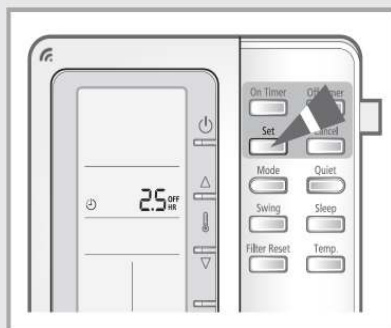

- 3 Aby zatwierdzić wybór należy nacisnąć przycisk .

Wynik:

- ◆ Wskaźnik 'Off' przestanie migać.
- ◆ Po upływie zaprogramowanego czasu, jednostka wewnętrzna wyłączy się automatycznie.

Uwaga

- ◆ **Jeżeli ustawiony jest zegar czasu wyłączenia, można to ustawienie anulować poprzez naciśnięcie przycisku .**
- ◆ **Jeżeli klimatyzator podłączony jest do układu sterowania centralnego funkcja ta nie będzie dostępna.**
- ◆ **Ustawienia zegara będą anulowane, gdy zostanie wciśnięty przycisk  lub , po wcześniejszym ustawieniu zegara.**
- ◆ **Ustawienia zegara będą anulowane, gdy sterownik przewodowy zostanie odłączony od zasilania.**
- ◆ **Można ustawić jednocześnie zegar czasu włączenia jak i zegar czasu wyłączenia.**
- ◆ **Ustawienia zegara będą anulowane, jeżeli sterownik przewodowy zostanie włączony przyciskiem , gdy zegar jest ustawiony.**

Ustawianie funkcji automatycznego wyłączenia

Sterownik przewodowy można tak ustawić, by wyłączał jednostkę(i) wewnętrzną(e) po upływie zaprogramowanego czasu od chwili ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku na sterowniku. Funkcję tę stosuje się do wyłączania jednostki wewnętrznej w przypadku, gdy użytkownik zapomni ją wyłączyć.

- 1 Naciśnij przez 3 sekundy przycisk , aby wejść w tryb ustawiania opcji.

Wynik:

- ♦ sterownik przewodowy wejdzie w tryb ustawiania opcji i zostanie wyświetlone menu .
- ♦ Należy nacisnąć przycisk , aby wejść w menu ustawiania funkcji automatycznego wyłączania.

- 2 Nacisnąć przyciski   aby ustawić czas po jakim nastąpi automatyczne wyłączenie.

Wynik:

- ♦ Kiedy wciśnięte zostaną przyciski   czas jest regulowany w odstępach co godzinę
- ♦ Domyślnym ustawieniem czasu jest 0. Czas automatycznego zatrzymania można ustawić pomiędzy 0 a 12 godzin.
- ♦ Jeżeli zostanie wybrane 0, funkcja automatycznego zatrzymania zostanie anulowana.

- 3 Aby zatwierdzić wybór należy nacisnąć przycisk .
- Wynik:** Funkcja automatycznego wyłączania jest ustawiona.

Uwaga Aby anulować ustawianie funkcji automatycznego zatrzymania należy nacisnąć przycisk .

- 4 Nacisnąć przycisk .




Wynik:

- ♦ Zgaśnie wyświetlacz wyboru menu.
- ♦ Wyświetli się wskaźnik .

Uwaga ♦ **Odliczanie czasu w funkcji automatycznego wyłączania zostanie wykasowane w przypadku naciśnięcia przycisków**




- ♦ **Jeżeli klimatyzator podłączony jest do układu sterowania centralnego funkcja ta nie będzie dostępna.**

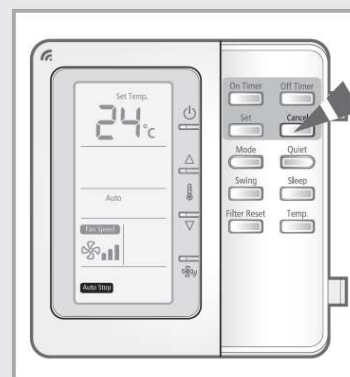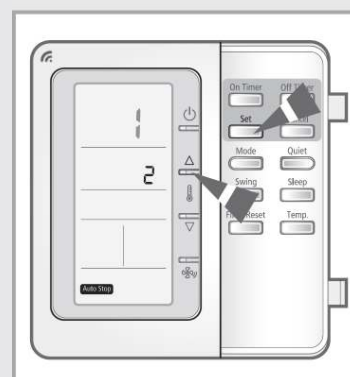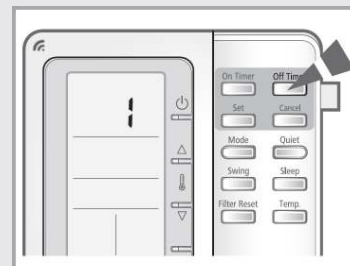


Ustawianie limitów temperatury


Można zdefiniować dolną i górną granicę nastawy temperatury. Po wybraniu tej funkcji nie będzie możliwe ustawienie temperatury wykraczającej poza zdefiniowany przedział.

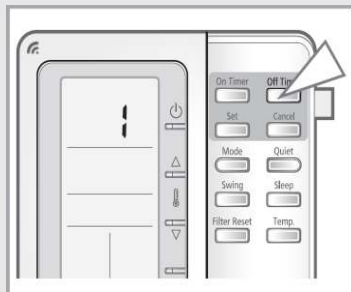


- 1 Naciśnij przez 3 sekundy przycisk , aby wejść w tryb ustawiania opcji.
Wynik: sterownik przewodowy wejdzie w tryb ustawiania opcji i zostanie wyświetlone menu **1**.

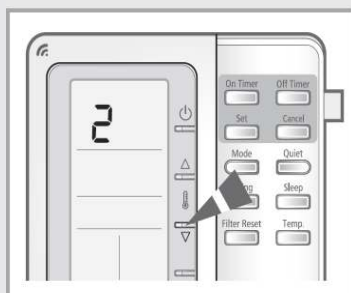

- 2 Należy nacisnąć przyciski   i wybrać menu **2**.
Wynik:
♦ Za każdym naciśnięciem przycisków  , numer menu zwiększa się o 1.
♦ Należy nacisnąć przycisk  aby wejść w menu ustawiania limitów temperatury.

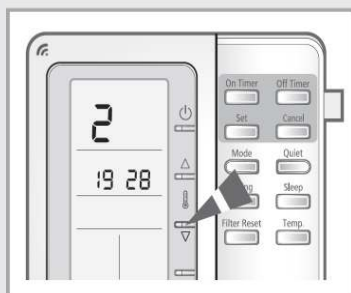

- 3 Ustawić dolną i górną granicę temperatury poprzez naciśnięcie przycisków  .
- Uwaga** ♦ Najpierw należy ustawić dolną granicę poprzez naciśnięcie przycisków  , a następnie przycisku , a następnie ustawić granicę górną.
♦ Za każdym naciśnięciem przycisków   temperatura będzie się zwiększać lub zmniejszać o 1°C.
♦ Po dokonaniu ustawień należy wcisnąć przycisk .
♦ Aby anulować ustawianie limitów temperatury, należy nacisnąć przycisk .

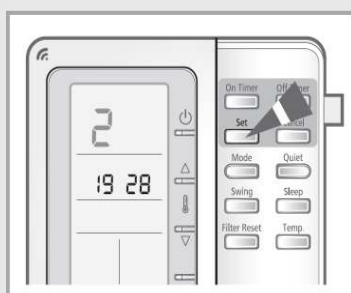

- 4 Aby zatwierdzić wybór należy nacisnąć przycisk .

Wynik: Możliwość ustawienia temperatury będzie ograniczona wartościami najniższej i najwyższej zdefiniowanej temperatury.

Uwaga Aby anulować to ustawienie, należy nacisnąć przycisk .

- 5 Naciśnij przycisk .

Wynik: Zgaśnie wyświetlacz wyboru menu.

Uwaga ♦ *Dolna granica nie może być taka sama, ani wyższa, niż górna granica temperatury.*
♦ *Nawet jeśli użytkownik ustawi dolną granicę temperatury na 16°C, zostanie ona ustawiona na 18°C we wszystkich trybach z wyjątkiem trybu ogrzewania. Jeśli użytkownik ustawi dolną granicę temperatury na 18°C, ustawienie to będzie miało zastosowanie we wszystkich trybach pracy.*

Blokowanie wybranych funkcji sterownika przewodowego

Istnieje możliwość zablokowania wybranych funkcji sterownika przewodowego, tak aby uniemożliwić dostęp dzieciom i zabezpieczyć przed niezamierzoną zmianą ustawień.

- 1 Naciśnij przez 3 sekundy przycisk , aby wejść w tryb ustawiania opcji.

Wynik: sterownik przewodowy wejdzie w tryb ustawiania opcji i zostanie wyświetlone menu 1.

- 2 Należy nacisnąć przyciski   i wybrać menu 3.

Wynik: ♦ Za każdym naciśnięciem przycisków  , numer menu zwiększa się o 1.

♦ Należy nacisnąć przycisk  aby wejść w menu blokowania wybranych funkcji.

Uwaga Aby anulować ustawianie blokowania wybranych funkcji, należy nacisnąć przycisk .

- 3 Korzystając z przycisków  , można ustawić blokadę następujących przycisków:     .

Wynik: ♦ Cyfra określająca zablokowanie funkcji:
0: nie zablokowana
1: zablokowana
♦ Po dokonaniu ustawień należy wcisnąć przycisk .

- 4 Aby zatwierdzić wybór należy nacisnąć przycisk .

Wynik: ♦ ustawienia zostaną zapamiętane
♦ Po ustawieniu blokowania wybranych funkcji, wyświetlony zostanie znacznik .

Uwaga Aby anulować ustawianie blokowania wybranych funkcji, należy nacisnąć przycisk .

- 5 Naciśnij przycisk .

Wynik: Zgaśnie wyświetlacz wyboru menu.

- Uwaga** ♦ **Jeżeli klimatyzator podłączony jest do układu sterowania centralnego funkcja ta nie będzie dostępna.**
♦ **Funkcja blokowania wybranych funkcji sterownika nie jest dostępna, gdy klawisze sterownika zostały zablokowane.**
♦ **Funkcja blokowania części ma zastosowanie jedynie do przycisków**     .

