





Pilot przewodowy
MWR-SH00N

Klimatyzator instrukcja obsługi



100%
Recycled Paper

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.

imagine the possibilities

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

SAMSUNG

Spis treści

Przygotowanie

Zasady bezpieczeństwa	3
Nazwy części	5

Funkcja podstawowa

Podstawowy tryb działania klimatyzatora	7
---	---

Funkcje zaawansowane

Wybór kierunku przepływu powietrza	9
Wybór trybu cichej pracy	9
Resetowanie filtra	10
Ustawianie czasu włączenia	10
Ustawianie czasu wyłączenia	11

Inne

Jak ustawić dodatkowe funkcje	12
-------------------------------------	----

Zasady bezpieczeństwa

Celem niniejszego materiału jest ochrona bezpieczeństwa użytkownika i zapobieganie uszkodzeniu mienia. Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, należy zapoznać się z nim dokładnie.

 OSTRZEŻENIE	Zagrożenia lub niebezpieczne zachowania, które grożą poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią .
 PRZESTROGA	Zagrożenia lub niebezpieczne zachowania, które grożą pomniejszymi obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia .
	Postępuj zgodnie z zaleceniami.
	NIE próbuj.
	Sprawdź, czy urządzenie jest uziemione, aby zapobiec porażeniu prądem.
	Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
	NIE demontuj.

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE

-  Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika lub firmę serwisową.
 - ▶ W przeciwnym przypadku może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń. Urządzenie musi być podłączone do mocy znamionowej.
 - ▶ W przeciwnym przypadku może dojść do problemów z obsługą produktu, porażenia prądem lub pożaru.
-  Nie instaluj tego urządzenia w pobliżu grzejnika ani substancji łatwopalnych. Nie instaluj urządzenia w wilgotnej, oleistej lub zakurzonej lokalizacji ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody (kropli deszczu). Nie instaluj urządzenia w miejscu, gdzie może wystąpić wyciek gazu.
 - ▶ Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.

INSTALACJA

PRZESTROGA

-  Urządzenie należy zainstalować na twardej i równej powierzchni, która może unieść jego ciężar.
 - ▶ Jeżeli podłoże nie będzie w stanie utrzymać jego ciężaru, urządzenie może spaść, co grozi jego uszkodzeniem.

ZASILANIE

OSTRZEŻENIE

-  Przewodu zasilającego nie wolno nadmiernie zginać ani naciągać. Przewodu elektrycznego nie wolno skręcać ani wiązać.
 - ▶ Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.

Zasady bezpieczeństwa

OBSŁUGA



OSTRZEŻENIE



Jeśli urządzenie generuje dziwny hałas, zapach lub dym, należy je natychmiast zatrzymać i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- ▶ W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

W razie potrzeby zmiany miejsca instalacji urządzenia skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.

- ▶ W przeciwnym przypadku może dojść do problemów z obsługą produktu, wyciekania wody, porażenia prądem lub pożaru.
- ▶ Usługa dostawy urządzenia nie jest oferowana. W przypadku ponownej instalacji urządzenia w innym miejscu należy opłacić dodatkowe opłaty konstrukcyjne i instalacyjne.

W przypadku wyświetlenia wskaźnika diagnostyki lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy je natychmiast zatrzymać.

- ▶ W razie działania odbiegającego od normy lub stwierdzenia zapachu spalenizny dochodzącego z urządzenia należy natychmiast wyłączyć klimatyzator, odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym. Dalsze korzystanie z urządzenia w tym stanie grozi porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.



Nie wolno próbować naprawiać, rozkładać ani modyfikować urządzenia samodzielnie.

- ▶ W przeciwnym przypadku może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń.

OBSŁUGA



PRZESTROGA



Nie wolno dopuścić, aby do urządzenia dostała się woda.

- ▶ Może to spowodować pożar lub wybuch.



Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.

- ▶ Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem.

Na powierzchnię urządzenia nie wolno rozpylać materiałów lotnych, takich jak środki owadobójcze.

- ▶ Poza tym, że są one szkodliwe dla ludzi, mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub problemy z działaniem urządzenia.

Nie wolno uderzać ani rozmontowywać pilota.

Nie wolno używać tego produktu do innych zastosowań.

- ▶ Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z klimatyzatorem systemowym.

Nie wolno naciskać przycisków ostrymi przedmiotami.

- ▶ Może to spowodować porażenie elektryczne lub uszkodzenie części.

CZYSZCZENIE



OSTRZEŻENIE




Nie wolno czyścić urządzenia, spryskując je wodą. Do czyszczenia urządzenia nie wolno także używać benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu ani acetonu.

- ▶ Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi odbarwieniami, odkształceniami, uszkodzeniami, porażeniem prądem lub pożarem.

Nazwy części

Wskazanie

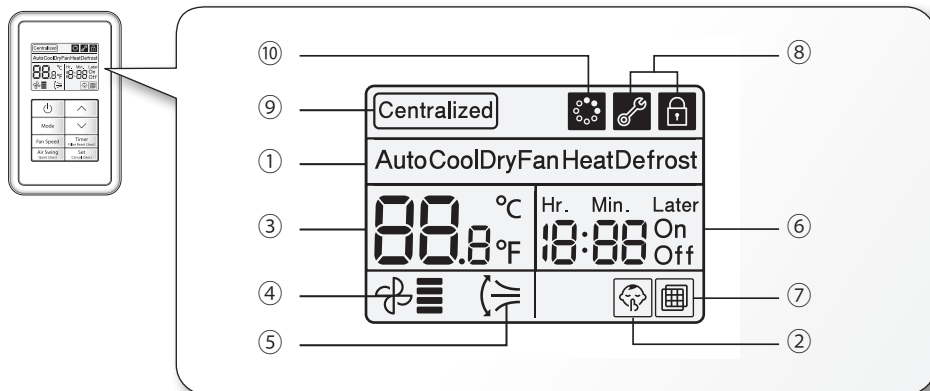


01 Przygotowanie

Klasyfikacja	Wskazanie	Funkcja
①	AutoCoolDryFanHeatDefrost	Oznacza tryb działania klimatyzatora.
②		Oznacza tryb cichej pracy.
③		Pokazuje ustawioną temperaturę.
④		Pokazuje prędkość wentylatora klimatyzacji.
⑤		Oznacza przesunięcie powietrza (góra/dół).
⑥		Pokazuje czas włączenia lub wyłączenia (zaplanowany czas).
⑦		Oznacza czyszczenie filtra (okres czyszczenia filtra).
⑧		Oznacza sprawdzenie / częściową blokadę / całkowitą blokadę / nieprawidłowe działanie.
⑨		Oznacza sterowanie centralne.
⑩		Oznacza tryb oczyszczacza (gdy klimatyzator pracuje w trybie oczyszczacza).

POLSKI-5

Nazwy części

Przyciski

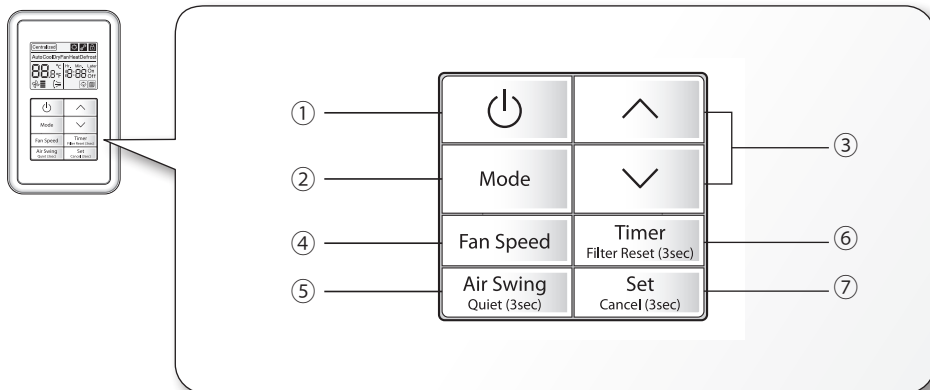

Klasyfikacja	Przycisk	Funkcja	
①		Przycisk włącz / wyłącz	Włączenie lub wyłączenie zasilania klimatyzatora.
②		Przycisk trybu	Wybór trybu działania klimatyzatora.
③		Przycisk ustawiania temperatury	Ustawianie temperatury.
④		Przycisk prędkości wentylatora	Zmiana prędkości wentylatora klimatyzatora.
⑤		Przycisk przesunięcia powietrza / trybu cichej pracy	Wybór kierunku przepływu powietrza z klimatyzatora. / Wybór trybu cichej pracy (przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy).
⑥		Przycisk funkcji zegara / resetu filtra	Wybór funkcji zegara. / Wyłączenie kontrolki czyszczenia filtra (przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy).
⑦		Przycisk zatwierdzania / anulowania	Zatwierdzenie lub anulowanie funkcji zegara (przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy).

Podstawowy tryb działania klimatyzatora

Podstawowe tryby działania można wybierać, naciskając przycisk **[Mode] (Tryb)**.

Automatycznie

W tym trybie klimatyzator automatycznie reguluje temperaturę i prędkość wentylatora w celu zapewnienia najwyższego komfortu.

- ▶ Gdy temperatura w pomieszczeniu jest bardzo wysoka, urządzenie będzie wytwarzać silną, chłodną bryzę. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie, bryza osłabnie.

Chłodzenie

Jest to często używany tryb działania, który dostosowuje prędkość wentylatora, temperaturę i kierunek przepływu powietrza we wskazany sposób.

- ▶ W przypadku wybrania funkcji ogrzewania podczas pracy w trybie chłodzenia funkcja chłodzenia zostanie wyłączona.

Suszenie

Ten tryb skutecznie usuwa nadmiar wilgoci, zapewniając uczucie świeżości w deszczowe dni.

Wentylacja


W tym trybie urządzenie wytwarza bryzę jak silny wentylator, zapewniając efekt orzeźwienia.

Ogrzewanie

Ta funkcja wytwarza ciepłą bryzę. Jest to funkcja przydatna jesienią lub zimą.


- ▶ Natychmiast po uruchomieniu ogrzewania klimatyzator może całkowicie zaprzestać wytwarzania bryzy na jakiś czas, aby uniknąć emitowania zimnej bryzy.
- ▶ Wskaźnik odszraniania (odszranianie)
 - W przypadku rozpoczęcia usuwania szronu z jednostki zewnętrznej w trybie ogrzewania wskaźnik zaświeci się. Po zakończeniu odszraniania wskaźnik zgaśnie.
(Podczas usuwania szronu jednostka zewnętrzna nie wytwarza bryzy).
- ▶ W przypadku zatrzymania klimatyzatora po zakończeniu ogrzewania wytworzy on pewną ilość bryzy w celu wydalenia ciepła z jednostki wewnętrznej.
- ▶ W przypadku wybrania funkcji chłodzenia podczas pracy w trybie ogrzewania funkcja ogrzewania zostanie wyłączona.

Podstawowy tryb działania klimatyzatora

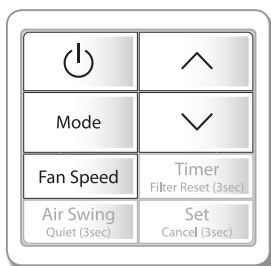

Naciśnij przycisk  aby uruchomić klimatyzator.

Naciśnij przycisk  aby wybrać tryb działania.

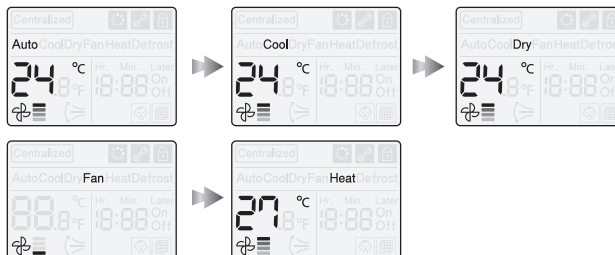

Naciśnij przycisk  aby wybrać prędkość wentylatora.

Automatycznie	 (Automatyczna)
Chłodzenie	 (Niska),  (Średnia),  (Wysoka),  (Automatyczna)
Suszenie	 (Automatyczna)
Wentylacja	 (Niska),  (Średnia),  (Wysoka)
Ogrzewanie	 (Niska),  (Średnia),  (Wysoka),  (Automatyczna)


Naciśnij przycisk   aby ustawić temperaturę.

Automatycznie	Możesz dostosowywać żądaną temperaturę po 1 °C (1 °F) w zakresie 18–30 °C (65–86 °F).
Chłodzenie	Możesz dostosowywać żądaną temperaturę po 1 °C (1 °F) w zakresie 18–30 °C (65–86 °F).
Suszenie	Możesz dostosowywać żądaną temperaturę po 1 °C (1 °F) w zakresie 18–30 °C (65–86 °F).
Wentylacja	Nie można zmienić temperatury.
Ogrzewanie	Możesz dostosowywać żądaną temperaturę po 1 °C (1 °F) w zakresie 16–30 °C (61–86 °F). * Modele skandynawskie (AC***XSC*H): 8–30 °C

Wybór kierunku przepływu powietrza

Ta funkcja umożliwia przesuwanie kierunku przepływu powietrza w górę i w dół.

Naciśnij przycisk **[Air Swing] (Przesunięcie powietrza)**, aby przesunąć łopatkę w górę lub w dół.

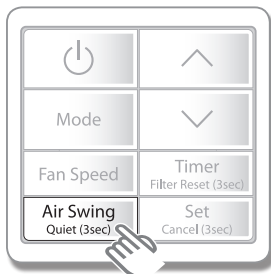


- ▶ Naciśnij przycisk **[Air Swing] (Przesunięcie powietrza)** przynajmniej jeden raz, aby ustawić kierunek przepływu powietrza po ustawieniu łopatki w żądanym położeniu. Przesuwanie łopatki w górę lub w dół zostanie zatrzymane.



UWAGA


- Naciśnięcie przycisku **[Air Swing] (Przesunięcie powietrza)** w przypadku jednostki wewnętrznej typu rurowego nie zmieni kierunku przepływu powietrza i spowoduje miganie kontrolki

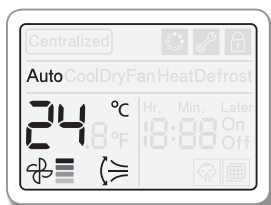

Wybór trybu cichej pracy

W trybie cichego działania poziom głośności pracy klimatyzatora zmniejszy się.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[Quiet] (Cicha praca)** przez 3 sekundy, aby wybrać tryb cichej pracy.

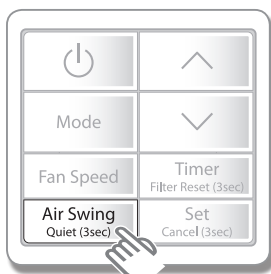


Automatycznie	Cicha praca → anulowanie zostanie powtórzone.
Chłodzenie	Cicha praca → anulowanie zostanie powtórzone.
Suszenie	Cicha praca → anulowanie zostanie powtórzone.
Wentylacja	– zamiga.
Ogrzewanie	Cicha praca → anulowanie zostanie powtórzone.




UWAGA


- W przypadku naciśnięcia przycisku **[Quiet] (Cicha praca)** w klimatyzatorze, który nie obsługuje trybu cichej pracy, zacznie migać kontrolka

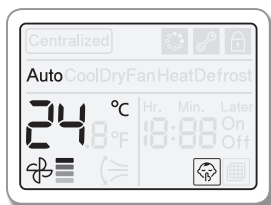

Resetowanie filtra

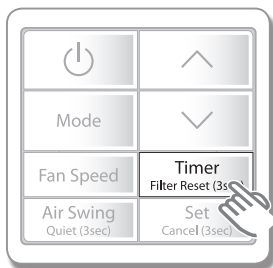


- ▶ W przypadku wyświetlenia się ikony  na pilocie należy oczyścić filtr, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk **[Filter Reset] (Resetowanie filtra)** przez 3 sekundy, aby wyzerować czas eksploatacji filtra.

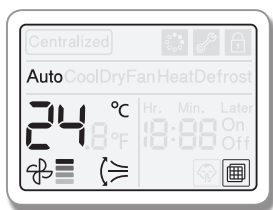

Ustawianie czasu włączenia

Gdy jednostka wewnętrzna jest wyłączona

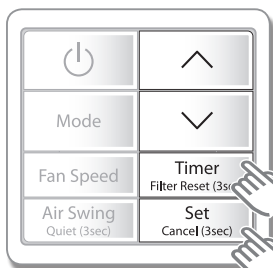

1. Naciśnij przycisk **[Timer] (Zegar)**, aby ustawić czas włączenia.
 - Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku **[Timer] (Zegar)** wartość czasu dla funkcji czasu włączenia będzie migać.
 - Naciśnij przycisk **[^] lub [v]**, aby ustawić czas włączenia od 30 minut do 3 godzin co 30 minut lub od 3 do 18 godzin co 1 godzinę.
2. Naciśnij przycisk **[Set] (Zatwierdź)**, aby zakończyć konfigurację.
 - Po naciśnięciu przycisku **[Set] (Zatwierdź)** ustawiony czas przestanie migać.
 - Jeśli przycisk **[Set] (Zatwierdź)** nie zostanie naciśnięty w ciągu 3 minut od ustawienia czasu, ustawiony czas zostanie odrzucony. Dlatego należy sprawdzić, czy czas dla funkcji czasu włączenia został ustawiony.

Anuluj Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[Set] (Zatwierdź)** przez 3 sekundy.





UWAGA

- Funkcja czasu włączenia może zostać ustawiona tylko wtedy, gdy jednostka wewnętrzna jest wyłączona.

Ustawianie czasu wyłączenia

Gdy jednostka wewnętrzna jest włączona

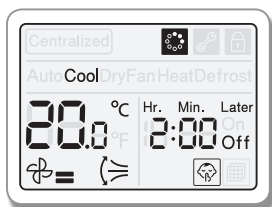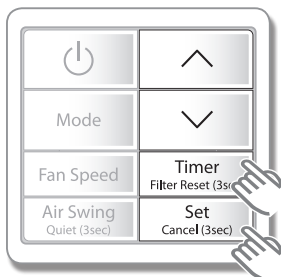

1. Naciśnij przycisk **[Timer] (Zegar)**, aby ustawić czas wyłączenia.
 - Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku **[Timer] (Zegar)** wartość czasu dla funkcji czasu wyłączenia będzie migać.
 - Naciśnij przycisk [$\wedge$] lub [$\vee$], aby ustawić czas wyłączenia od 30 minut do 3 godzin co 30 minut lub od 3 do 18 godzin co 1 godzinę.
2. Naciśnij przycisk **[Set] (Zatwierdź)**, aby zakończyć konfigurację.
 - Po naciśnięciu przycisku **[Set] (Zatwierdź)** ustawiony czas przestanie migać.
 - Jeśli przycisk **[Set] (Zatwierdź)** nie zostanie naciśnięty w ciągu 3 minut od ustawienia czasu, ustawiony czas zostanie odrzucony. Dlatego należy sprawdzić, czy czas dla funkcji czasu wyłączenia został ustawiony.


Anuluj Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[Set] (Zatwierdź)** przez 3 sekundy.



UWAGA

- Funkcja czasu wyłączenia może zostać ustawiona tylko wtedy, gdy jednostka wewnętrzna jest włączona.

Jak ustawić dodatkowe funkcje

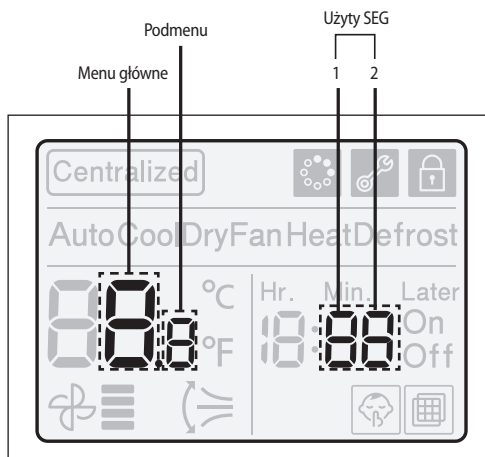

1. Aby zastosować ustawienie szczegółowe, naciśnij i przytrzymaj przyciski **[Timer] (Zegar)** i **[Set] (Zatwierdź)** przez min. 3 sekundy.
 - Zostanie włączony tryb konfiguracji użytkownika i pojawi się menu główne.
2. Wybierz żądane menu, korzystając z listy ustawień szczegółowych dla pilota przewodowego.
 - Używając przycisków **[^] / [v]**, wybierz numer menu głównego i naciśnij przycisk **[Timer] (Zegar)**, aby otworzyć ekran konfiguracji podmenu.
 - Używając przycisków **[^] / [v]**, wybierz numer podmenu i naciśnij przycisk **[Timer] (Zegar)**, aby przejść do ekranu wprowadzania danych.
 - Po przejściu do ekranu konfiguracji zostaną wyświetlone bieżące ustawienia.
 - Informacje o wprowadzaniu danych umieszczono w tabeli.
 - Używając przycisków **[^] / [v]**, zmień ustawienia i naciśnij przycisk **[Timer] (Zegar)**, aby przejść do następnego ustawienia.
 - Naciśnij przycisk **[Set] (Zatwierdź)**, aby zapisać ustawienie i wyjść do ekranu konfiguracji podmenu.
 - Naciśnij przycisk **[Air Swing] (Przesunięcie powietrza)**, aby wyjść do trybu ogólnego.




UWAGA

- Po ustawieniu danych można zmienić numer SEG, używając przycisków **[Fan Speed / Timer] (Prędkość wentylatora / Zegar)**.
- Naciśnięcie przycisku **[Air Swing] (Przesunięcie powietrza)** podczas konfiguracji ustawień w celu zamknięcia konfiguracji podmenu spowoduje wyjście z ekranu konfiguracji podmenu bez zapisania ustawień.


Menu główne	Podmenu	Funkcja		Domyślne	Str.	Zakres	Uwagi
0	1	Przywrócenie domyślnej wartości trybu użytkownika		0	1	0-Brak użycia, 1-Zresetowanie	
1	1	Wszystkie zablokowane		0	1	0-Odblokowane, 1-Zablokowane	
	2	Częściowa blokada klawiszy	Blokada działania przycisku włączania/wyłączania	0	1	0-Odblokowane, 1-Zablokowane	
	3		Blokada działania przycisku wyboru	0	1	0-Odblokowane, 1-Zablokowane	
	4		Blokada przycisku ustawiania temperatury	0	1	0-Odblokowane, 1-Zablokowane	
	5		Blokada przycisku prędkości wentylatora	0	1	0-Odblokowane, 1-Zablokowane	
	6		Blokada przycisku włączania lub wyłączania funkcji zegara	0	1	0-Odblokowane, 1-Zablokowane	
2	1	Granica temperatury	Dolna granica	8	1	16–30	
	2		Górna granica	30	1	* Modele skandynawskie (AC****XSC*H): 8–30	

POLSKI-12


Przykład zablokowania wszystkich przycisków

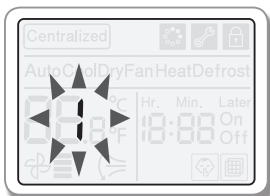


1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **[Timer] (Zegar)** i **[Set] (Zatwierdź)** jednocześnie przez 3 sekundy.
- Po wyświetleniu menu głównego wybierz nr 1, używając przycisków **[^]** / **[v]**.

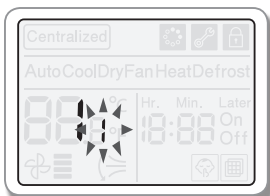

2. Naciśnij przycisk **[Timer] (Zegar)**, aby wybrać numer w podmenu.
- Wybierz nr 1, używając przycisków **[^]** / **[v]**.

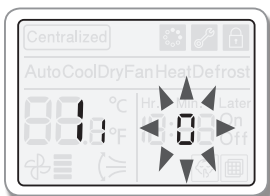

3. Naciśnij przycisk **[Timer] (Zegar)**, aby przejść do ekranu wprowadzania danych.
- Po przejściu do ekranu konfiguracji zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.

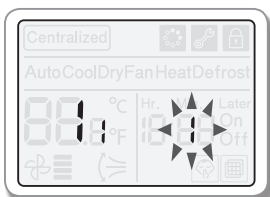

4. Wybierz nr 1, używając przycisków **[^]** / **[v]**.
- Dla pilota zostanie ustawiona opcja „Wszystkie zablokowane”.

5. Naciśnij przycisk **[Set] (Zatwierdź)**, aby zakończyć konfigurację opcji.
- Ustawienia zostaną zapisane, a podmenu zostanie wyświetlone.

6. Naciśnij przycisk **[Air Swing] (Przesunięcie powietrza)**, aby wyjść do trybu ogólnego.