

Spis treści

Przygotowanie

Środki ostrożności związane z bezpieczeństwem	4
Nazwy części	6

Klimatyzator

Podstawowa obsługa klimatyzatora	10
Sterowanie kierunkiem nawiewu	12
Funkcja kontroli temperatury pomieszczenia	12
Tryb Cicha praca/Sen	13
Nawilżanie	14
Wybór lamelek	14
Czujnik wykrywający ruch	15
Pobieranie powietrza z zewnątrz	15
Funkcja samoczynnego czyszczenia	16
Jony s-plazmy	16
Kontrola zużycia mocy/CO ₂	17

Wentylator (ERV)

Podstawowa obsługa wentylatora (ERV)	18
Funkcja oszczędzania energii	20
Czyszczenie	20
Jony s-plazmy	21
Kontrola połączeń zewnętrznych	21
Sterowanie łączone okapem kuchennym	21

Instrukcja zaawansowana

Ustawianie programu tygodniowego	22
Ustawianie wakacji podczas programu tygodniowego	25
Anulowanie programu tygodniowego	26
Rozpoczęcie programu tygodniowego	27

Ustawianie dodatkowych funkcji użytkownika

Jak ustawić dodatkowe funkcje użytkownika	28
---	----

PRZYGOTOWANIE

Środki ostrożności związane z bezpieczeństwem

Celem niniejszego rozdziału jest ochrona bezpieczeństwa użytkownika i zapobieganie uszkodzeniu mienia. W celu prawidłowego korzystania z urządzenia należy go uważnie przeczytać.

 OSTRZEŻENIE	Nieostrożne lub niebezpieczne działania mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć .		
 PRZESTROGA	Nieostrożne lub niebezpieczne działania mogą spowodować poniejsze obrażenia lub uszkodzenie mienia .		
	Przestrzegać zaleceń.		Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
	NIE próbować.		NIE demontować.
	Aby zapobiec porażeniu prądem, upewnić się, że urządzenie jest uziemione.		

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE

-  Instalacja tego urządzenia musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika lub serwis.
 - ▶ Nieprzestrzeganie tego wymogu może spowodować porażenie prądem, pożar, wybór, problemy z produktem lub obrażenia.
- Po instalacji urządzenia należy podłączyć do źródła zasilania zgodnego z jego parametrami znamionowymi.
 - ▶ Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować problemy z produktem, porażenie prądem lub pożar.
-  Nie instalować urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub materiałów łatwopalnych. Nie instalować urządzenia w wilgotnym lub zapyłonym pomieszczeniu, w miejscu, w którym występują oleje lub wystawionym na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego lub wody (krople deszczu). Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym może dochodzić do ulatniania się gazu.
 - ▶ Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub pożar.

INSTALACJA

PRZESTROGA

-  Zainstalować urządzenie na twardej i równej powierzchni będącej w stanie utrzymać jego ciężar.
 - ▶ Jeżeli powierzchnia nie może utrzymać ciężaru urządzenia, może ono spaść i ulec uszkodzeniu.

ZASILANIE

OSTRZEŻENIE

-  Nie zginać ani nie ciągnąć nadmiernie przewodu zasilającego. Nie skręcać przewodu zasilającego, ani go nie wiązać.
 - ▶ Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub pożar.

OBSŁUGA

 OSTRZEŻENIE

-  **Jeżeli urządzenie wydaje nietypowe odgłosy, wydziela zapach spalenizny lub dym, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z najbliższym serwisem.**

► Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.

W celu ponownego zainstalowania klimatyzatora należy się skontaktować z najbliższym serwisem.

► Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować problemy z urządzeniem, wyciekanie wody, porażenie prądem lub pożar.

► W przypadku tego produktu nie jest zapewniona usługa dostawy. W przypadku ponownej instalacji w innym miejscu naliczone zostaną dodatkowe opłaty związane z konstrukcją i instalacją.

Jeżeli pojawi się wskaźnik diagnostyczny nieprawidłowego działania lub urządzenie działa nieprawidłowo, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania.

► W przypadku zauważenia wydobywania się zapachu spalenizny z urządzenia lub jego nieprawidłowego działania należy natychmiast wyłączyć klimatyzator/wentylator (ERV) i zasilanie, po czym skontaktować się z serwisem. Dalsze korzystanie z urządzenia w tym stanie może grozić porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

► Pojawienie się wskaźnika E8 36 sygnalizuje konieczność skontaktowania się z serwisem w celu przeprowadzenia okresowego przeglądu. Zaniedbanie takich okresowych przeglądów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia (odnosi się tylko do modelu GHP).



Nie próbować naprawiać, demontować lub modyfikować urządzenia we własnym zakresie.

► Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z urządzeniem lub obrażenia.

OBSŁUGA

 PRZESTROGA

Nie dopuszczać do przedostawania się wody do wnętrza produktu.

► Mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

► Mogłoby to spowodować porażenie prądem.

Nie rozpylać na powierzchni urządzenia substancji lotnych, takich jak środki owadobójcze.

► Są one nie tylko szkodliwe dla ludzi, lecz mogą również spowodować porażenie prądem lub problemy z urządzeniem.

Nie stosować nadmiernego nacisku na pilot, ani nie demontować go.

Nie używać tego urządzenia do żadnych innych celów.

► Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako klimatyzator.

Nie naciskać przycisków ostro zakończonymi przedmiotami.

► Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie części.

CZYSZCZENIE


 OSTRZEŻENIE

Nie czyścić urządzenia poprzez bezpośrednie spryskiwanie go wodą. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować benzenu, rozcieńczalnika, alkoholu lub acetonu.


► Mogłoby to spowodować przebarwienia, zniekształcenie, uszkodzenie, porażenie prądem lub pożar.

Nazwy części

Wyświetlacz

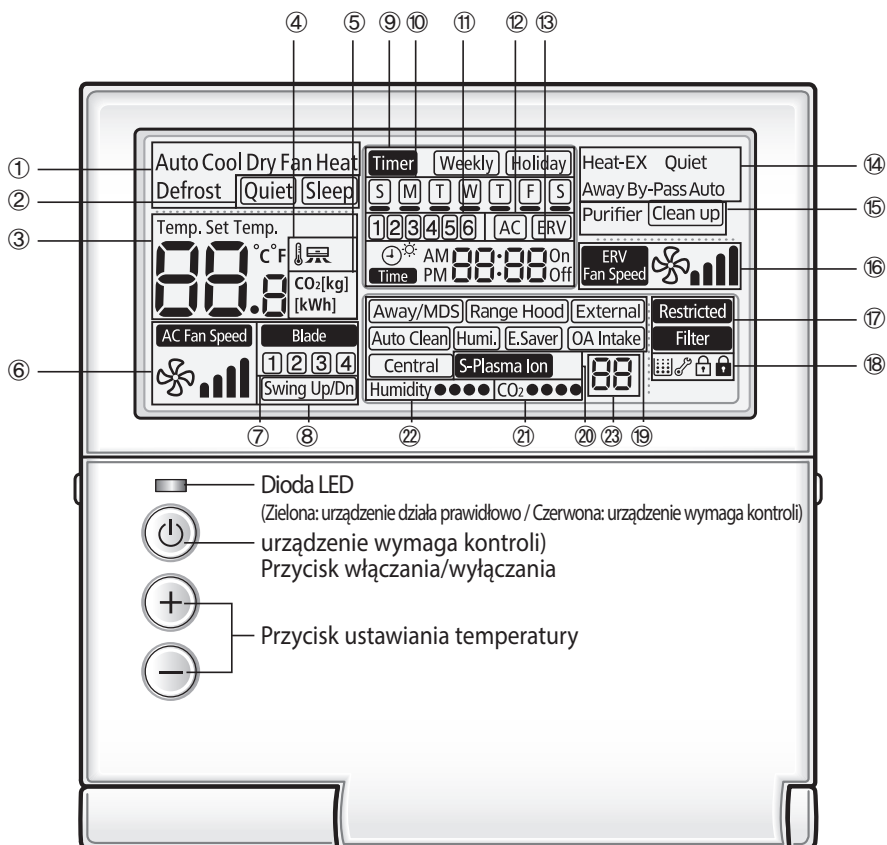


- Bez otwierania pokrywy pilota przewodowego można włączać i wyłączać zasilanie klimatyzatora lub ustawiać żądaną temperaturę.

Klasyfikacja	Wskaźnik	Funkcja
Informacje związane z klimatyzatorem	① Auto Cool Dry Fan Heat Defrost	Przedstawia pracę klimatyzatora
	② 	Przedstawia cichą pracę/tryb snu
	③ Temp. Set Temp. 	Przedstawia temperaturę pomieszczenia/ustawioną temperaturę
	④ 	Przedstawia kontrolę temperatury wylotowej
	⑤ 	Przedstawia zużycie mocy/CO ₂
	⑥ 	Przedstawia prędkość wentylatora AC
	⑦ 	Przedstawia wybór lamelek
	⑧ 	Przedstawia zmianę kierunku nawiewu (Do góry/W dół)
Informacje związane z programem	⑨ 	Wyświetla program tygodniowy/ustawienie wakacji
	⑩ 	Wyświetla bieżący dzień lub zaprogramowany dzień ()
	⑪ 	Wyświetla numer programu
	⑫ 	Wyświetla wybór zaprogramowanego urządzenia
	⑬ 	Wyświetla bieżącą godzinę/czas letni/zaprogramowany czas
Informacje dotyczące wentylatora (ERV)	⑭ Heat-EX Quiet Away By-Pass Auto Purifier	Przedstawia pracę wentylatora (ERV)
	⑮ 	Przedstawia czyszczenie
	⑯ 	Przedstawia prędkość wentylatora (ERV)
Informacje dotyczące wspólnych funkcji	⑰ 	Przedstawia informacje dotyczące nieprawidłowego działania/ czyszczenia filtra (okres czyszczenia filtra)
	⑱ 	Przedstawia alarm czyszczenia pojemnika na kurz/kontrolę/częściowe zablokowanie/całkowite zablokowanie
	⑲ 	Wyświetla ikony Poza domem/Czujnik ruchu/Okap/kontrolę połączeń zewnętrznych/automatyczne czyszczenie/nawilżanie/oszczędność energii/pobieranie powietrza z zewnątrz/Sterowanie centralne
	⑳ 	Przedstawia jony s-plazmy
	㉑ 	Przedstawia ilość CO ₂ w pomieszczeniu
	㉒ 	Przedstawia wilgotność w pomieszczeniu
	㉓ 	Wyświetla pozostały czas do automatycznego zatrzymania / czas opóźnienia (ERV) – Świeci światłem ciągłym: godzina, Mruka: minuta Wyświetla tryb Wymagana reakcja w przypadku wydarzenia wymagającego reakcji: d 1, d2, d3 (dotyczy wyłącznie niektórych modeli australijskich).

Nazwy części

Przyciski

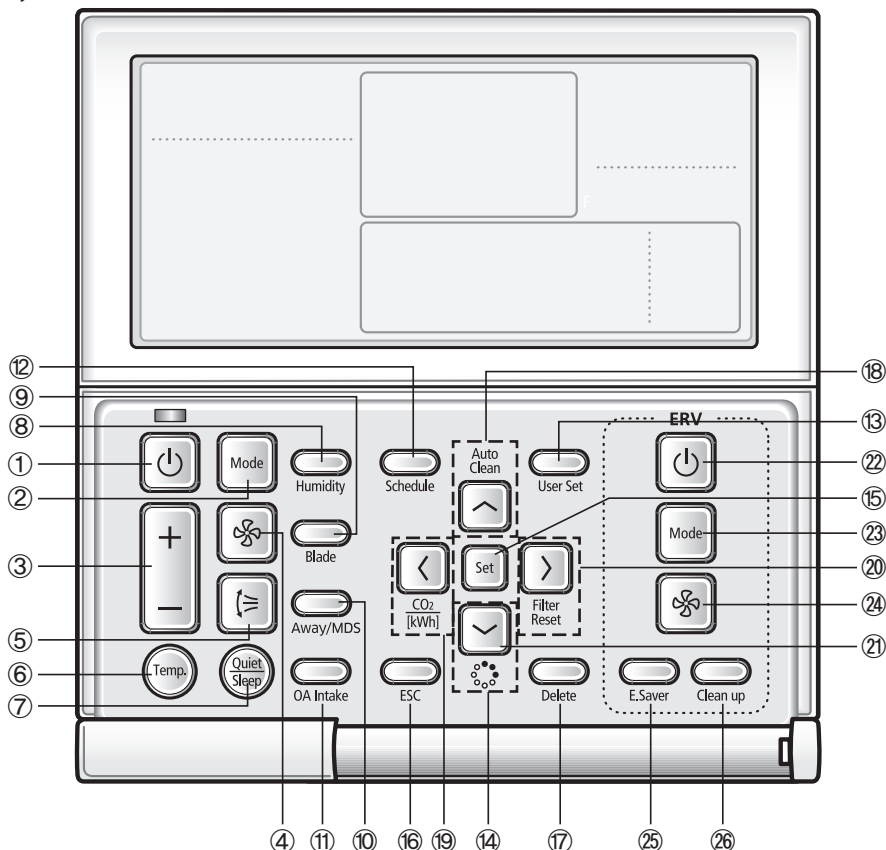

Klasyfikacja	Przycisk	Funkcja	
Informacje związane z klimatyzatorem	①	Przycisk On/Off (Wł./Wył.)	Włącza i wyłącza zasilanie klimatyzatora
	②	Przycisk Mode (Tryb)	Wybiera żądany tryb pracy klimatyzatora
	③	Przycisk Temperature setting (Ustawianie temperatury)	Ustawia żądaną temperaturę
	④	Przycisk Fan speed (Prędkość wentylatora)	Zmienia prędkość wentylatora klimatyzatora
	⑤	Przycisk Air Swing Zmiana kierunku nawiewu)	Zmienia kierunek przepływu powietrza, które może być kierowane w górę lub w dół
	⑥	Przycisk Temp. (Temperatura)	Kontroluje temperaturę pomieszczenia
	⑦	Przycisk Quiet/Sleep (Cicha pracy/tryb snu)	Służy do wybierania trybu cichej pracy lub snu dla klimatyzatora
	⑧	Przycisk Humidity (Nawilżanie)	Włącza/wyłącza funkcję nawilżania jednostki wewnętrznej MINI AHU.

Klasyfikacja	Przycisk	Funkcja	
Informacje związane z klimatyzatorem	⑨ 	Przycisk Blade (Lamelki)	Ustawia indywidualne sterowanie lamelkami
	⑩ 	Przycisk Away / Motion detect sensor (Poza domem / Czujnik ruchu)	Należy go użyć, gdy w pomieszczeniu nie wykryto żadnej osoby, gdy klimatyzator ma zostać automatycznie wyłączony lub gdy ustawiona jest funkcja AWAY
	⑪ 	Przycisk Outdoor air intake (Pobór powietrza z zewnątrz)	Wybrać funkcję pobierania powietrza z zewnątrz przez jednostkę wewnętrzną MINI AHU.
Wyświetlacze funkcji specjalnych	⑫ 	Przycisk Schedule (Program)	Wybiera funkcję ustawiania programu
	⑬ 	Przycisk User Set (Ustawienia użytkownika)	Wybiera funkcję ustawień szczegółowych
	⑭ 	Przyciski nawigacji	Pozwala przechodzić pomiędzy pozycjami lub zmieniać wartość ustawienia
	⑮ 	Przycisk Set (Ustaw)	Zapisuje nowe ustawienia użytkownika
	⑯ 	Przycisk ESC (Wydź)	Powraca do trybu głównego z ekranów programów i ustawień szczegółowych
	⑰ 	Przycisk Delete (Usuń)	Anuluje ustawienia programu
	⑱ 	Przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)	Umożliwia użycie funkcji automatycznego czyszczenia klimatyzatora.
	⑲ 	Przycisk CO ₂ /[kWh]	Pozwala wyświetlić ilość CO ₂ i zużycie mocy
	⑳ 	Przycisk Filter Reset (Reset filtra)	Wyłącza wyświetlanie przypomnienia o czyszczeniu filtra (dla filtrów z funkcją resetu czasu)
	㉑ 	Przycisk S-Plasma Ion (Jony s-plazmy)	Umożliwia wybór funkcji jonów s-plazmy
Przyciski związane z wentylatorem (ERV)	㉒ 	Przycisk On/Off (Wł./Wył.)	Włącza i wyłącza wentylator (ERV)
	㉓ 	Przycisk Mode (Tryb)	Umożliwia wybórżądanego trybu działania wentylatora (ERV)
	㉔ 	Przycisk Fan Speer (Prędkość wentylatora)	Zmienia prędkość wentylatora (ERV)
	㉕ 	Przycisk E.Saver (Oszczędność energii)	Uruchamia funkcję oszczędzania energii
	㉖ 	Przycisk Clean Up (Czyszczenie)	Uruchamia funkcję oczyszczania powietrza poprzez sterowanie obciążeniem wejściowym/wyjściowym



UWAGA

- Po wyczyszczeniu filtra należy nacisnąć przycisk **Filter Reset (Reset filtra)**. Lampka **Filter** zgaśnie i zapali się ponownie po upływie okresu przewidzianego do kolejnego czyszczenia.
- W przypadku naciśnięcia przycisku nieobsługiwanego przez jednostkę wewnętrzną zaświeci się lampka **Restricted**.
- Jeżeli ustawienie wyświetlania temperatury jest ustawione na temperaturę pomieszczenia i naciśnięty zostaje przycisk **Temp. (Temperatura)**, zapali się lampka **Restricted**. (Gdy zainstalowany jest pilot przewodowy, to ustawienie jest dostępne.)
- Jeżeli przycisk **On/Off (Wł./Wył.)** zostanie naciśnięty, gdy wentylator (ERV) jest podłączony do pilota przewodowego, wówczas klimatyzator i wentylator (ERV) mogą się uruchamiać i wyłączać w tym samym czasie, bądź może się włączać lub wyłączać tylko jeden z nich. Ustawieniem fabrycznym jest równoczesna praca/ wyłączenie. (Gdy zainstalowany jest pilot przewodowy, to ustawienie jest dostępne.)
- Mimo że klimatyzator i wentylator (ERV) są ustawione tak, aby włączały się i wyłączały równocześnie, można nimi sterować osobno przy użyciu innego pilota (np. pilota bezprzewodowego, pilota centralnego, modułu S-net mini) oprócz pilota przewodowego.

Podstawowa obsługa klimatyzatora

Podstawowe funkcje pilota można wybrać po naciśnięciu przycisku **Mode (Tryb)**.

Auto

Ta funkcja umożliwia automatyczną regulację temperatury i prędkości wentylatora w celu zmaksymalizowania komfortu użytkownika.

- Gdy temperatura w pomieszczeniu jest bardzo wysoka, urządzenie będzie generować silny nawiew chłodnego powietrza. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie, wówczas nawiew będzie słabszy.

Cool (Chłodzenie)

Jest to często używany tryb, umożliwiający dostosowanie prędkości wentylatora, temperatury i kierunku nawiewu zgodnie z własnymi upodobaniami.

- Jeżeli podczas pracy w trybie chłodzenia zostanie wybrany tryb ogrzewania, wówczas funkcja chłodzenia zostanie anulowana.

Dry (Osuszanie)

Ten tryb umożliwia usunięcie nadmiernej wilgoci, dzięki czemu w deszczowe dni można odświeżyć powietrze.


Fan (Wentylator)

Ten tryb wytwarza nawiew jak wentylator o dużej mocy, dzięki czemu można się cieszyć orzeźwiającą bryzą.

Heat (Ogrzewanie)


Ta funkcja wytwarza nawiew ciepłego powietrza, dzięki czemu można z niej korzystać jesienią lub zimą.

- Bezpośrednio po uruchomieniu trybu ogrzewania klimatyzator może na chwilę przestać generować nawiew, aby uniknąć wytwarzania strumieni zimnego powietrza.
- Wskaźnik odszraniania (Defrost)
 - Jeżeli podczas pracy klimatyzatora w trybie ogrzewania rozpocznie się odszranianie jednostki zewnętrznej, zaświeci się kontrolka. Po zakończeniu odszraniania kontrolka zgaśnie. (Podczas odszraniania jednostka wewnętrzna nie generuje nawiewu.)
- Jeżeli klimatyzator zostanie wyłączony podczas ogrzewania, nawiew powietrza będzie trwał jeszcze przez jakiś czas, aby usunąć całe ciepło z jednostki wewnętrznej.
- Jeżeli podczas pracy w trybie ogrzewania zostanie wybrany tryb chłodzenia, funkcja ogrzewania zostanie anulowana.

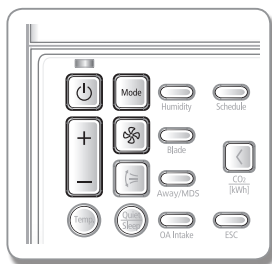

Nacisnąć przycisk , aby uruchomić klimatyzator.

Nacisnąć przycisk , aby wybrać żądaną funkcję.

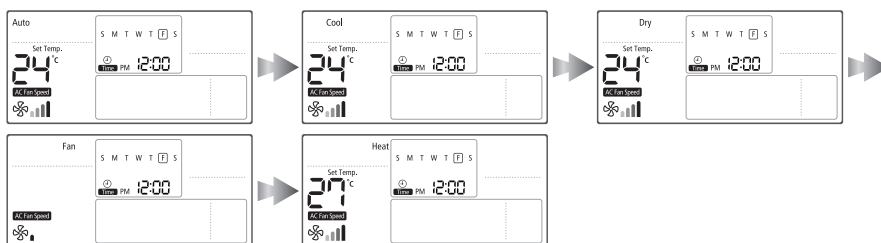

Nacisnąć przycisk , aby wybrać prędkość wentylatora.

Auto	 (Auto)
Cool (Chłodzenie)	 (Low) (niski),  (Medium) (średni),  (High) (wysoki),  (Auto)
Dry (Osuszanie)	 (Auto)
Fan (Wentylator)	 (Low) (niski),  (Medium) (średni),  (High) (wysoki),
Heat (Ogrzewanie)	 (Low) (niski),  (Medium) (średni),  (High) (wysoki),  (Auto)


Nacisnąć przycisk , aby ustawić żądaną temperaturę.

Auto	Żądaną temperaturę można ustawić w przedziale 18 °C~30 °C w skokach o 1 °C.
Cool (Chłodzenie)	Żądaną temperaturę można ustawić w przedziale 18 °C~30 °C w skokach o 1 °C.
Dry (Osuszanie)	Żądaną temperaturę można ustawić w przedziale 18 °C~30 °C w skokach o 1 °C.
Fan (Wentylator)	Nie można zmienić żądanej temperatury.
Heat (Ogrzewanie)	Żądaną temperaturę można ustawić w przedziale 16 °C~30 °C w skokach o 1 °C. * Modele skandynawskie (AC***XSC*H): 8~30 °C


Sterowanie kierunkiem nawiewu

Ta funkcja umożliwia zmianę kierunku przepływu powietrza w górę lub w dół.

Nacisnąć przycisk **Air Swing (Zmiana kierunku nawiewu)** (≧, aby nachylić lamelki w górę lub w dół.

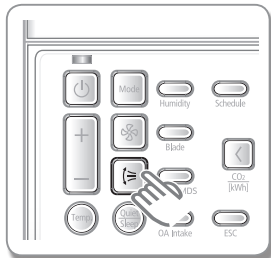

- ▶ Nacisnąć przycisk **Air Swing (Zmiana kierunku nawiewu)** (≧ jeden lub więcej razy, aby ustawić kierunek przepływu powietrza, gdy lamelki osiągną żądaną pozycję. Przechylenie lamelek w górę lub w dół zostanie zatrzymane.

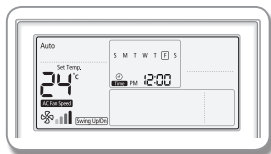


UWAGA

- W przypadku jednostki wewnętrznej typu kanałowego nie ma możliwości regulacji kierunku przepływu powietrza. Po naciśnięciu przycisku **Air Swing (Zmiana kierunku nawiewu)** (≧ zaświeci się kontrolka **Restricted**.


Funkcja kontroli temperatury pomieszczenia

Ta funkcja umożliwia kontrolę aktualnej temperatury w pomieszczeniu.

Naciśnij przycisk **Temp. (Temperatura)**, by sprawdzić bieżącą temperaturę w pomieszczeniu.

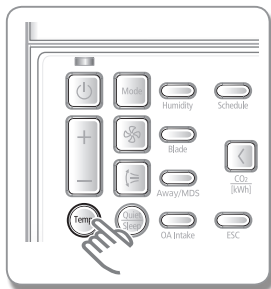

- ▶ Zostanie wyświetlona aktualna temperatura panująca w pomieszczeniu.
- ▶ Trzy sekundy po wyświetleniu temperatury pomieszczenia wyświetlona zostanie ustawiona temperatura.

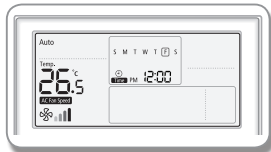




UWAGA

- Temperatura jednostki wewnętrznej wskazywana jest przez jednostki 0,5°C.
- W zależności od miejsca instalacji pilota przewodowego aktualna temperatura w pomieszczeniu może się różnić.
- Jeżeli ustawienie wyświetlania temperatury jest ustawione na temperaturę pomieszczenia i naciśnięty zostaje przycisk **Temp. (Temperatura)**, zaświeci się kontrolka **Restricted**.

Tryb Cicha praca/Sen

Tryb Quiet (Cicha praca) zmniejsza hałas podczas działania urządzenia, natomiast w trybie snu można zaprogramować klimatyzator na samoczynne wyłączenie po upływie sześciu godzin bez konieczności wyłączania urządzenia w środku nocy.

Nacisnąć przycisk **Quiet/Sleep (Cicha praca/Sen), aby wybrać żądany tryb pracy.**

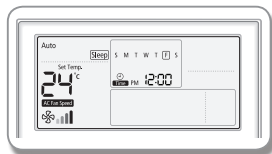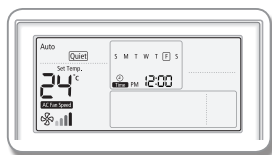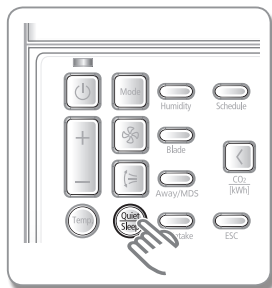

Jeżeli klimatyzator obsługuje zarówno tryb cichej pracy, jak i tryb snu.

Auto (Automatyczny)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).
Cool (Chłodzenie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel (Cicha praca → Sen → Cicha praca/Sen → Anuluj).
Dry (Osuszanie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).
Fan (Wentylator)	Zapala się kontrolka Restricted (Ograniczony).
Heat (Ogrzewanie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel (Cicha praca → Sen → Cicha praca/Sen → Anuluj).

If the air conditioner has quiet operation function only.

Auto (Automatyczny)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).
Cool (Chłodzenie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).
Dry (Osuszanie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).
Fan (Wentylator)	Zapala się kontrolka Restricted (Ograniczony).
Heat (Ogrzewanie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).

If the air conditioner has sleep operation function only.

Auto (Automatyczny)	Zapala się kontrolka Restricted (Ograniczony).
Cool (Chłodzenie)	Powtarzana jest sekwencja Sleep → Cancel (Sen → Anuluj).
Dry (Osuszanie)	Zapala się kontrolka Restricted (Ograniczony).
Fan (Wentylator)	Zapala się kontrolka Restricted (Ograniczony).
Heat (Ogrzewanie)	Powtarzana jest sekwencja Sleep → Cancel (Sen → Anuluj).




UWAGA

- Jeżeli klimatyzator nie obsługuje trybu cichej pracy i trybu snu, po naciśnięciu przycisku **Quiet/Sleep (Cicha praca/Sen)** pojawi się napis **Restricted** (Ograniczony).

Nawilżanie


Ta funkcja umożliwia korzystanie z trybu nawilżania jednostki wewnętrznej MINI AHU, gdy podłączony jest do niej pilot przewodowy. Można zwiększyć poziom nawilżenia powietrza w pomieszczeniu i dostosować go tak, aby panowała w nim bardziej odświeżająca atmosfera.

Podczas gdy klimatyzator jest włączony, należy nacisnąć przycisk **Humidity (Nawilżanie), aby uruchomić funkcję nawilżania.**

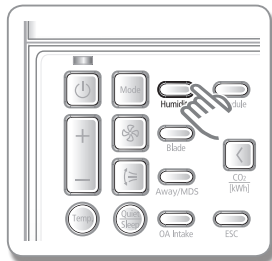

▶ Na wyświetlaczu pojawi się symbol **[Humi]** i rozpocznie się nawilżanie.

Anulowanie Nacisnąć przycisk **Humidity (Nawilżanie)** jeszcze jeden raz.

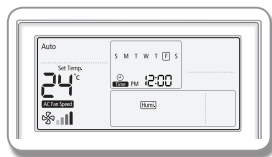


- Jeżeli jednostka wewnętrzna nie obsługuje funkcji nawilżania, a naciśnięty został przycisk **Humidity (Nawilżanie)**, wówczas zaświeci się kontrolka **Restricted**.

Wybór lamelek

Wybrać tylko żadaną lamelkę, aby ustawić funkcję Auto Swing (Automatyczna zmiana kierunku nawiewu).

Gdy klimatyzator jest włączony

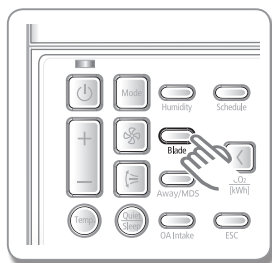


1. Nacisnąć przycisk **Blade (Lamelki), aby wybrać lamelkę, dla której chce się ustawić kierunek nawiewu.**

▶ Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie się pomiędzy

1 2 3 4 → 1 → 2 → 3 → 4.

▶ Zacznie migać numer odpowiadający wybranej lamelce.

2. Nacisnąć przycisk **Air Swing (Zmiana kierunku nawiewu) (≡), aby ustawić kierunek przepływu w górę/w dół dla wybranej lamelki.**


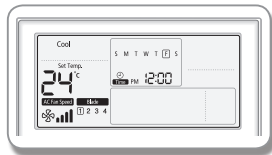


- W zależności od indywidualnego ustawienia można wybrać różne lamelki.
- Jeżeli jednostka wewnętrzna jest wyłączona lub funkcja wyboru lamelek nie jest obsługiwana, a naciśnięty został przycisk **Blade (Lamelki)**, wówczas zaświeci się kontrolka **Restricted**.

Czujnik wykrywający ruch

Ta funkcja powoduje automatyczne wyłączenie zasilania, gdy w pomieszczeniu nie przebywa żadna osoba.

Naciśnij przycisk **Away/MDS (Poza domem / Czujnik ruchu)**, by skorzystać z funkcji wykrywania ruchu.

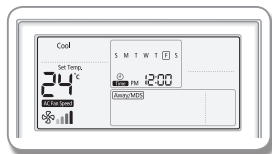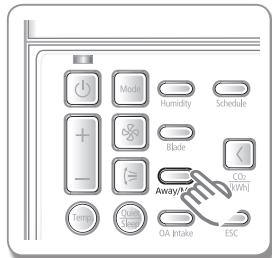

- ▶ Na ekranie pojawi się ikona **Away/MDS** i funkcja wykrywania ruchu uruchomi się.

Anulowanie Naciśnij przycisk **Away/MDS (Poza domem / Czujnik ruchu)** jeszcze raz.

W przypadku podłączenia pilota przewodowego za pomocą przewodu wyświetli się ikona

- ▶ Na ekranie wyświetli się **Away/MDS**, a klimatyzator rozpocznie pracę w trybie AWAY (POZA DOMEM).

* Away (Poza domem)

Automatycznie wyłącza zasilanie po pewnym czasie pracy w trybie oszczędzania energii.





UWAGA

- Funkcja Away (Poza domem) dotyczy wyłącznie modeli z falownikiem przewodu powietrza, obsługującym funkcję Away (Poza domem).
- Jeśli jednostka wewnętrzna nie obsługuje funkcji MDS (CZUJNIK RUCHU) lub AWAY (POZA DOMEM), po naciśnięciu przycisku **Away/MDS (Poza domem / Czujnik ruchu)** na ekranie pojawi się ikona **Restricted**.

Pobieranie powietrza z zewnątrz

Gdy pilot przewodowy jest podłączony do jednostki wewnętrznej MINI AHU, w jednostce tej można korzystać z funkcji Air Intake (Pobieranie powietrza).

Gdy klimatyzator jest włączony, naciśnięcie przycisku **QA Intake (Pobieranie powietrza z zewnątrz)**, aby wybrać funkcję pobierania powietrza z zewnątrz.

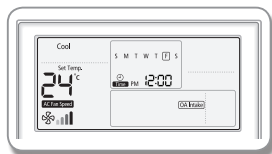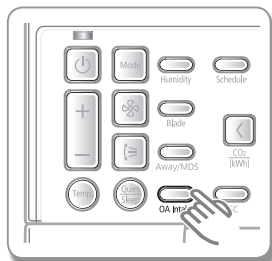

- ▶ Na wyświetlaczu pojawi się symbol **OA Intake**, a funkcja zacznie działać.

Anulowanie Naciśnięcie przycisku **OA Intake (Pobieranie powietrza z zewnątrz)** jeszcze raz.




UWAGA

- Jeżeli jednostka wewnętrzna jest wyłączona lub nie obsługuje funkcji pobierania powietrza z zewnątrz, a naciśnięty został przycisk **OA Intake (Pobieranie powietrza z zewnątrz)**, zaświeci się kontrolka **Restricted**.

Funkcja samoczynnego czyszczenia

Ta funkcja umożliwia automatyczne czyszczenie filtra zamontowanego wewnątrz klimatyzatora.

Nacisnąć przycisk **Auto Clean (Automatyczne czyszczenie), aby wybrać funkcję automatycznego czyszczenia.**

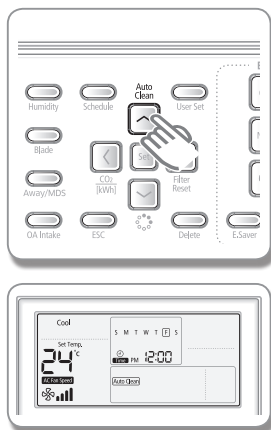

- ▶ Na wyświetlaczu pojawi się symbol **Auto Clean**, a funkcja automatycznego czyszczenia zacznie działać.

Anulowanie Nacisnąć przycisk **Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)** jeszcze raz.




UWAGA

- Jeżeli jednostka wewnętrzna nie obsługuje funkcji automatycznego ciśnienia, a został naciśnięty przycisk **Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)**, zaświeci się kontrolka **Restricted**.
- Gdy funkcja automatycznego ciśnienia działa zgodnie z trybem pracy jednostki wewnętrznej, wyświetlony zostanie symbol **Auto Clean**.

Jony s-plazmy

Eliminuje niebezpieczne unoszące się w powietrzu zanieczyszczenia i alergeny oraz bakterie i wirusy.

Gdy jednostka wewnętrzna jest włączona, należy nacisnąć przycisk **S-Plasma ion (Jony s-plazmy) aby wybrać funkcję jonizowania powietrza.**

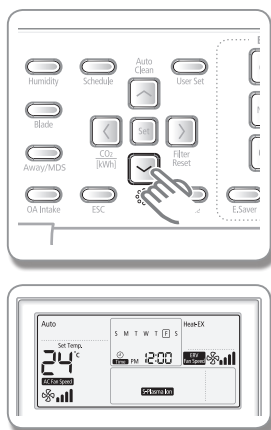

- ▶ Na wyświetlaczu pojawi się symbol **S-Plasma ion**, a funkcja jonizacji powietrza włączy się.

Anulowanie Nacisnąć przycisk **S-Plasma ion (Jony s-plazmy)** jeszcze raz.




UWAGA

- Jeżeli jednostka wewnętrzna jest wyłączona lub nie obsługuje funkcji jonizacji powietrza, a został naciśnięty przycisk **S-Plasma ion (Jony s-plazmy)**, wówczas zaświeci się kontrolka **Restricted**.
- Przycisk może nie działać w trybie pracy wentylatora (ERV), ale będzie wyświetlany, jeżeli w wentylatorze (ERV) została zainstalowana funkcja jonizacji.


Kontrola zużycia mocy/CO₂

Ta funkcja umożliwia wyświetlenie ilości CO₂ generowanej podczas wytwarzania energii zużywanej przez klimatyzator oraz ilości zużytej mocy.


Gdy klimatyzator jest włączony

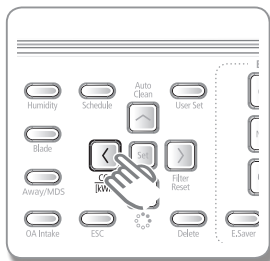

Nacisnąć jednokrotnie przycisk [CO ₂ /kWh].	Nacisnąć dwukrotnie przycisk [CO ₂ /kWh].	Nacisnąć trzykrotnie przycisk [CO ₂ /kWh].
Wyświetlona zostanie wygenerowana ilość CO ₂ .	Wyświetlone zostanie zużycie mocy.	Wyświetlona zostanie żądana temperatura.

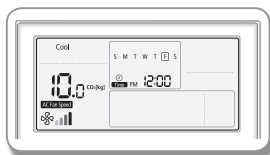

Nacisnąć jednokrotnie przycisk [CO₂/kWh].

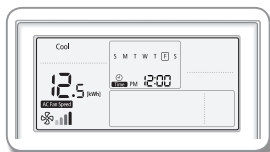

Nacisnąć dwukrotnie przycisk [CO₂/kWh].



UWAGA

- Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlona zostanie żądana temperatura.
- Jeżeli jednostka wewnętrzna jest wyłączona lub nie obsługuje funkcji wyświetlania CO₂[kg]/[kWh], a naciśnięty został przycisk **CO₂/[kWh]**, wówczas zaświeci się kontrolka **Restricted**.

POLSKI

WENTYLATOR (ERV)

Podstawowa obsługa wentylatora (ERV)

Podstawowe funkcje można wybrać poprzez naciśnięcie przycisku **Mode (Tryb)**.

Heat-EX (Ogrzewanie-EX)

Straty energii są minimalizowane poprzez odzysk energii wydzielanej podczas ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia.

Quiet (Cicha praca)

Zmniejsza poziom hałasu generowany przez pracujący wentylator (ERV).

Away (Poza domem)

Ta funkcja umożliwia uruchamianie wentylatora (ERV), gdy jest się poza domem.

- Jeśli stan pracy zostanie zmieniony przez inny sterownik, praca w trybie Away (Poza domem) zostanie anulowana.

By-Pass (Obejście)

Ta funkcja powoduje uruchomienie pobierania powietrza z zewnątrz tak, aby docierało ono do pomieszczenia.

Auto

Ta opcja umożliwia automatyczną regulację w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu.

Purifier (Oczyszczanie)

Ta funkcja oczyszcza powietrze.

- Można z niej korzystać po podłączeniu wentylatora (ERV) do IAQ.

Heat-EX/Purifier (Ogrzewanie-EX/Oczyszczanie)


Ta opcja umożliwia równoczesne korzystanie z trybu ogrzewania i oczyszczania powietrza.

By-Pass/Purifier (Obejście/Oczyszczanie)

Ta funkcja umożliwia oczyszczanie powietrza poprzez pobór świeżego powietrza z zewnątrz. Pobierane świeże powietrze będzie oczyszczane podczas korzystania z tej funkcji.

Auto/Purifier (Auto/Oczyszczanie)


Ta funkcja umożliwia równoczesne korzystanie z wentylatora (ERV) i oczyszczanie powietrza.

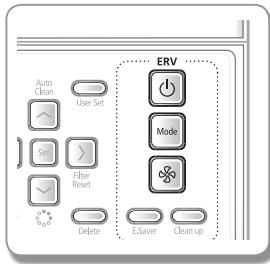

Nacisnąć przycisk  aby uruchomić wentylator (ERV).

Nacisnąć przycisk  aby wybrać żądaną funkcję.

- Poniższe działanie jest możliwe tylko wtedy, gdy wybrano wszystkie opcje dla wentylatora (ERV). (Podczas instalacji pilota przewodowego to ustawienie jest dostępne.)

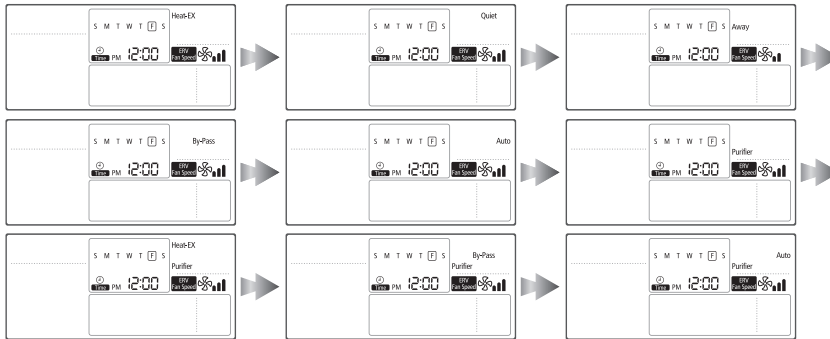

Nacisnąć przycisk  aby zmienić prędkość wentylatora.

Heat-EX	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)
Quiet (Cicha praca)	Zmiana prędkości wentylatora jest niemożliwa.
Away (Poza domem)	 (Low) (niski)
By-Pass (Obejście)	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)
Auto	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)
Purifier (Oczyszczanie)	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Auto) ▷  (Low) (niski)
Heat-EX/Purifier (Ogrzewanie-EX/Oczyszczanie)	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)
By-Pass/Purifier (Obejście/Oczyszczanie)	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)
Auto/Purifier (Auto/Oczyszczanie)	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)



※ Po zainstalowaniu czujnika CO₂ w wentylatorze (ERV) można wybrać jedną z następujących opcji  (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Auto) ▷  (Low) (niski).

[Wyjątek : tryb Quiet (Cicha praca) lub Praca w trybie Away (Poza domem).]

Funkcja oszczędzania energii

Mogą Państwo zmniejszyć zużycie energii i zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Nacisnąć przycisk **E.Saver (Oszczędzanie energii)**, aby wybrać tryb oszczędzania energii.

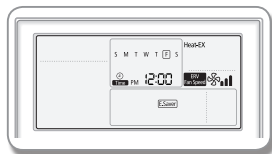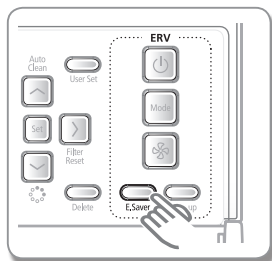

Gdy wentylator (ERV) i klimatyzator są ze sobą połączone

- ▶ Ta funkcja porównuje temperaturę na zewnątrz i w pomieszczeniu, po czym automatycznie ustawia tryb ogrzewania lub obejścia.

Gdy wentylator (ERV) jest zainstalowany oddzielnie (Włączanie/wyłączanie działania naprzemiennego).

- ▶ Wentylator (ERV) będzie się włączał i wyłączał w trybie Quiet (Cicha praca) i przy ustawieniu (Low) (Niskie) co 30 minut.

Gdy wentylator (ERV) jest zainstalowany oddzielnie (Ustawianie chłodzenia zewnętrznego dla różnych ustawień temperatury).

- ▶ Temperaturę można ustawiać za pomocą przycisku Temperature setting (Ustawianie temperatury).
- ▶ Wybrany zostanie tryb Heat-EX (Ogrzewanie-EX) lub By-Pass (Obejście), a urządzenie będzie działać zgodnie z ustawioną temperaturą.

Anulowanie Nacisnąć przycisk **E.Saver (Oszczędzanie energii)** jeszcze raz.





UWAGA

- Tryb oszczędzania energii może nie uruchomić się, jeśli używane jest sterowanie centralne, sterowanie zewnętrzne lub sterowanie okapem.
- Gdy klimatyzator jest podłączony oddzielnie, tryb oszczędzania energii jest niedostępny.

Czyszczenie

W celu zapobieżenia przedostawaniu się zapachów i kurzu do pomieszczenia, w którym się przebywa, otwór wlot przepływu powietrza powinien być większy od wylotu przepływu powietrza.

Gdy wentylator (ERV) jest włączony, należy nacisnąć przycisk **Clean Up (Czyszczenie)**, aby włączyć funkcję czyszczenia.

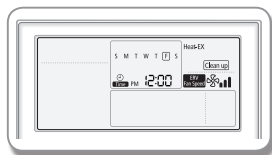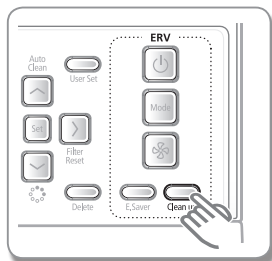

- ▶ Na wyświetlaczu pojawi się symbol **Clean up** i włączy się funkcja czyszczenia.

Anulowanie Nacisnąć przycisk **Clean Up (Automatyczne czyszczenie)** jeszcze raz.




UWAGA

- Jeżeli wentylator (ERV) jest włączony lub funkcja czyszczenia nie jest obsługiwana, a naciśnięty został przycisk **Clean Up (Czyszczenie)**, zaświeci się kontrolka **Restricted**.


Jony s-plazmy

Korzystając z funkcji jonizatora S-Plasma można usunąć wirusy, grzyby, a nawet aktywny tlen.

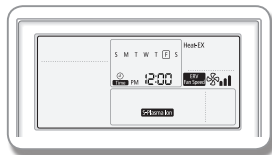


- ▶ Apparizione dell'indicazione **S-Plasma ion** ed attivazione di questa funzione a patto che il ventilatore di recupero di energia (ERV) o l'unità interna siano dotati dei dispositivi necessari.

Kontrola połączeń zewnętrznych

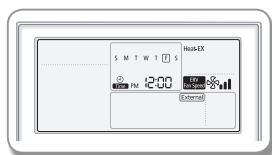

- ▶ Po podłączeniu wentylatora (ERV) do jednostki wewnętrznej klimatyzatora można go włączyć lub wyłączyć, w zależności od tego, czy jednostka zewnętrzna jest włączona lub wyłączona.
- ▶ Również podczas korzystania ze sterowania zewnętrznego do obsługi wentylatora (ERV) można używać pilota zdalnego sterowania.


Sterowanie łącznie okapem kuchennym

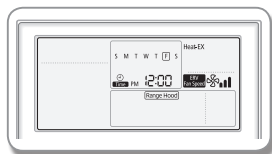

- ▶ Jeśli wentylator (ERV) lub jednostka wewnętrzna MINI AHU pracują w innym trybie, na ekranie pojawi się ikona, wskazująca nawiązanie połączenia z okapem. Zmiana trybu pracy po nawiązaniu połączenia z okapem spowoduje wyświetlenie nazwy nowego trybu na ekranie.
- ▶ Okapem nie można sterować przy pomocy sterownika bezprzewodowego.


Ustawianie programu tygodniowego

Można wybrać godzinę i dzień rozpoczęcia i zakończenia pracy urządzenia.

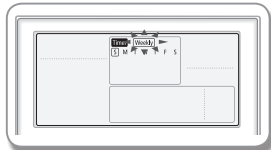

1. Nacisnąć przycisk **Schedule (Harmonogram)**.

- ▶ Na ekranie pojawi się ikona (Timer/Zegar). Następnie, korzystając z przycisków [Δ]/[V], spośród opcji „Weekly” (Tydzień) i „Holiday” (Wakacje) wybierz opcję „Weekly” (Tydzień).

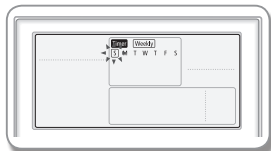


2. Nacisnąć przycisk [➤] i wybrać "Dzień" dla programu.

- ▶ W celu wybrania zaprogramowanego dnia (Niedziela-Sobota) można nacisnąć przyciski [Δ]/[V].



- Można wybrać więcej dni w celu ustawienia kilku programów. W tym celu należy bezpośrednio przejść do opcji "Zaprogramuj urządzenie" bez dokonywania wyboru numeru programu.

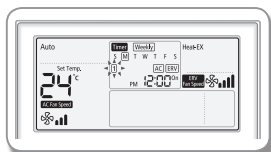


3. Zanim zostanie wyświetlony numer rezerwacji, należy nacisnąć przycisk [➤], aby wybrać "Numer programu".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Δ]/[V], aby wybrać numer programu (1-6).
- ▶ Jeżeli nie został wybrany żaden program, wówczas krawędź pola numeru programu oraz numer programu będą migać.



- Jeżeli program został już ustawiony, wówczas kwadratowe pola wokół numeru programu będą migać. Jeżeli chce się zmienić to ustawienie, należy wybrać numer programu.

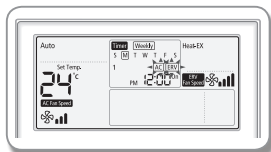


4. Nacisnąć przycisk [➤] i wybrać opcję "Zaprogramuj urządzenie".

- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Δ]/[V], aby wybrać jedno z dostępnych ustawień: Klimatyzator + Wentylator (ERV), Klimatyzator lub Wentylator (ERV).
- ▶ Opcja programowania urządzenia jest dostępna tylko dla podłączonych urządzeń.


W poniższej tabeli przedstawiono kolejność ustawień zgodnie z opcją programowania urządzenia.

Klasyfikacja	Kolejność ustawień
Klimatyzator + Wentylator (ERV)	5→6→...→15
Klimatyzator	5→6→...→11→14→15
Wentylator (ERV)	5→...→8→12→...→15

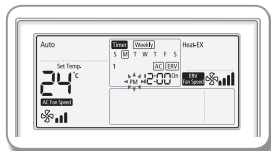


5. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać opcję 'AM/PM'.

- ▶ Nacisnąć przyciski [Δ]/[V], aby wybrać godziny przed południem (AM) lub po południu (PM).

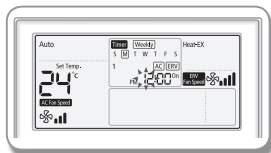


6. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać opcję "Godzina".

- ▶ Nacisnąć przycisk [Λ]/[V], aby wybrać ustawienie godziny.

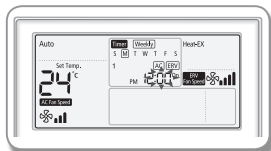


7. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać opcję "Minuty".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać ustawienie minut.

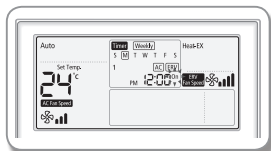


8. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać, czy program ma być włączony, czy wyłączony.

- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Λ]/[V], aby wybrać opcję "ON" (Wł.) lub "OFF" (Wył.).
- ▶ W przypadku wybrania opcji "OFF" (WYŁ.) należy postępować zgodnie z instrukcjami w punktach 14→15.

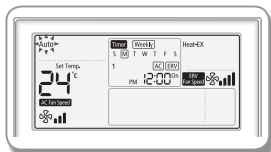

9. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać tryb pracy dla klimatyzatora.


- ▶ Z tej opcji można korzystać tylko w przypadku programowania trybu pracy klimatyzatora.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Λ]/[V], aby wybrać jeden z następujących trybów: (Auto) ➤ (Chłodzenie) ➤ (Osuszanie) ➤ (Wentylator) ➤ (Ogrzewanie). W zależności od ustawienia opcji czasem nie są dostępne tryby pracy automatycznej lub ogrzewania. (Gdy zainstalowany jest pilot przewodowy, to ustawienie jest dostępne.)

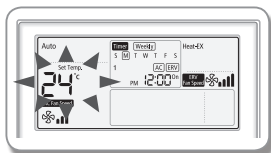

10. Nacisnąć przycisk [➤] i wybrać żądaną temperaturę.


- ▶ Z tej opcji można korzystać tylko w przypadku programowania trybu pracy klimatyzatora.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Λ]/[V], aby ustawić temperaturę w skokach co 1°C. Jeżeli wybrano tryb pracy wentylatora, nie ma możliwości ustawienia żądanej temperatury.

Ustawianie programu tygodniowego

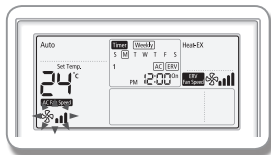


11. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać prędkość wentylatora.

- ▶ Ta opcja jest dostępna tylko podczas programowania klimatyzatora lub w trybie chłodzenia/wentylatora/ogrzewania.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Λ]/[V], aby wybrać jedno z ustawień prędkości wentylatora w następującej kolejności: (niska) ➤ (średnia) ➤ (wysoka) ➤ (auto). W przypadku wyboru trybu automatycznego lub osuszania nie ma możliwości ustawienia prędkości wentylatora.

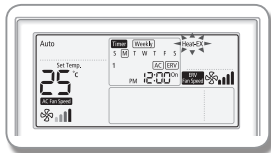


12. Po naciśnięciu przycisku [➤] należy wybrać tryb pracy wentylatora (ERV).

- ▶ Ta opcja jest możliwa tylko w przypadku zaprogramowania trybu ogrzewania.
- ▶ Nacisnąć przycisk [Λ]/[V] i wybrać tryb pracy wentylatora (ERV). (Ogrzewanie) ➤ (Cicha praca) ➤ (Poza domem) ➤ (Obejście) ➤ (Auto) ➤ (Oczyszczanie) ➤ (Ogrzewanie/Oczyszczanie) ➤ (Obejście/Oczyszczanie) ➤ (Auto / /Oczyszczanie)

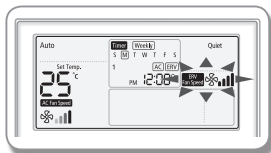

13. Po naciśnięciu przycisku [➤] należy wybrać prędkość wentylatora (ERV).

- ▶ Ta opcja jest możliwa tylko w przypadku zaprogramowania trybu ogrzewania.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Λ]/[V], aby ustawić prędkość wentylatora w następującej kolejności (wysoka) ➤ (turbo) ➤ (średnia).

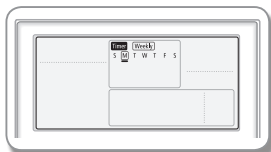

14. Nacisnąć przycisk **Set (Ustaw)**, aby zakończyć konfigurację programów tygodniowych.

- ▶ Dla wybranego dnia wyświetlany jest symbol ' _ ' i zostaje on zapisany w ciągu trzech sekund. [np. po zarezerwowaniu poniedziałku (M)]
- ▶ Jeżeli chce się skonfigurować dodatkowe programy, należy ponownie rozpocząć procedurę z ekranu programów tygodniowych i wakacji.

15. Nacisnąć przycisk **Esc (Wyjdź)**, aby przejść do trybu obejścia.




UWAGA

- Jeżeli chce się anulować programy tygodniowe podczas ich ustawiania, należy nacisnąć przycisk **Esc (Wyjdź)**.
- Jeśli uruchomione zostało „sterowanie centralne”, nadal można ustawić harmonogram tygodniowy, lecz nie będzie on uruchamiany.

Ustawianie wakacji podczas programu tygodniowego


Istnieje możliwość wybrania okresu wakacji podczas programu tygodniowego.

W przypadku ustawienia wakacji ustawiona funkcja programu nie będzie wykonywana.

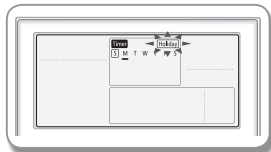

1. Naciśnąć przycisk **Schedule (Harmonogram)**.

- ▶ Na kranie pojawi się ikona (Timer/Zegar), korzystając z przycisków [Λ]/[V], spośród opcji „Weekly” (Tydzień) i „Holiday” (Wakacje) wybierz opcję „Holiday” (Wakacje).

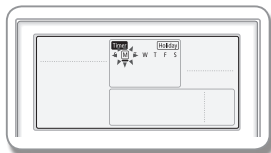


2. Naciśnąć przycisk [➤] i wybrać "dzień" wakacji podczas programu tygodniowego.

- ▶ Wakacje (Niedziela-Sobota) można wybrać poprzez naciśnięcie przycisku [Λ]/[V].



UWAGA

- Można wybrać kilka dni dla kilku ustawień.

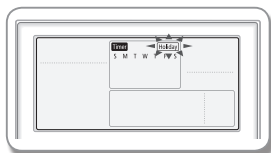

3. Naciśnąć przycisk **Set (Ustaw)**, aby zakończyć ustawianie programu wakacji.



4. Naciśnąć przycisk **Esc (Wyjdź)**, aby przejść do trybu obejścia.




UWAGA

- Jeżeli chce się anulować wakacje w programie tygodniowym podczas ich ustawiania, należy naciśnąć przycisk **ESC (Wyjdź)**.
- Wakacje można ustawić tylko z datami wprowadzonymi podczas gdy wyświetlany jest wskaźnik tygodniowy ' _ '.
- Wskaźnik tygodniowy ' _ ' dat ustawionych jako wakacje zniknie z wyświetlacza.


Anulowanie programu tygodniowego

Program tygodniowy można anulować.

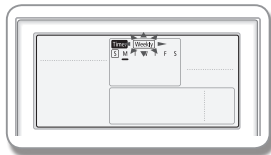


1. Nacisnąć przycisk **Schedule (Harmonogram).**

- ▶ Zostanie wyświetlona opcja (Timer/Zegar), a opcja (Weekly/Tydzień) będzie migać.

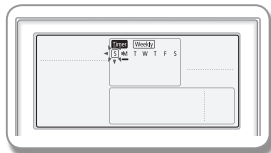


2. Po naciśnięciu przycisku [>**] należy wybrać "Dzień", dla którego ma być anulowane ustawienie.**

- ▶ Nacisnąć przycisk [**^**]/[**V**], aby wybrać zaprogramowany dzień.

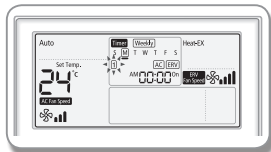


3. Po naciśnięciu przycisku [>**] wybrać "numer programu", który ma być anulowany.**

- ▶ Nacisnąć przycisk [**^**]/[**V**], aby wybrać numer programu (1~6).

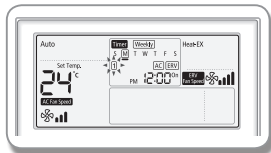

4. Nacisnąć przycisk **Delete (Usuń), aby anulować ustawiony program tygodniowy.**

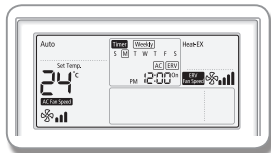


5. Nacisnąć przycisk **Set (Ustaw), aby zapisać anulowanie programu tygodniowego.**

6. Nacisnąć przycisk **Esc (Wyjdź), aby wyjść z trybu głównego.**

Rozpoczęcie programu tygodniowego

Teraz można rozpocząć wszystkie programy tygodniowe ustawione za pomocą pilota przewodowego.

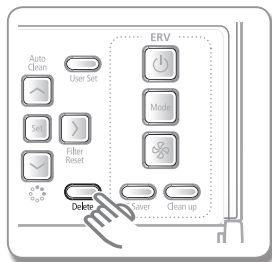

1. Nacisnąć przycisk **Delete (Usuń)** i przytrzymać go przez pięć sekund.

► Wszystkie ustawienia programów tygodniowych zostaną usunięte.




UWAGA

- Starych ustawień nie można przywrócić po usunięciu programu tygodniowego poprzez naciśnięcie przycisku **Delete (Usuń)**, dlatego z funkcji tej należy korzystać w rozważny sposób.

POLSKI

Jak ustawić dodatkowe funkcje użytkownika

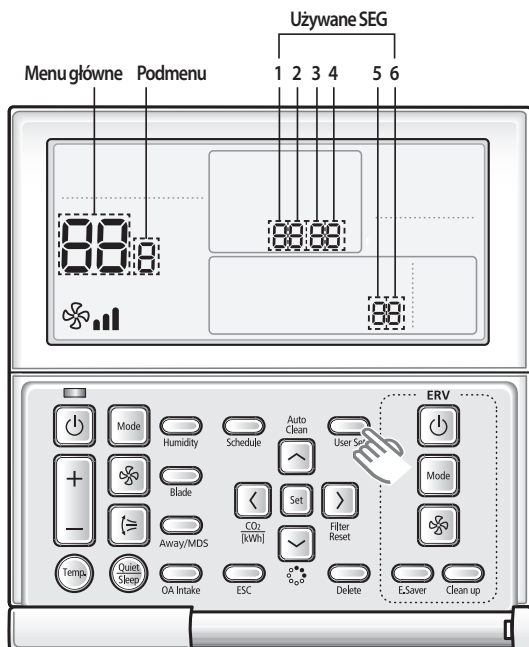

1. Jeżeli chce się skonfigurować szczegółowe ustawienia, należy nacisnąć przycisk **User Set** (Ustawienia użytkownika).

► Spowoduje to wejście do trybu ustawień użytkownika i wyświetlenie [Menu głównego].

2. W celu wybraniażądanego menu należy się zapoznać z listą ustawień użytkownika dla pilota przewodowego na następnej stronie.

- Za pomocą przycisków [**▲**]/[**▼**] należy wybrać numer menu głównego i nacisnąć przycisk [**➤**], aby wejść do ekranu ustawień podmenu.
- Za pomocą przycisków [**▲**]/[**▼**] wybrać numer podmenu, po czym nacisnąć przycisk [**➤**], aby wejść do ekranu ustawiania danych.
- Po wejściu do ekranu ustawień wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
- Zapoznać się z tabelą, na której przedstawiono ustawienia danych.
- Za pomocą przycisków [**▲**]/[**▼**] można zmienić te ustawienia, po czym należy nacisnąć przycisk [**➤**], aby przejść do następnego ustawienia.
- Nacisnąć przycisk **Set** (Ustaw), aby zapisać ustawienie i przejść do ekranu ustawień podmenu.
- Nacisnąć przycisk **Esc** (Wyjdź), aby przejść do trybu głównego.



UWAGA

- Podczas ustawiania danych można użyć przycisków [**➤**]/[**◀**], aby ustawić zakres używanych SEG.
- Podczas konfiguracji tego ustawienia należy nacisnąć przycisk **Esc** (Wyjdź), aby przejść do ekranu ustawień podmenu bez zapisywania ustawienia.


Menu główne	Podmenu	Funkcje		Używane SEG	Ustawienia domyślne	Zakres	Jednostka
1		Ustawianie/Kontrola czasu automatycznego wyłączania		1,2	0	0~12 godz.	1 godzina
2		Limity temperatury (°C)	Limit dolny	1,2	8	16~30 °C * Modele skandynawskie (AC***XSC*H): 8~30 °C	1 °C
			Limit górny	3,4	30	18~30 °C * Modele skandynawskie (AC***XSC*H): 8~30 °C	1 °C
3		Blokada wszystkich przycisków		1	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
		Częściowa blokada przycisków	Blokada przycisku wł./wył. działania	2	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
			Blokada przycisku wyboru funkcji	3	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
			Blokada przycisku ustawiania temperatury	4	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
			Blokada przycisku prędkości wentylatora	5	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
			Blokada przycisku ustawiania harmonogramu	6	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
4	1	Stawienie bieżącej godziny (Rok, Miesiąc, Dzień)		1,2/3,4/5,6	13/01/01	00~99/1~12/1~31	RR, MM, DD
	2	Stawienie bieżącej godziny (Dzień, Godzina, Minuty)		Dzień/AM/PM/1,2/3,4	Wtorek/PM/12/00	Nie~Sob/AM~PM/0~12/0~59	Dzień, Godzina, Minuty
5	1	Wybór czasu letniego i metoda ustawiania	Stosowanie czasu letniego (T/N)	1	0	0-Nieużywany, 1-Używany	-
			Metoda ustawiania czasu letniego	2	0	0- Tygodniowo,1- Dziennie	-
	2	Stosowanie czasu letniego (Tygodniowe) Rozpoczęcie (? Miesiąc, ?-ta niedziela)		1,2/4	03/F	1~12-ty miesiąc/ 1~4,F (ostatni tydzień)-ty tydzień	-
	3	Stosowanie czasu letniego (Tygodniowe) Zakończenie (? Miesiąc, ?-ta niedziela)		1,2/4	10/F	1~12-ty miesiąc/ 1~4,F (ostatni tydzień)-ty tydzień	-
	4	Stosowanie czasu letniego (Dziennie) Rozpoczęcie (? Miesiąc, ?-ta niedziela)		1,2/3,4	03/22	Sty~Gru/1-31-szy dzień	Miesiąc, Dzień
	5	Stosowanie czasu letniego (Dziennie) Zakończenie (? Miesiąc, ?-ta niedziela)		1,2/3,4	09/22	Sty~Gru/1-31-szy dzień	Miesiąc, Dzień
6		Ustawianie czasu podświetlania/Kontrola		1,2	5	0~30 sek.	1 sek.
		Stosowanie diody LED (Zielonej) (T/N)		3	1	0-Nieużywany, 1-Używany	-
		Stosowanie diody LED (Czerwonej) (T/N)		4	1	0-Nieużywany, 1-Używany	-
7		Ustawianie/Kontrola czasu opóźnienia ERV (Gdy korzysta się sterowania ERV z blokadą)	Stosowanie opóźnienia wentylatora (ERV) (T/N)	1	0	0-Nieużywany, 1-Używany	-
			Czas opóźnienia	3,4	30	30~60 minut	1 minuta
8		Easy Tuning (Łatwe dostrajanie)		1,2	0	-2~+2	1
0		Przywrócenie ustawień domyślnych trybu użytkownika (za wyjątkiem bieżącej godziny)		1	0	0-Nieużywany, 1-Reset	-



- Jeżeli jednostka nie obsługuje tej funkcji, wyświetlany będzie napis "NONE" (BRAK). W niektórych przypadkach to ustawienie może nie być możliwe lub może nie być stosowane, mimo iż jest ono ustawione na jednostce.
- Czas letni: Tymczasowe przesunięcie zegara do przodu w okresie letnim.


Jak ustawić dodatkowe funkcje użytkownika

Ustawienie bieżącego czasu (Przykład)

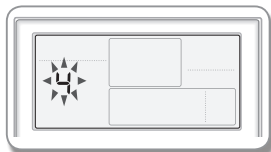

1. Należy nacisnąć przycisk **User Set (Ustawienia użytkownika).**

- ▶ Wyświetlone zostanie (Menu główne), a po naciśnięciu przycisków [Λ]/[V] możliwe będzie wybranie nr 4 i ustawienie bieżącego czasu.

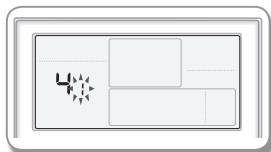


2. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "Rok, miesiąc, dzień" w [Podmenu].

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać nr 1. Teraz można zmodyfikować ustawienie roku/miesiąca/dnia.




3. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "Rok".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać rok ('00~'99).

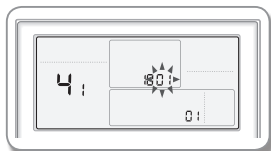


4. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "Miesiąc".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać miesiąc (01~12).

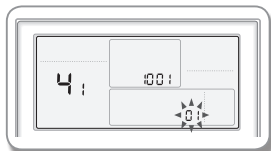


5. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "Dzień".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać dzień (01~31).

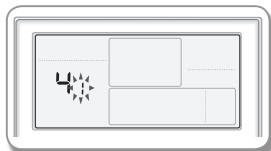


6. Nacisnąć przycisk **Set (Ustaw), aby zakończyć ustawianie "roku, miesiąca, dnia".**

- ▶ Zmiany ustawień zostaną zastosowane, po czym będzie możliwe wyjście z podmenu.

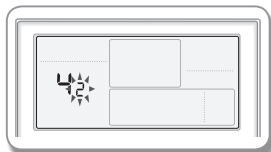


7. Wybrać w podmenu "dzień, AM/PM, godzinę, minuty".

- ▶ Nacisnąć przyciski [$\wedge$]/[V], aby wybrać nr 2. Teraz można ustawić "dzień, AM/PM, godzinę, minuty".

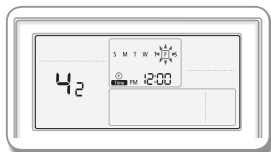


8. Nacisnąć przycisk [$\>$], aby wybrać "Dzień".

- ▶ Nacisnąć przyciski [$\wedge$]/[V], aby wybrać dzień (Niedziela~Sobota).

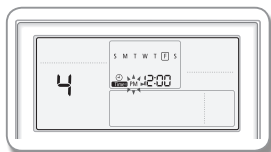


9. Nacisnąć przycisk [$\>$], aby wybrać "AM" lub "PM".

- ▶ Nacisnąć przyciski [$\wedge$]/[V], aby wybrać AM lub PM.

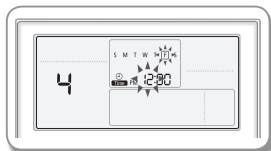

10. Nacisnąć przycisk [$\>$], aby wybrać "Godzinę".

- ▶ Nacisnąć przyciski [$\wedge$]/[V], aby wybrać godzinę (01~12).

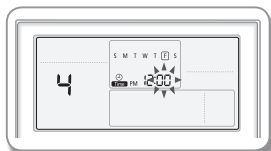

11. Nacisnąć przycisk [$\>$], aby wybrać "Minuty".

- ▶ Nacisnąć przyciski [$\wedge$]/[V], aby wybrać minuty (00~59).

12. Naciśnięcie przycisku **Set (Ustaw)** powoduje zakończenie modyfikacji ustawień bieżącego czasu.

- ▶ Zmiany ustawień zostają zastosowane i można przejść do trybu głównego.

13. Nacisnąć przycisk **Esc (Wyjdź)**, aby przejść do trybu głównego.