



Spis treści

Przygotowanie

Środki ostrożności związane z bezpieczeństwem	4
Nazwy części	6

Klimatyzator

Podstawowa obsługa klimatyzatora	10
Przepływ powietrza	12
Funkcja kontroli temperatury pomieszczenia	13
Wybór lamelek	13
Tryb Cicha praca/Sen	14
Czujnik wykrywający ruch	15
Pobieranie powietrza z zewnątrz	15
Nawilżanie	16
Jony s-plazmy	16
Kontrola zużycia energii	17

**Wentylator (ERV)**

Podstawowa obsługa wentylatora (ERV)	18
Funkcja oszczędzania energii	20
Czyszczenie	20
Jony s-plazmy	21
Kontrola połączeń zewnętrznych	21
Sterowanie łączone okapem kuchennym	21

Instrukcja zaawansowana

Ustawianie programu tygodniowego	22
Ustawianie wakacji podczas programu tygodniowego	25
Anulowanie programu tygodniowego	26
Rozpoczęcie programu tygodniowego	27

Ustawianie dodatkowych funkcji użytkownika

Jak ustawić dodatkowe funkcje użytkownika	28
---	----



PRZYGOTOWANIE

Środki ostrożności związane z bezpieczeństwem

Celem niniejszego rozdziału jest ochrona bezpieczeństwa użytkownika i zapobieganie uszkodzeniu mienia. W celu prawidłowego korzystania z urządzenia należy go uważnie przeczytać.

	OSTRZEŻENIE	Nieostrożne lub niebezpieczne działania mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć .	
	PRZESTROGA	Nieostrożne lub niebezpieczne działania mogą spowodować poniejsze obrażenia lub uszkodzenie mienia .	
	Przestrzegać zaleceń.		Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
	NIE próbować.		NIE demontować.
	Aby zapobiec porażeniu prądem, upewnić się, że urządzenie jest uziemione.		

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE

- Instalacja tego urządzenia musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika lub serwis.
 - ▶ Nieprzestrzeganie tego wymogu może spowodować porażenie prądem, pożar, wybór, problemy z produktem lub obrażenia.
- Po instalacji urządzenia należy podłączyć do źródła zasilania zgodnego z jego parametrami znamionowymi.
 - ▶ Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować problemy z produktem, porażenie prądem lub pożar.
- Nie instalować urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub materiałów łatwopalnych. Nie instalować urządzenia w wilgotnym lub zapyłonym pomieszczeniu, w miejscu, w którym występują oleje lub wystawionym na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego lub wody (krople deszczu). Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym może dochodzić do ułatniania się gazu.
 - ▶ Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub pożar.

INSTALACJA

PRZESTROGA

- Zainstalować urządzenie na twardej i równej powierzchni będącej w stanie utrzymać jego ciężar.
 - ▶ Jeżeli powierzchnia nie może utrzymać ciężaru urządzenia, może ono spaść i ulec uszkodzeniu.

ZASILANIE

OSTRZEŻENIE

- Nie zginać ani nie ciągnąć nadmiernie przewodu zasilającego. Nie skręcać przewodu zasilającego, ani go nie wiązać.
 - ▶ Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub pożar.



OBSŁUGA

 OSTRZEŻENIE

-  **Jeżeli urządzenie wydaje nietypowe odgłosy, wydziela zapach spalenizny lub dym, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z najbliższym serwisem.**
 - ▶ Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.**W celu ponownego zainstalowania klimatyzatora należy się skontaktować z najbliższym serwisem.**
 - ▶ Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować problemy z urządzeniem, wyciekanie wody, porażenie prądem lub pożar.
 - ▶ W przypadku tego produktu nie jest zapewniona usługa dostawy. W przypadku ponownej instalacji w innym miejscu naliczone zostaną dodatkowe opłaty związane z konstrukcją i instalacją.**Jeżeli pojawi się wskaźnik diagnostyczny nieprawidłowego działania lub urządzenie działa nieprawidłowo, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania.**
 - ▶ W przypadku zauważenia wydobywania się zapachu spalenizny z urządzenia lub jego nieprawidłowego działania należy natychmiast wyłączyć klimatyzator/wentylator (ERV) i zasilanie, po czym skontaktować się z serwisem. Dalsze korzystanie z urządzenia w tym stanie może grozić porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.
 - ▶ Pojawienie się wskaźnika E8 36 sygnalizuje konieczność skontaktowania się z serwisem w celu przeprowadzenia okresowego przeglądu. Zaniedbanie takich okresowych przeglądów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia (odnosi się tylko do modelu GHP).
-  **Nie próbować naprawiać, demontować lub modyfikować urządzenia we własnym zakresie.**
 - ▶ Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z urządzeniem lub obrażenia.

OBSŁUGA

 PRZESTROGA

-  **Nie dopuszczać do przedostawania się wody do wnętrza produktu.**
 - ▶ Mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem.
-  **Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.**
 - ▶ Mogłoby to spowodować porażenie prądem.**Nie rozpylać na powierzchni urządzenia substancji lotnych, takich jak środki owadobójcze.**
 - ▶ Są one nie tylko szkodliwe dla ludzi, lecz mogą również spowodować porażenie prądem lub problemy z urządzeniem.**Nie stosować nadmiernego nacisku na pilot, ani nie demontować go.****Nie używać tego urządzenia do żadnych innych celów.**
 - ▶ Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako klimatyzator.**Nie naciskać przycisków ostro zakończonymi przedmiotami.**
 - ▶ Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie części.

CZYSZCZENIE


 OSTRZEŻENIE

-  **Nie czyścić urządzenia poprzez bezpośrednie spryskiwanie go wodą. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować benzenu, rozcieńczalnika, alkoholu lub acetonu.**
 - ▶ Mogłoby to spowodować przebarwienia, zniekształcenie, uszkodzenie, porażenie prądem lub pożar.



Nazwy części

Wyświetlacz

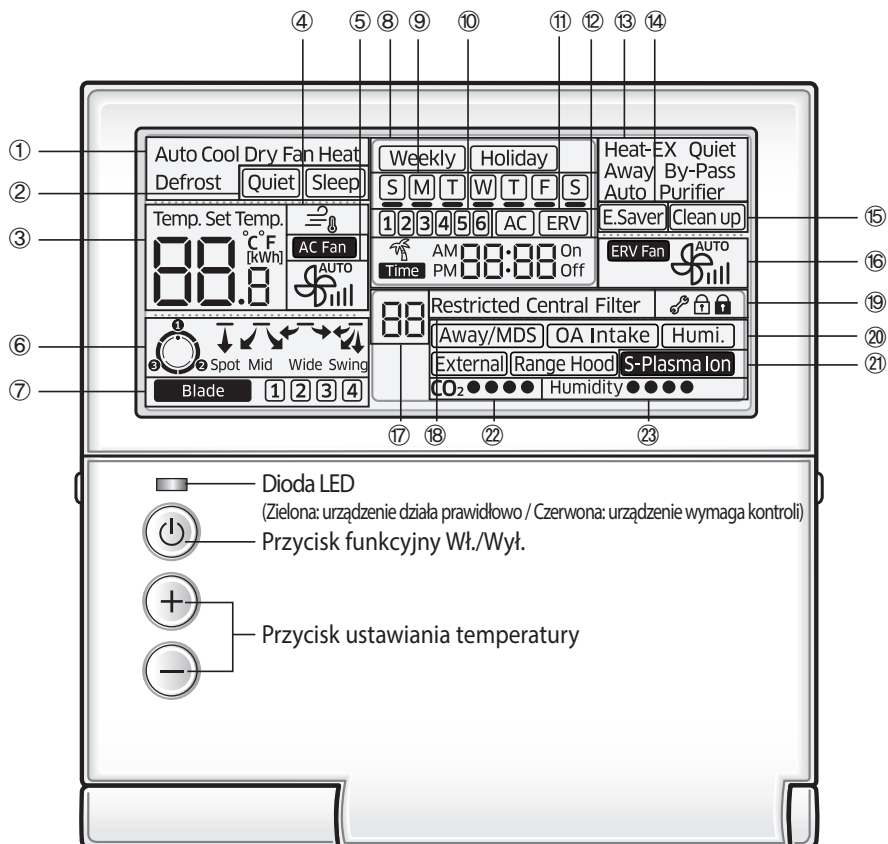

UWAGA

- Bez otwierania pokrywy pilota przewodowego można włączać i wyłączać zasilanie klimatyzatora lub ustawiać żądaną temperaturę.




Klasyfikacja	Wskaźnik	Funkcja
Informacje dotyczące klimatyzatora	① Auto Cool Dry Fan Heat Defrost	Wyświetla tryb pracy klimatyzatora
	② Quiet Sleep	Wyświetla funkcję Quiet/Sleep (Cicha praca / Sen)
	③ Temp. Set Temp.	Wyświetla temperaturę wnętrza / zadaną temperaturę / zużycie energii
	④	Wyświetla kontrolkę temperatury odprowadzania
	⑤ AC Fan	Wyświetla prędkość wentylatora klimatyzatora
	⑥	Wyświetla kierunki przepływu powietrza
	⑦ Blade 1 2 3 4	Wyświetla wybór łopatek
Informacje dotyczące programu	⑧ Weekly Holiday	Wyświetla harmonogram tygodnia / ustawienia urlopowe
	⑨ S M T W T F S	Wyświetla bieżący dzień (□) lub zaprogramowany dzień ()
	⑩ 1 2 3 4 5 6	Wyświetla numer programu
	⑪ AC ERV	Wyświetla wybór zaprogramowanego urządzenia
	⑫ 88:88 On Off	Wyświetla bieżącą godzinę / czas letni / zaprogramowany czas
Informacje dotyczące wentylatora (ERV)	⑬ Heat-EX Quiet Away By-Pass Auto Purifier	Wyświetla tryb działania wentylatora (ERV)
	⑭ E.Saver	Wyświetla tryb oszczędzania energii
	⑮ Clean up	Wyświetla tryb czyszczenia
	⑯ ERV Fan	Wyświetla prędkość wentylatora (ERV)
Informacje dotyczące funkcji wspólnych	⑰	Wyświetla czas pozostały do automatycznego wyłączenia / czas opóźnienia ERV - światło stałe: jednostka godziny, przerywane: jednostka minuty Wyświetla tryb żądania reakcji podczas wydarzenia wymagającego reakcji: (Dotyczy wyłącznie niektórych modeli dostępnych na rynku australijskim).
	⑱ Restricted Central Filter	Wyświetla informację o nieprawidłowym działaniu / centralnym sterowaniu / czyszczeniu filtra (okresie czyszczenia filtra)
	⑲	Wyświetla informację o kontroli / częściowej blokadzie / całkowitej blokadzie
	⑳	Wyświetla funkcje: Nieobecność/Czujnik wykrywania ruchu / Pobieranie powietrza z zewnątrz / Nawilżanie / Sterowanie zewnętrznymi połączeniami wzajemnymi / Zasięg okapu
	㉑ S-Plasma Ion	Wyświetla funkcję jonizowania powietrza
	㉒ CO ₂ ●●●●	Wyświetla stężenie CO ₂ w pomieszczeniu
	㉓ Humidity ●●●●	Wyświetla wilgotność w pomieszczeniu



Nazwy części

Przyciski

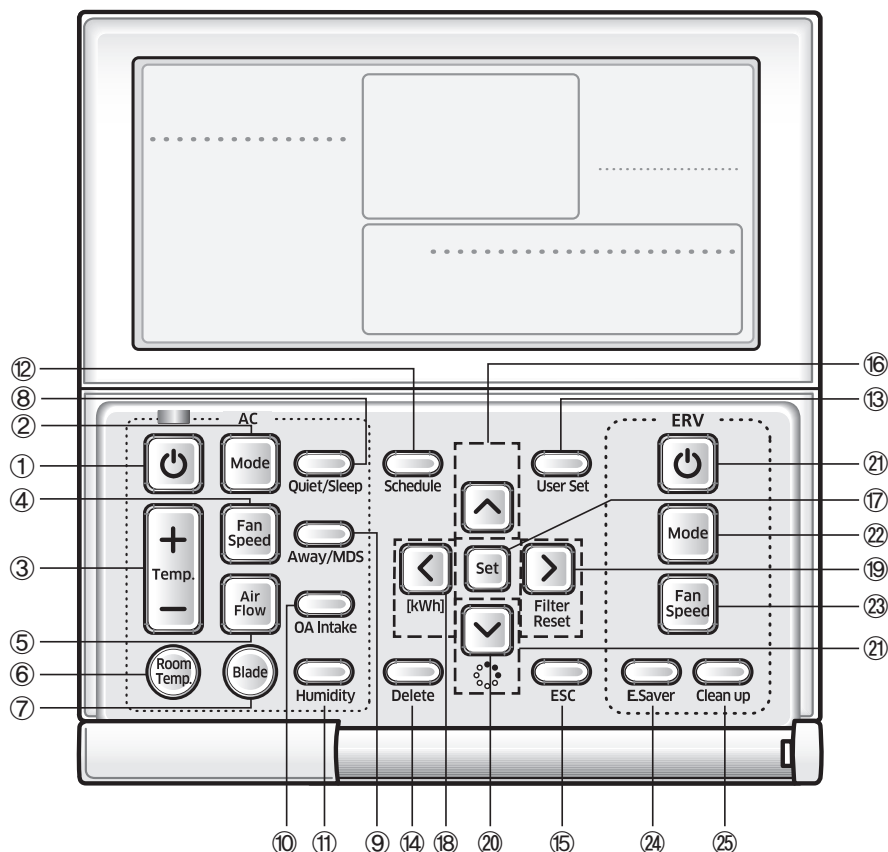

Klasyfikacja	Przycisk	Funkcja	
Informacje dotyczące klimatyzatora	①	Przycisk funkcyjny Wł./Wyl.	Włącza/wyłącza zasilanie klimatyzatora
	②	Przycisk trybu	Wybiera żądany tryb pracy klimatyzatora
	③	Przycisk ustawiania temperatury	Ustawia żądaną temperaturę
	④	Przycisk prędkości obrotowej wentylatora	Zmienia prędkość wentylatora klimatyzatora
	⑤	Przycisk przepływu powietrza	Zmienia kierunek przepływu powietrza
	⑥	Przycisk temperatury	Kontroluje temperaturę pomieszczenia
	⑦	Przycisk łopatek	Ustawia indywidualne sterowanie łopatkami
	⑧	Przycisk Quiet/Sleep (Cicha praca / Sen)	Wybiera tryb działania klimatyzatora Quiet (Cicha praca) lub Sleep (Sen)



Klasyfikacja	Przycisk	Funkcja
Informacje dotyczące klimatyzatora	⑨	Przycisk Nieobecność / Czujnik wykrywania ruchu
	⑩	Pobór powietrza z zewnątrz
	⑪	Przycisk Humidity (Nawilżanie)
Wyświetlacze funkcji specjalnych	⑫	Przycisk Schedule (Program)
	⑬	Przycisk User Set (Ustawienia użytkownika)
	⑭	Przycisk usuwania
	⑮	Przycisk ESC
	⑯	Przyciski nawigacji
	⑰	Przycisk Ustaw
	⑱	Przycisk kWh
	⑲	Przycisk Filter Reset (Reset filtra)
	⑳	Przycisk jonizatora s-plazmy
	㉑	Przycisk funkcyjny Wł./Wył.
Przyciski dotyczące wentylatora (ERV)	㉒	Przycisk trybu
	㉓	Przycisk prędkości obrotowej wentylatora
	㉔	Przycisk E.Saver (Oszczędność energii)
	㉕	Przycisk Clean up (Czyszczenie)
	㉖	Przycisk Clean up (Czyszczenie)


UWAGA

- Po wyczyszczeniu filtra należy nacisnąć przycisk **Filter Reset (Reset filtra)**. Lampka Filter zgaśnie i zapali się ponownie po upływie okresu przewidzianego do kolejnego czyszczenia.
- W przypadku naciśnięcia przycisku nieobsługiwane przez jednostkę wewnętrzną zaświeci się lampka Restricted.
- Jeżeli ustawienie wyświetlania temperatury jest ustawione na temperaturę pomieszczenia i naciśnięty zostaje przycisk **Room Temp. (Temperatura pomieszczenia)**, zapali się lampka Restricted. (Gdy zainstalowany jest pilot przewodowy, to ustawienie jest dostępne.)
- Jeżeli przycisk **On/Off (Wł./Wył.)** zostanie naciśnięty, gdy wentylator (ERV) jest podłączony do pilota przewodowego, wówczas klimatyzator i wentylator (ERV) mogą się uruchamiać i wyłączać w tym samym czasie, bądź może się włączać lub wyłączać tylko jeden z nich. Ustawieniem fabrycznym jest równoczesna praca/ wyłączenie. (Gdy zainstalowany jest pilot przewodowy, to ustawienie jest dostępne.)
- Mimo że klimatyzator i wentylator (ERV) są ustawione tak, aby włączały się i wyłączały równocześnie, można nimi sterować osobno przy użyciu innego pilota (np. pilota bezprzewodowego, pilota centralnego, modułu S-net mini) oprócz pilota przewodowego.





KLIMATYZATOR

Podstawowa obsługa klimatyzatora

Podstawowe funkcje pilota można wybrać po naciśnięciu przycisku **Mode (Tryb)**.

Auto

Ta funkcja umożliwia automatyczną regulację temperatury i prędkości wentylatora w celu zmaksymalizowania komfortu użytkownika.

- Gdy temperatura w pomieszczeniu jest bardzo wysoka, urządzenie będzie generować silny nawiew chłodnego powietrza. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie, wówczas nawiew będzie słabszy.

Cool (Chłodzenie)

Jest to często używany tryb, umożliwiający dostosowanie prędkości wentylatora, temperatury i kierunku nawiewu zgodnie z własnymi upodobaniami.

- Jeżeli podczas pracy w trybie chłodzenia zostanie wybrany tryb ogrzewania, wówczas funkcja chłodzenia zostanie anulowana.

Dry (Osuszanie)

Ten tryb umożliwia usunięcie nadmiernej wilgoci, dzięki czemu w deszczowe dni można odświeżyć powietrze.


Fan (Wentylator)

Ten tryb wytwarza nawiew jak wentylator o dużej mocy, dzięki czemu można się cieszyć orzeźwiającą bryzą.

Heat (Ogrzewanie)

Ta funkcja wytwarza nawiew ciepłego powietrza, dzięki czemu można z niej korzystać jesienią lub zimą.


- Bezpośrednio po uruchomieniu trybu ogrzewania klimatyzator może na chwilę przestać generować nawiew, aby uniknąć wytwarzania strumienia zimnego powietrza.
- Wskaźnik odszraniania (Defrost)
 - Jeżeli podczas pracy klimatyzatora w trybie ogrzewania rozpocznie się odszranianie jednostki zewnętrznej, zaświeci się kontrolka. Po zakończeniu odszraniania kontrolka zgaśnie. (Podczas odszraniania jednostka wewnętrzna nie generuje nawiewu.)
- Jeżeli klimatyzator zostanie wyłączony podczas ogrzewania, nawiew powietrza będzie trwał jeszcze przez jakiś czas, aby usunąć całe ciepło z jednostki wewnętrznej.
- Jeżeli podczas pracy w trybie ogrzewania zostanie wybrany tryb chłodzenia, funkcja ogrzewania zostanie anulowana.

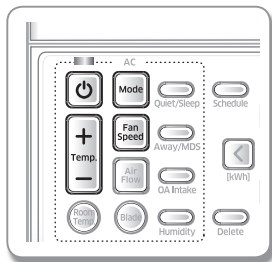

POLSKI

Nacisnąć przycisk , aby uruchomić klimatyzator.

Nacisnąć przycisk , aby wybrać żądaną funkcję.

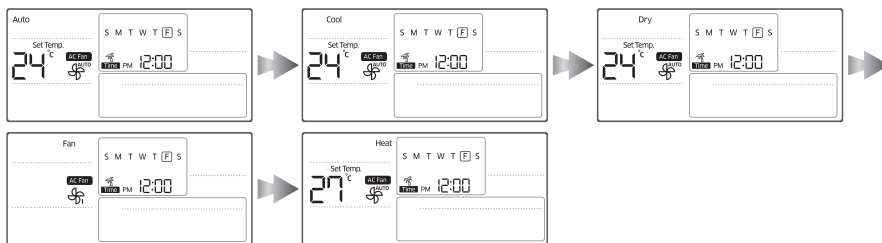

Nacisnąć przycisk , aby wybrać prędkość wentylatora.

Auto	 (Auto)
Cool (Chłodzenie)	 (Low) (niski),  (Medium) (średni),  (High) (wysoki),  (Auto)
Dry (Osuszanie)	 (Auto)
Fan (Wentylator)	 (Low) (niski),  (Medium) (średni),  (High) (wysoki),
Heat (Ogrzewanie)	 (Low) (niski),  (Medium) (średni),  (High) (wysoki),  (Auto)

Nacisnąć przycisk , aby ustawić żądaną temperaturę.


Auto	Żądaną temperaturę można ustawić w przedziale 18 °C~30 °C w skokach o 1 °C.
Cool (Chłodzenie)	Żądaną temperaturę można ustawić w przedziale 18 °C~30 °C w skokach o 1 °C.
Dry (Osuszanie)	Żądaną temperaturę można ustawić w przedziale 18 °C~30 °C w skokach o 1 °C.
Fan (Wentylator)	Nie można zmienić żądanej temperatury.
Heat (Ogrzewanie)	Żądaną temperaturę można ustawić w przedziale 16 °C~30 °C w skokach o 1 °C.



Przepływ powietrza

Funkcja ta umożliwia wybórżądanego kierunku przepływu powietrza.

Aby zmienić kierunek przepływu powietrza, należy nacisnąć przycisk Przepływ powietrza.

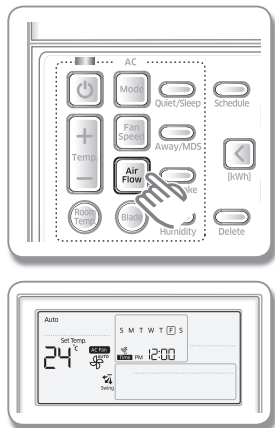

- ▶ W przypadku modeli bez funkcji wyboru kierunku przepływu powietrza. Naciśnięcie przycisku **Air Flow (Przepływ powietrza)** pozwoli skierować strumień powietrza w górę lub w dół. Aby utrzymać kierunek przepływu powietrza, należy ponownie nacisnąć przycisk **Air Flow (Przepływ powietrza)** w momencie, gdy łopatką regulującą kierunek przepływu powietrza osiągnie żądaną pozycję.
- ▶ W przypadku modeli wyposażonych w kasety 360 każdorazowe naciśnięcie przycisku Air Flow (Przepływ powietrza) powoduje następujące zmiany kierunku przepływu powietrza:

Typ wyświetlacza	Punktowy	Stożkowy	Szeroki	Modulowany
Wyświetlacz pilotasterowania przewodowego				
Wskazaniawyświetlaczu				

※ W przypadku niektórych modeli pilotów sterowania przewodowego ikony kierunku przepływu powietrza nie są wyświetlane.

- ▶ Jeśli jednostka kasety wewnętrznej 360 jest zainstalowana jednocześnie z innymi typami jednostek wewnętrznych, po naciśnięciu przycisku w celu zmiany kierunku przepływu powietrza na punktowy, średni lub szeroki łopatką innych typów jednostek wewnętrznych pozostaną nieruchome. Tym samym kierunek przepływu powietrza nie ulegnie zmianie.



NOTE


- Wybrany rodzaj przepływu powietrza pozostaje bez zmian, nawet po zmianie trybu działania lub wyłączeniu i ponownym włączeniu pilota zdalnego sterowania.
- W przypadku jednostek wewnętrznych typu kanałowego po naciśnięciu przycisku **Air Flow (Przepływ powietrza)** kierunek przepływu powietrza nie ulega zmianie, zapali się jedynie lampka Restricted.



Funkcja kontroli temperatury pomieszczenia

Ta funkcja umożliwia kontrolę aktualnej temperatury w pomieszczeniu.

Naciśnij przycisk **Room Temp. (Temperatura pomieszczenia)**, by sprawdzić bieżącą temperaturę w pomieszczeniu.

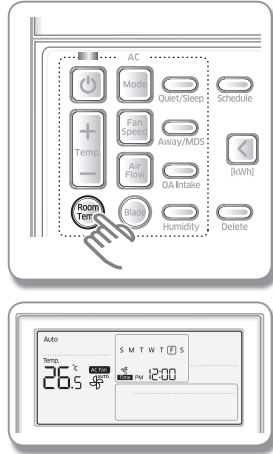

- ▶ Zostanie wyświetlona aktualna temperatura panująca w pomieszczeniu.
- ▶ Trzy sekundy po wyświetleniu temperatury pomieszczenia wyświetlona zostanie ustawiona temperatura.




UWAGA

- Temperatura jednostki wewnętrznej wskazywana jest przez jednostki 0,5°C.
- W zależności od miejsca instalacji pilota przewodowego aktualna temperatura w pomieszczeniu może się różnić.
- Jeżeli ustawienie wyświetlania temperatury jest ustawione na temperaturę pomieszczenia i naciśnięty zostaje przycisk **Room Temp. (Temperatura pomieszczenia)**, zaświeci się kontrolka Restricted.

Wybór lamelek

Aby ustawić funkcję Air Flow (Przepływ powietrza), należy wybrać jedynie żadaną łopatkę.

Gdy klimatyzator jest włączony

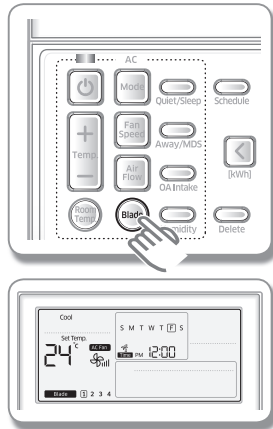

1. Naciśnąć przycisk **Blade (Lamelki)**, aby wybrać lamelkę, dla której chce się ustawić kierunek nawiewu.

- ▶ Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie się pomiędzy

1 2 3 4 → 1 → 2 → 3 → 4.

- ▶ Zacznie migać numer odpowiadający wybranej lamelce.

2. Aby wybrać kierunek przepływu powietrza wybranej łopatki, należy naciśnąć przycisk **Air Flow (Przepływ powietrza)**.



UWAGA




- W zależności od indywidualnego ustawienia można wybrać różne lamelki.
- Możliwość wyboru łopatki może być różna dla różnych modeli.
- Jeżeli jednostka wewnętrzna jest wyłączona lub funkcja wyboru lamelek nie jest obsługiwana, a naciśnięty został przycisk **Blade (Lamelki)**, wówczas zaświeci się kontrolka Restricted.



Tryb Cicha praca/Sen

Tryb Quiet (Cicha praca) zmniejsza hałas podczas działania urządzenia, natomiast w trybie snu można zaprogramować klimatyzator na samoczynne wyłączenie po upływie sześciu godzin bez konieczności wyłączania urządzenia w środku nocy.

Nacisnąć przycisk **Quiet/Sleep (Cicha praca/Sen), aby wybrać żądany tryb pracy.**

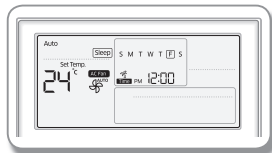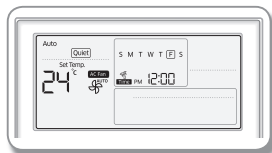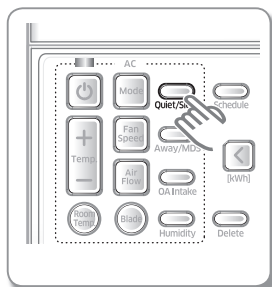

Jeżeli klimatyzator obsługuje zarówno tryb cichej pracy, jak i tryb snu.

Auto (Automatyczny)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).
Cool (Chłodzenie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel (Cicha praca → Sen → Cicha praca/Sen → Anuluj).
Dry (Osuszanie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).
Fan (Wentylator)	Zapala się kontrolka Restricted (Ograniczony).
Heat (Ogrzewanie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel (Cicha praca → Sen → Cicha praca/Sen → Anuluj).

If the air conditioner has quiet operation function only.

Auto (Automatyczny)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).
Cool (Chłodzenie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).
Dry (Osuszanie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).
Fan (Wentylator)	Zapala się kontrolka Restricted (Ograniczony).
Heat (Ogrzewanie)	Powtarzana jest sekwencja Quiet → Cancel (Cicha praca → Anuluj).

If the air conditioner has sleep operation function only.

Auto (Automatyczny)	Zapala się kontrolka Restricted (Ograniczony).
Cool (Chłodzenie)	Powtarzana jest sekwencja Sleep → Cancel (Sen → Anuluj).
Dry (Osuszanie)	Zapala się kontrolka Restricted (Ograniczony).
Fan (Wentylator)	Zapala się kontrolka Restricted (Ograniczony).
Heat (Ogrzewanie)	Powtarzana jest sekwencja Sleep → Cancel (Sen → Anuluj).



UWAGA



- Jeżeli klimatyzator nie obsługuje trybu cichej pracy i trybu snu, po naciśnięciu przycisku **Quiet/Sleep** (Cicha praca/Sen) pojawi się napis Restricted (Ograniczony).



Czujnik wykrywający ruch

Ta funkcja powoduje automatyczne wyłączenie zasilania, gdy w pomieszczeniu nie przebywa żadna osoba.

Naciśnij przycisk **Away/MDS (Poza domem / Czujnik ruchu), by skorzystać z funkcji wykrywania ruchu.**

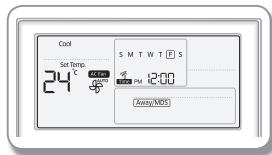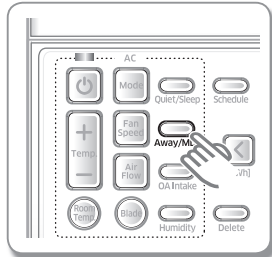

- ▶ Na ekranie pojawi się ikona **Away/MDS** i funkcja wykrywania ruchu uruchomi się.

Anulowanie Naciśnij przycisk **Away/MDS** (Poza domem / Czujnik ruchu) jeszcze raz.

W przypadku podłączenia pilota przewodowego za pomocą przewodu wyświetli się ikona

- ▶ Na ekranie wyświetli się **Away/MDS**, a klimatyzator rozpocznie pracę w trybie AWAY (POZA DOMEM).

* Away (Poza domem)

Automatycznie wyłącza zasilanie po pewnym czasie pracy w trybie oszczędzania energii.





UWAGA

- Funkcja Away (Poza domem) dotyczy wyłącznie modeli z falownikiem przewodu powietrza, obsługującym funkcję Away (Poza domem).
- Jeśli jednostka wewnętrzna nie obsługuje funkcji MDS (CZUJNIK RUCHU) lub AWAY (POZA DOMEM), po naciśnięciu przycisku **Away/MDS** (Poza domem / Czujnik ruchu) na ekranie pojawi się ikona Restricted.

Pobieranie powietrza z zewnątrz

Gdy pilot przewodowy jest podłączony do jednostki wewnętrznej MINI AHU, w jednostce tej można korzystać z funkcji Air Intake (Pobieranie powietrza).

Gdy klimatyzator jest włączony, naciśnij przycisk **QA Intake (Pobieranie powietrza z zewnątrz), aby wybrać funkcję pobierania powietrza z zewnątrz.**

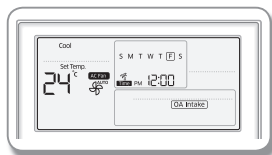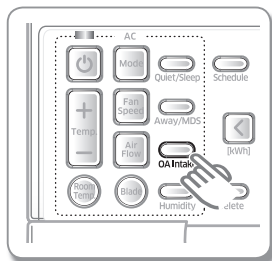

- ▶ Na wyświetlaczu pojawi się symbol **QA Intake**, a funkcja zacznie działać.

Anulowanie Naciśnij przycisk **QA Intake** (Pobieranie powietrza z zewnątrz) jeszcze raz.



UWAGA


- Jeżeli jednostka wewnętrzna jest wyłączona lub nie obsługuje funkcji pobierania powietrza z zewnątrz, a naciśnięty został przycisk **QA Intake** (Pobieranie powietrza z zewnątrz), zaświeci się kontrolka Restricted.



Nawilżanie


Ta funkcja umożliwia korzystanie z trybu nawilżania jednostki wewnętrznej MINI AHU, gdy podłączony jest do niej pilot przewodowy. Można zwiększyć poziom nawilżenia powietrza w pomieszczeniu i dostosować go tak, aby panowała w nim bardziej odświeżająca atmosfera.

Podczas gdy klimatyzator jest włączony, należy nacisnąć przycisk **Humidity (Nawilżanie), aby uruchomić funkcję nawilżania.**

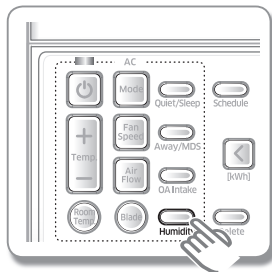

► Na wyświetlaczu pojawi się symbol Humidity i rozpocznie się nawilżanie.

Anulowanie Nacisnąć przycisk **Humidity (Nawilżanie)** jeszcze jeden raz.

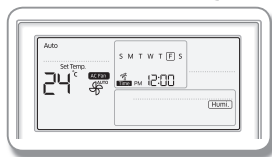


UWAGA

- Jeżeli jednostka wewnętrzna nie obsługuje funkcji nawilżania, a naciśnięty został przycisk **Humidity (Nawilżanie)**, wówczas zaświeci się kontrolka Restricted.

Jony s-plazmy


Eliminuje niebezpieczne unoszące się w powietrzu zanieczyszczenia i alergeny oraz bakterie i wirusy.

Gdy jednostka wewnętrzna jest włączona, należy nacisnąć przycisk **S-Plasma ion (Jony s-plazmy) aby wybrać funkcję jonizowania powietrza.**

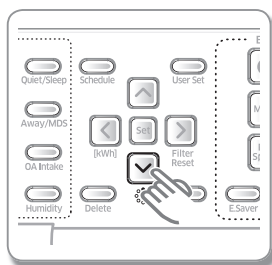

► Na wyświetlaczu pojawi się symbol **S-Plasma ion**, a funkcja jonizacji powietrza włączy się.

Anulowanie Nacisnąć przycisk **S-Plasma ion (Jony s-plazmy)** jeszcze raz.

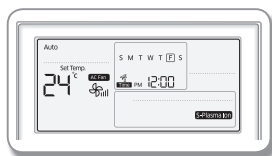

UWAGA


- Jeżeli jednostka wewnętrzna jest wyłączona lub nie obsługuje funkcji jonizacji powietrza, a został naciśnięty przycisk **S-Plasma ion (Jony s-plazmy)**, wówczas zaświeci się kontrolka Restricted.
- Przycisk może nie działać w trybie pracy wentylatora (ERV), ale będzie wyświetlany, jeżeli w wentylatorze (ERV) została zainstalowana funkcja jonizacji.



Kontrola zużycia energii

Wyświetla wielkość zużycia energii.

Gdy klimatyzator jest włączony

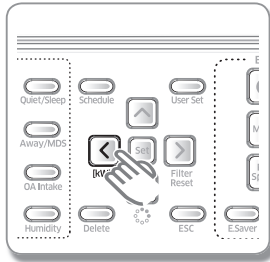


Nacisnąć dwukrotnie przycisk [kWh].


Nacisnąć trzykrotnie przycisk [kWh].

Wyświetlone zostanie zużycie mocy.

Wyświetlana jest temperatura.

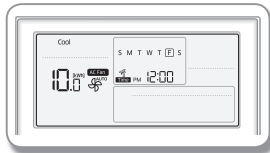

Po naciśnięciu przycisku [kWh] jeden raz

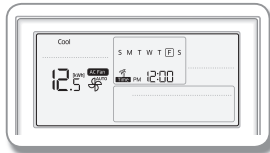

Po naciśnięciu przycisku [kWh] dwa razy



UWAGA

- Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlona zostanie żądana temperatura.
- Jeśli jednostka wewnętrzna jest wyłączona lub przycisk [kWh] nie jest wyświetlony, a naciśnięty został przycisk [kWh] zapali się lampka Restricted.



WENTYLATOR (ERV)

Podstawowa obsługa wentylatora (ERV)

Podstawowe funkcje można wybrać poprzez naciśnięcie przycisku **Mode (Tryb)**.

Heat-EX (Ogrzewanie-EX)

Straty energii są minimalizowane poprzez odzysk energii wydzielanej podczas ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia.

Quiet (Cicha praca)

Zmniejsza poziom hałasu generowany przez pracujący wentylator (ERV).

Away (Poza domem)

Ta funkcja umożliwia uruchamianie wentylatora (ERV), gdy jest się poza domem.

- Jeśli stan pracy zostanie zmieniony przez inny sterownik, praca w trybie Away (Poza domem) zostanie anulowana.

By-Pass (Obejście)

Ta funkcja powoduje uruchomienie pobierania powietrza z zewnątrz tak, aby docierało ono do pomieszczenia.

Auto

Ta opcja umożliwia automatyczną regulację w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu.

Purifier (Oczyszczanie)

Ta funkcja oczyszcza powietrze.

- Można z niej korzystać po podłączeniu wentylatora (ERV) do IAQ.

Heat-EX/Purifier (Ogrzewanie-EX/Oczyszczanie)


Ta opcja umożliwia równoczesne korzystanie z trybu ogrzewania i oczyszczania powietrza.

By-Pass/Purifier (Obejście/Oczyszczanie)

Ta funkcja umożliwia oczyszczanie powietrza poprzez pobór świeżego powietrza z zewnątrz. Pobierane świeże powietrze będzie oczyszczane podczas korzystania z tej funkcji.

Auto/Purifier (Auto/Oczyszczanie)


Ta funkcja umożliwia równoczesne korzystanie z wentylatora (ERV) i oczyszczanie powietrza.

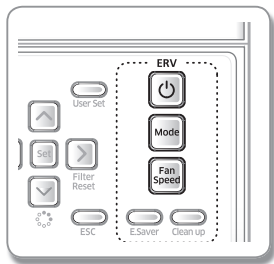

Nacisnąć przycisk  aby uruchomić wentylator (ERV).

Nacisnąć przycisk  aby wybrać żądaną funkcję.

- Poniższe działanie jest możliwe tylko wtedy, gdy wybrano wszystkie opcje dla wentylatora (ERV). (Podczas instalacji pilota przewodowego to ustawienie jest dostępne.)

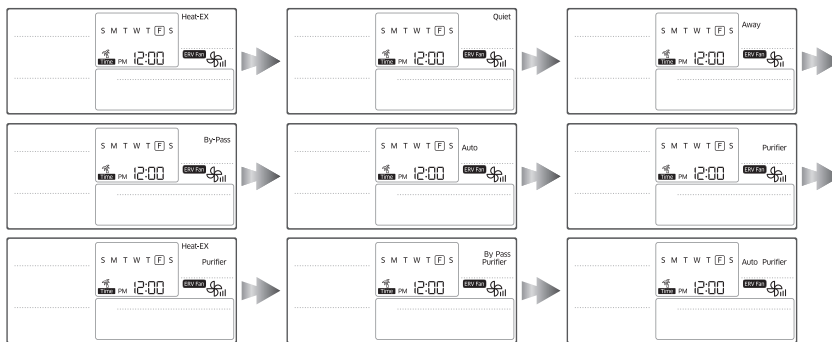

Nacisnąć przycisk  aby zmienić prędkość wentylatora.

Heat-EX	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)
Quiet (Cicha praca)	Zmiana prędkości wentylatora jest niemożliwa.
Away (Poza domem)	 (Low) (niski)
By-Pass (Obejście)	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)
Auto	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)
Purifier (Oczyszczanie)	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Auto) ▷  (Low) (niski)
Heat-EX/Purifier (Ogrzewanie-EX/Oczyszczanie)	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)
By-Pass/Purifier (Obejście/Oczyszczanie)	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)
Auto/Purifier (Auto/Oczyszczanie)	 (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Low) (niski)



※ Po zainstalowaniu czujnika CO₂ w wentylatorze (ERV) można wybrać jedną z następujących opcji  (High) (wysoki) ▷  (Turbo) ▷  (Auto) ▷  (Low) (niski).
[Wyjątek : tryb Quiet (Cicha praca) lub Praca w trybie Away (Poza domem).]



Funkcja oszczędzania energii

Mogą Państwo zmniejszyć zużycie energii i zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Nacisnąć przycisk **E.Saver (Oszczędzanie energii)**, aby wybrać tryb oszczędzania energii.

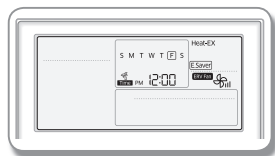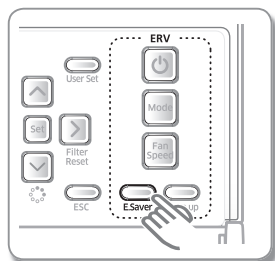

Gdy wentylator (ERV) i klimatyzator są ze sobą połączone

- ▶ Ta funkcja porównuje temperaturę na zewnątrz i w pomieszczeniu, po czym automatycznie ustawia tryb ogrzewania lub obejścia.

Gdy wentylator (ERV) jest zainstalowany oddzielnie (Włączanie/wyłączanie działania naprzemiennego).

- ▶ Wentylator (ERV) będzie się włączał i wyłączał w trybie Quiet (Cicha praca) i przy ustawieniu (Low) (Niskie) co 30 minut.

Gdy wentylator (ERV) jest zainstalowany oddzielnie (Ustawianie chłodzenia zewnętrznego dla różnych ustawień temperatury).

- ▶ Temperaturę można ustawiać za pomocą przycisku Temperature setting (Ustawianie temperatury).
- ▶ Wybrany zostanie tryb Heat-EX (Ogrzewanie-EX) lub By-Pass (Obejście), a urządzenie będzie działać zgodnie z ustawioną temperaturą.

Anulowanie Nacisnąć przycisk **E.Saver (Oszczędzanie energii)** jeszcze raz.





UWAGA

- Tryb oszczędzania energii może nie uruchomić się, jeśli używane jest sterowanie centralne, sterowanie zewnętrzne lub sterowanie okapem.
- Gdy klimatyzator jest podłączony oddzielnie, tryb oszczędzania energii jest niedostępny.

Czyszczenie

W celu zapobieżenia przedostawaniu się zapachów i kurzu do pomieszczenia, w którym się przebywa, otwór wlot przepływu powietrza powinien być większy od wylotu przepływu powietrza.

Gdy wentylator (ERV) jest włączony, należy nacisnąć przycisk **Clean Up (Czyszczenie)**, aby włączyć funkcję czyszczenia.

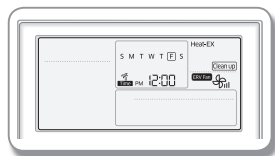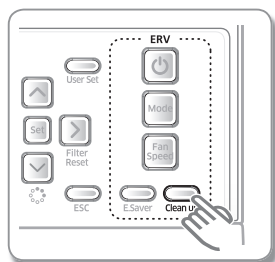

- ▶ Na wyświetlaczu pojawi się symbol **Clean up** i włączy się funkcja czyszczenia.

Anulowanie Nacisnąć przycisk **Clean Up (Automatyczne czyszczenie)** jeszcze raz.




UWAGA

- Jeżeli wentylator (ERV) jest włączony lub funkcja czyszczenia nie jest obsługiwana, a naciśnięty został przycisk **Clean Up (Czyszczenie)**, zaświeci się kontrolka Restricted.



Jony s-plazmy


Korzystając z funkcji jonizatora S-Plasma można usunąć wirusy, grzyby, a nawet aktywny tlen.

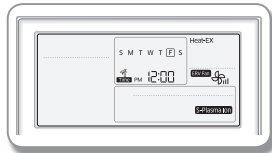

- ▶ Apparizione dell'indicazione **S-Plasma Ion** ed attivazione di questa funzione a patto che il ventilatore di recupero di energia (ERV) o l'unità interna siano dotati dei dispositivi necessari.


POLSKI

Kontrola połączeń zewnętrznych

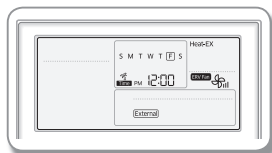

- ▶ Po podłączeniu wentylatora (ERV) do jednostki wewnętrznej klimatyzatora można go włączyć lub wyłączyć, w zależności od tego, czy jednostka zewnętrzna jest włączona lub wyłączona.
- ▶ Również podczas korzystania ze sterowania zewnętrznego do obsługi wentylatora (ERV) można używać pilota zdalnego sterowania.

Sterowanie łączone okapem kuchennym

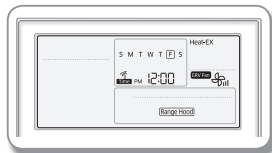


- ▶ Jeśli wentylator (ERV) lub jednostka wewnętrzna MINI AHU pracują w innym trybie, na ekranie pojawi się ikona, wskazująca nawiązanie połączenia z okapem. Zmiana trybu pracy po nawiązaniu połączenia z okapem spowoduje wyświetlenie nazwy nowego trybu na ekranie.
- ▶ Okapem nie można sterować przy pomocy sterownika bezprzewodowego.



INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA


Ustawianie programu tygodniowego

Można wybrać godzinę i dzień rozpoczęcia i zakończenia pracy urządzenia.

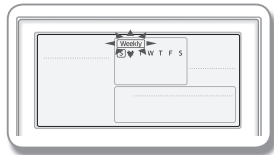

1. Nacisnąć przycisk **Schedule (Harmonogram)**.

- ▶ Na ekranie pojawi się ikona (Timer/Zegar). Następnie, korzystając z przycisków [Λ]/[V], spośród opcji „Weekly” (Tydzień) i „Holiday” (Wakacje) wybierz opcję „Weekly” (Tydzień).

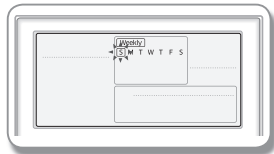


2. Nacisnąć przycisk [➤] i wybrać "Dzień" dla programu.

- ▶ W celu wybrania zaprogramowanego dnia (Niedziela-Sobota) można nacisnąć przyciski [Λ]/[V].



- Można wybrać więcej dni w celu ustawienia kilku programów. W tym celu należy bezpośrednio przejść do opcji "Zaprogramuj urządzenie" bez dokonywania wyboru numeru programu.

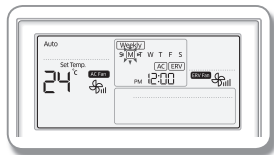


3. Zanim zostanie wyświetlony numer rezerwacji, należy nacisnąć przycisk [➤], aby wybrać "Numer programu".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać numer programu (1-6).
- ▶ Jeżeli nie został wybrany żaden program, wówczas krawędź pola numeru programu oraz numer programu będą migać.



- Jeżeli program został już ustawiony, wówczas kwadratowe pola wokół numeru programu będą migać. Jeżeli chce się zmienić to ustawienie, należy wybrać numer programu.

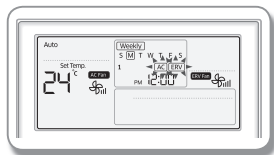


4. Nacisnąć przycisk [➤] i wybrać opcję "Zaprogramuj urządzenie".

- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Λ]/[V], aby wybrać jedno z dostępnych ustawień: Klimatyzator + Wentylator (ERV), Klimatyzator lub Wentylator (ERV).
- ▶ Opcja programowania urządzenia jest dostępna tylko dla podłączonych urządzeń.

W poniższej tabeli przedstawiono kolejność ustawień zgodnie z opcją programowania urządzenia.


Klasyfikacja	Kolejność ustawień
Klimatyzator + Wentylator (ERV)	5→6→...→15
Klimatyzator	5→6→...→11→14→15
Wentylator (ERV)	5→...→8→12→...→15

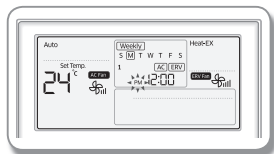

5. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać opcję 'AM/PM'.


- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać godziny przed południem (AM) lub po południu (PM).



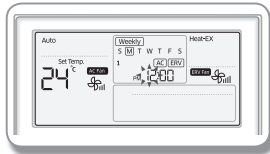


6. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać opcję "Godzina".

- ▶ Nacisnąć przycisk [Λ]/[V], aby wybrać ustawienie godziny.

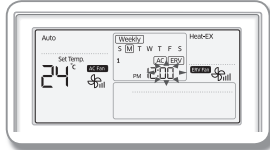


7. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać opcję "Minuty".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać ustawienie minut.

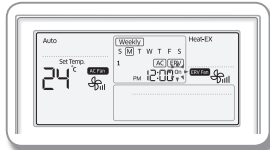


8. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać, czy program ma być włączony, czy wyłączony.

- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Λ]/[V], aby wybrać opcję "ON" (Wł.) lub "OFF" (Wył.).
- ▶ W przypadku wybrania opcji "OFF" (WYL.) należy postępować zgodnie z instrukcjami w punktach 14→15.

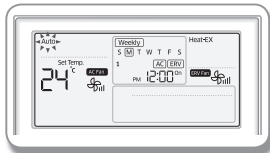

9. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać tryb pracy dla klimatyzatora.

- ▶ Z tej opcji można korzystać tylko w przypadku programowania trybu pracy klimatyzatora.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Λ]/[V], aby wybrać jeden z następujących trybów: (Auto) ➤ (Chłodzenie) ➤ (Osuszanie) ➤ (Wentylator) ➤ (Ogrzewanie). W zależności od ustawienia opcji czasem nie są dostępne tryby pracy automatycznej lub ogrzewania. (Gdy zainstalowany jest pilot przewodowy, to ustawienie jest dostępne.)

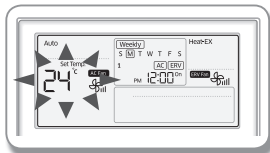


10. Nacisnąć przycisk [➤] i wybrać żądaną temperaturę.

- ▶ Z tej opcji można korzystać tylko w przypadku programowania trybu pracy klimatyzatora.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Λ]/[V], aby ustawić temperaturę w skokach co 1°C. Jeżeli wybrano tryb pracy wentylatora, nie ma możliwości ustawienia żądanej temperatury.




Ustawianie programu tygodniowego

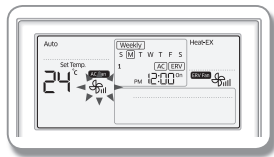


11. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać prędkość wentylatora.

- ▶ Ta opcja jest dostępna tylko podczas programowania klimatyzatora lub w trybie chłodzenia/wentylatora/ogrzewania.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Λ]/[V], aby wybrać jedno z ustawień prędkości wentylatora w następującej kolejności: (niska) ➤ (średnia) ➤ (wysoka) ➤ (auto). W przypadku wyboru trybu automatycznego lub osuszania nie ma możliwości ustawienia prędkości wentylatora.

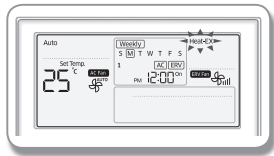

12. Po naciśnięciu przycisku [➤] należy wybrać tryb pracy wentylatora (ERV).

- ▶ Ta opcja jest możliwa tylko w przypadku zaprogramowania trybu ogrzewania.
- ▶ Nacisnąć przycisk [Λ]/[V] i wybrać tryb pracy wentylatora (ERV). (Ogrzewanie) ➤ (Cicha praca) ➤ (Poza domem) ➤ (Obejście) ➤ (Auto) ➤ (Oczyszczanie) ➤ (Ogrzewanie/Oczyszczanie) ➤ (Obejście/Oczyszczanie) ➤ (Auto / Oczyszczanie)

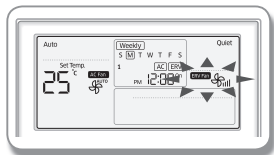

13. Po naciśnięciu przycisku [➤] należy wybrać prędkość wentylatora (ERV).

- ▶ Ta opcja jest możliwa tylko w przypadku zaprogramowania trybu ogrzewania.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przyciski [Λ]/[V], aby ustawić prędkość wentylatora w następującej kolejności (wysoka) ➤ (turbo) ➤ (średnia).



14. Nacisnąć przycisk **Set (Ustaw)**, aby zakończyć konfigurację programów tygodniowych.

- ▶ Dla wybranego dnia wyświetlany jest symbol ' _ ' i zostaje on zapisany w ciągu trzech sekund. [np. po zarezerwowaniu poniedziałku (M)]
- ▶ Jeżeli chce się skonfigurować dodatkowe programy, należy ponownie rozpocząć procedurę z ekranu programów tygodniowych i wakacji.

15. Nacisnąć przycisk **Esc (Wyjdź)**, aby przejść do trybu obejścia.



UWAGA


- Jeżeli chce się anulować programy tygodniowe podczas ich ustawiania, należy nacisnąć przycisk **Esc (Wyjdź)**.
- Jeśli uruchomione zostało „sterowanie centralne”, nadal można ustawić harmonogram tygodniowy, lecz nie będzie on uruchamiany.



Ustawianie wakacji podczas programu tygodniowego


Istnieje możliwość wybrania okresu wakacji podczas programu tygodniowego.

W przypadku ustawienia wakacji ustawiona funkcja programu nie będzie wykonywana.

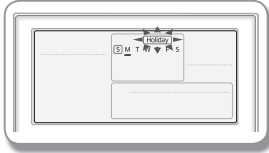

1. Naciśnąć przycisk **Schedule (Harmonogram)**.

- ▶ Na kranie pojawi się ikona (Timer/Zegar), korzystając z przycisków [Λ]/[V], spośród opcji „Weekly” (Tydzień) i „Holiday” (Wakacje) wybierz opcję „Holiday” (Wakacje).

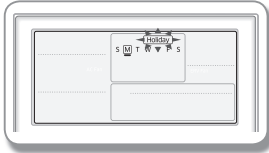


2. Naciśnąć przycisk [➤] i wybrać "dzień" wakacji podczas programu tygodniowego.

- ▶ Wakacje (Niedziela-Sobota) można wybrać poprzez naciśnięcie przycisku [Λ]/[V].



UWAGA

- Można wybrać kilka dni dla kilku ustawień.

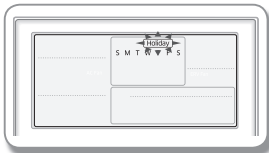

3. Naciśnąć przycisk **Set (Ustaw)**, aby zakończyć ustawianie programu wakacji.



4. Naciśnąć przycisk **Esc (Wyjdź)**, aby przejść do trybu obejścia.




UWAGA

- Jeżeli chce się anulować wakacje w programie tygodniowym podczas ich ustawiania, należy naciśnąć przycisk **ESC (Wyjdź)**.
- Wakacje można ustawić tylko z datami wprowadzonymi podczas gdy wyświetlany jest wskaźnik tygodniowy ' _ '.
- Wskaźnik tygodniowy ' _ ' dat ustawionych jako wakacje zniknie z wyświetlacza.




Anulowanie programu tygodniowego

Program tygodniowy można anulować.

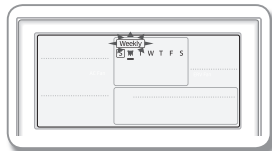


1. Nacisnąć przycisk **Schedule (Harmonogram)**.

- Zostanie wyświetlona opcja (Timer/Zegar), a opcja (Weekly/Tydzień) będzie migać.

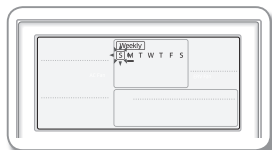


2. Po naciśnięciu przycisku [➤] należy wybrać "Dzień", dla którego ma być anulowane ustawienie.

- Nacisnąć przycisk [^]/[V], aby wybrać zaprogramowany dzień.

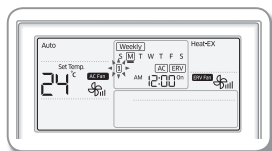


3. Po naciśnięciu przycisku [➤] wybrać "numer programu", który ma być anulowany.

- Nacisnąć przycisk [^]/[V], aby wybrać numer programu (1~6).

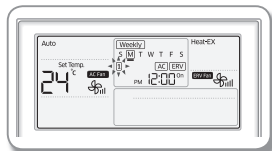

4. Nacisnąć przycisk **Delete (Usuń)**, aby anulować ustawiony program tygodniowy.

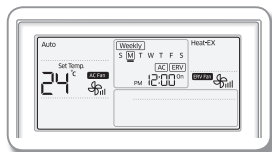


5. Nacisnąć przycisk **Set (Ustaw)**, aby zapisać anulowanie programu tygodniowego.

6. Nacisnąć przycisk **Esc (Wyjdź)**, aby wyjść z trybu głównego.



Rozpoczęcie programu tygodniowego

Teraz można rozpocząć wszystkie programy tygodniowe ustawione za pomocą pilota przewodowego.

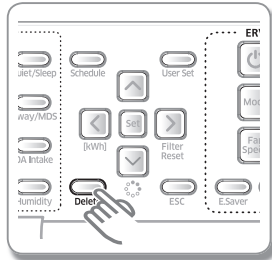

1. Nacisnąć przycisk **Delete (Usuń)** i przytrzymać go przez pięć sekund.

► Wszystkie ustawienia programów tygodniowych zostaną usunięte.



UWAGA


- Starych ustawień nie można przywrócić po usunięciu programu tygodniowego poprzez naciśnięcie przycisku **Delete (Usuń)**, dlatego z funkcji tej należy korzystać w rozważny sposób.

POLSKI



USTAWIANIE DODATKOWYCH FUNKCJI UŻYTKOWNIKA

Jak ustawić dodatkowe funkcje użytkownika

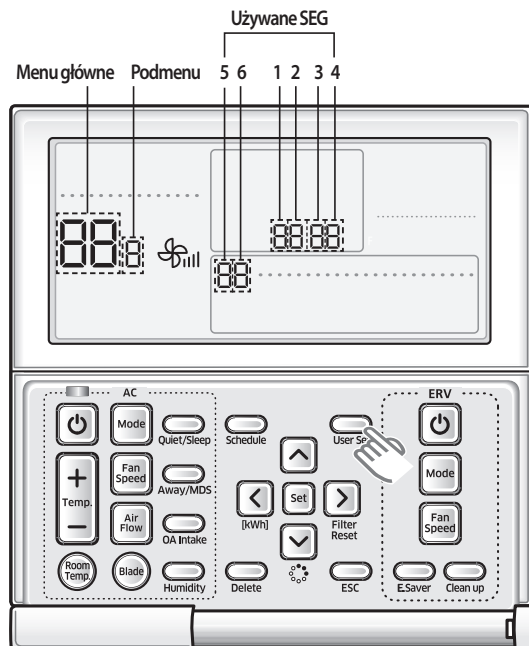

1. Jeżeli chce się skonfigurować szczegółowe ustawienia, należy nacisnąć przycisk **User Set** (Ustawienia użytkownika).

► Spowoduje to wejście do trybu ustawień użytkownika i wyświetlenie [Menu głównego].

2. W celu wybraniażądanego menu należy się zapoznać z listą ustawień użytkownika dla pilota przewodowego na następnej stronie.

- Za pomocą przycisków [**▲**]/[**▼**] należy wybrać numer menu głównego i nacisnąć przycisk [**➤**], aby wejść do ekranu ustawień podmenu.
- Za pomocą przycisków [**▲**]/[**▼**] wybrać numer podmenu, po czym nacisnąć przycisk [**➤**], aby wejść do ekranu ustawiania danych.
- Po wejściu do ekranu ustawień wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
- Zapoznać się z tabelą, na której przedstawiono ustawienia danych.
- Za pomocą przycisków [**▲**]/[**▼**] można zmienić te ustawienia, po czym należy nacisnąć przycisk [**➤**], aby przejść do następnego ustawienia.
- Nacisnąć przycisk **Set** (Ustaw), aby zapisać ustawienie i przejść do ekranu ustawień podmenu.
- Nacisnąć przycisk **Esc** (Wyjdź), aby przejść do trybu głównego.



UWAGA

- Podczas ustawiania danych można użyć przycisków [**➤**]/[**◀**], aby ustawić zakres używanych SEG.
- Podczas konfiguracji tego ustawienia należy nacisnąć przycisk **Esc** (Wyjdź), aby przejść do ekranu ustawień podmenu bez zapisywania ustawienia.



Menu główne	Podmenu	Funkcje		Używane SEG	Ustawienia domyślne	Zakres	Jednostka
1		Ustawianie/Kontrola czasu automatycznego wyłączania		1,2	0	0~12 godz.	1 godzina
2		Limity temperatury (°C)	Limit dolny	1,2	8	16~30 °C * Modele skandynawskie (AC***XSC*H): 8~30 °C	1 °C
			Limit górny	3,4	30	18~30 °C * Modele skandynawskie (AC***XSC*H): 8~30 °C	1 °C
3		Blokada wszystkich przycisków		1	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
		Częściowa blokada przycisków	Blokada przycisku wł./wył. działania	2	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
			Blokada przycisku wyboru funkcji	3	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
			Blokada przycisku ustawiania temperatury	4	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
			Blokada przycisku prędkości wentylatora	5	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
			Blokada przycisku ustawiania harmonogramu	6	0	0-Odblokuj, 1-Zablokuj	-
4	1	Stawienie bieżącej godziny (Rok, Miesiąc, Dzień)	1,2/3,4/5,6	13/01/01	00~99/1~12/1~31	RR, MM, DD	
	2	Stawienie bieżącej godziny (Dzień, Godzina, Minuty)	Dzień/AM/PM/1,2/3,4	Wtorek/PM/12/00	Nie~Sob/AM~PM/0~12/0~59	Dzień, Godzina, Minuty	
5	1	Wybór czasu letniego i metoda ustawiania	Stosowanie czasu letniego (T/N)	1	0	0-Nie używany, 1-Używany	-
			Metoda ustawiania czasu letniego	2	0	0-Tygodniowo,1- Dziennie	-
	2	Stosowanie czasu letniego (Tygodniowe) Rozpoczęcie (? Miesiąc, ?-ta niedziela)		1,2/4	03/F	1~12-ty miesiąc/ 1~4,F (ostatni tydzień)-ty tydzień	-
	3	Stosowanie czasu letniego (Tygodniowe) Zakończenie (? Miesiąc, ?-ta niedziela)		1,2/4	10/F	1~12-ty miesiąc/ 1~4,F (ostatni tydzień)-ty tydzień	-
	4	Stosowanie czasu letniego (Dziennie) Rozpoczęcie (? Miesiąc, ?-ta niedziela)		1,2/3,4	03/22	Sty~Gru/1-31-szy dzień	Miesiąc, Dzień
	5	Stosowanie czasu letniego (Dziennie) Zakończenie (? Miesiąc, ?-ta niedziela)		1,2/3,4	09/22	Sty~Gru/1-31-szy dzień	Miesiąc, Dzień
6		Ustawianie czasu podświetlania/Kontrola		1,2	5	0~30 sek.	1 sek.
		Stosowanie diody LED (Zielonej) (T/N)		3	1	0-Nie używany, 1-Używany	-
		Stosowanie diody LED (Czerwonej) (T/N)		4	1	0-Nie używany, 1-Używany	-
7		Ustawianie/Kontrola czasu opóźnienia ERV (Gdy korzysta się sterowania ERV z blokadą)	Stosowanie opóźnienia wentylatora (ERV) (T/N)	1	0	0-Nie używany, 1-Używany	-
			Czas opóźnienia	3,4	30	30~60 minut	1 minuta
8		Easy Tuning (Łatwe dostrajanie)		1,2	0	-2~+2	1
0		Przywrócenie ustawień domyślnych trybu użytkownika (za wyjątkiem bieżącej godziny)		1	0	0-Nie używany, 1-Reset	-



UWAGA


- Jeżeli jednostka nie obsługuje tej funkcji, wyświetlany będzie napis "NONE" (BRAK). W niektórych przypadkach to ustawienie może nie być możliwe lub może nie być stosowane, mimo iż jest ono ustawione na jednostce.
- Czas letni: Tymczasowe przesunięcie zegara do przodu w okresie letnim.






Jak ustawić dodatkowe funkcje użytkownika

Ustawienie bieżącego czasu (Przykład)

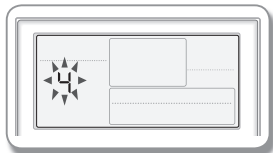

1. Należy nacisnąć przycisk **User Set (Ustawienia użytkownika)**.

- ▶ Wyświetlone zostanie (Menu główne), a po naciśnięciu przycisków [Λ]/[V] możliwe będzie wybranie nr 4 i ustawienie bieżącego czasu.

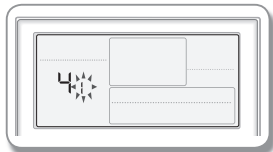

2. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "Rok, miesiąc, dzień" w [Podmenu].

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać nr 1. Teraz można zmodyfikować ustawienie roku/miesiąca/dnia.




3. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "Rok".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać rok ('00~'99).




4. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "Miesiąc".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać miesiąc (01~12).

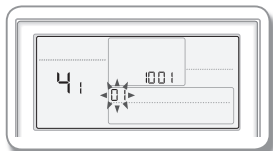


5. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "Dzień".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać dzień (01~31).

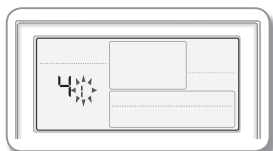


6. Nacisnąć przycisk **Set (Ustaw)**, aby zakończyć ustawianie "roku, miesiąca, dnia".

- ▶ Zmiany ustawień zostaną zastosowane, po czym będzie możliwe wyjście z podmenu.

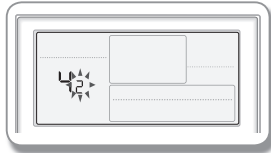


7. Wybrać w podmenu "dzień, AM/PM, godzinę, minuty".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać nr 2. Teraz można ustawić "dzień, AM/PM, godzinę, minuty".

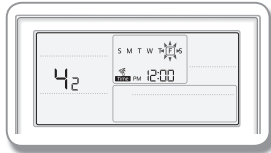


8. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "Dzień".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać dzień (Niedziela~Sobota).

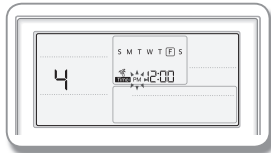


9. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "AM" lub "PM".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać AM lub PM.

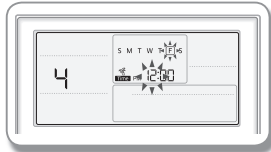

10. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "Godzinę".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać godzinę (01~12).

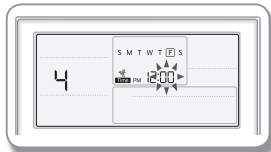

11. Nacisnąć przycisk [>], aby wybrać "Minuty".

- ▶ Nacisnąć przyciski [Λ]/[V], aby wybrać minuty (00~59).

12. Naciśnięcie przycisku **Set (Ustaw)** powoduje zakończenie modyfikacji ustawień bieżącego czasu.

- ▶ Zmiany ustawień zostają zastosowane i można przejść do trybu głównego.

13. Nacisnąć przycisk **Esc (Wyjdź)**, aby przejść do trybu głównego.