

Klimatyzator

Instrukcja obsługi

AR**NXCX***

- Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Samsung.
- Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i zachować ją do przyszłego użytku.

SAMSUNG

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4
Podstawowe informacje	13
Opis jednostki wewnętrznej	13
Wyświetlacz	
Opis pilota zdalnego sterowania	14
Wkładanie baterii	
Obsługa z użyciem pilota zdalnego sterowania	15
Tryby pracy • Kontrola temperatury • Kontrola prędkości obrotowej wentylatora • Kontrola kierunku przepływu powietrza	
Funkcje Power Smart	17
Chłodzenie	17
Tryb Cool • Funkcja chłodzenia 2-Step • Funkcja chłodzenia Wind-Free Cooling	
Osuszanie	19
Tryb Dry (Chłodzenie)	
Oczyszczanie powietrza	19
Funkcja filtru PM 2.5	
Ogrzewanie	20
Tryb Heat (Chłodzenie)	
Funkcje Quick Smart	21
Tryb Auto (Chłodzenie) • Tryb Fan (Chłodzenie) • Funkcja Fast • Funkcja Comfort • Funkcja sygnału dźwiękowego • Funkcja Quiet • Funkcja podświetlenia wyświetlacza • Funkcja łączności Wi-Fi (aplikacji Samsung Connect)	
Funkcje oszczędzania energii	25
Oszczędzanie energii	25
Kontrola zużycia energii • Kontrola czasu użytkowania • Funkcja Single user (Szybkie) • Funkcja regulatora czasowego włączenia/wyłączenia • Funkcja good'sleep (Szybkie)	
Czyszczenie i konserwacja	29
Podstawowe informacje na temat czyszczenia	29
Rozwiązywanie problemów	33
Informacje na temat czynnika chłodniczego	35
Aplikacja Connect	36



***Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)***

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenia REACH i WEEE oraz dyrektywa w sprawie baterii, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego i wydajnego użytkowania zaawansowanych funkcji i możliwości, jakie oferuje to urządzenie.

Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje różne modele urządzeń, które mogą nieznacznie różnić się od posiadanego klimatyzatora. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z najbliższym centrum obsługi klienta. Pomoc i informacje są także dostępne na stronie www.samsung.com.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

PRZESTROGA

Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować nieznacznymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

 Należy postępować zgodnie z instrukcjami.

 Należy BEZWZGLĘDNIE powstrzymać się od wykonywania tej czynności.

 Należy upewnić się, że urządzenie jest uziemione, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

 Należy odłączyć zasilanie.

 NIE należy dokonywać demontażu.

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE

 Należy użyć przewodu zasilającego o specyfikacji prądowej równej lub wyższej od specyfikacji produktu; przewód zasilający powinien być wykorzystywany wyłącznie z tym urządzeniem. Ponadto nie należy korzystać z przedłużacza.

- Wydłużenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

- Nie należy korzystać z przekładnika. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Różnica w napięciu/częstotliwości/prądzie znamionowym może stać się przyczyną pożaru.

Instalacja tego urządzenia musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika lub firmę serwisową.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem, wybuchem, problemami z produktem lub obrażeniami ciała, a także może spowodować unieważnienie gwarancji mającej zastosowanie do zamontowanego produktu.

Obok klimatyzatora (ale nie na jego panelach) należy zainstalować odłącznik i wyłącznik do sterowania działaniem klimatyzatora.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Jednostkę zewnętrzną należy starannie zamocować, aby elementy elektryczne jednostki nie zostały odsłonięte.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem, wybuchem lub problemami z działaniem produktu.

- ⊘ Nie należy montować urządzenia w pobliżu grzejników ani materiałów łatwopalnych. Urządzenia nie należy montować w lokalizacjach, w których występuje wilgoć, kurz lub zanieczyszczenie substancjami oleistymi oraz w lokalizacjach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (w tym deszczu). Urządzenia nie należy montować w lokalizacjach narażonych na ryzyko wycieku gazu.

- Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Nie wolno montować jednostki zewnętrznej na wysokich ścianach zewnętrznych, z których mogłaby ona spaść.

- W przypadku upadku jednostka zewnętrzna może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia.



Urządzenie musi zostać odpowiednio uziemione. Nie należy uziemiać urządzenia poprzez jego podłączenie do rur gazowych, rurociągów wodnych wykonanych z tworzywa sztucznego ani do kabli sieci telefonicznej.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i wybuchem.
- Należy użyć gniazdka wtykowego z uziemieniem.



PRZESTROGA



Po instalacji należy zakryć klimatyzator workiem polietylenowym, a następnie zdjąć go przed uruchomieniem urządzenia.

Urządzenie należy zamontować na równym, twardym podłożu, które utrzyma ciężar urządzenia.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować nietypowymi wibracjami, hałasem lub problemami z działaniem produktu.

Aby zagwarantować odpowiednie odprowadzanie wody, należy zamontować prawidłowo wąż odprowadzający.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować przelaniem się wody i uszkodzeniem mienia. Należy unikać podłączania elementów systemu odprowadzającego do rur ściekowych, ponieważ w przyszłości może to spowodować występowanie niepożądanych zapachów.

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie ma żadnych źródeł zapłonu (np. otwartego płomienia, urządzeń opalanych gazem, grzejników elektrycznych itp.).

- Należy pamiętać, iż czynnik chłodniczy jest bezwonny.

Podczas instalacji jednostki zewnętrznej należy upewnić się, że wąż odprowadzający jest podłączony poprawnie, aby odprowadzanie przebiegało prawidłowo.

- Woda generowana podczas podgrzewania przez jednostkę zewnętrzną może się przelać, co z kolei może prowadzić do uszkodzenia mienia. Należy zachować ostrożność szczególnie w zimie, ponieważ spadające sople lodu mogą spowodować obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia.

ZASILANIE

OSTRZEŻENIE

-  W przypadku uszkodzenia wyłącznika należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
-  Nie należy naciągać kabla zasilającego ani nadmiernie go zginać. Kabla zasilającego nie należy skręcać ani wiązać. Nie należy wieszać kabla zasilającego na metalowych elementach, umieszczać na kablu zasilającym ciężkich przedmiotów, wsuwać kabla pomiędzy obiekty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
 - Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

PRZESTROGA

-  Na czas burzy lub jeśli klimatyzator nie będzie wykorzystywany przez dłuższy czas należy odłączyć zasilanie, korzystając z wyłącznika.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

EKSPLOATACJA

OSTRZEŻENIE

-  W przypadku zalania urządzenia należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Jeśli urządzenie generuje nietypowe dźwięki, wydobywa się z niego zapach spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

W razie awarii należy natychmiast wyłączyć klimatyzator i całkowicie odłączyć układ zasilania. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, gazu LPG itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając kabla zasilającego. Nie należy dotykać urządzenia ani kabla zasilającego.

- Nie należy korzystać z wywietrznika.
- Powstanie iskry mogłoby spowodować wybuch lub pożar.

W celu przeprowadzenia ponownej instalacji klimatyzatora należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować problemami z działaniem produktu, wyciekami wody, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Dostawa produktu nie należy do zakresu świadczonych usług. Ponowna instalacja produktu w innej lokalizacji wiąże się z dodatkowymi kosztami budowlanymi oraz z opłatą instalacyjną.
- Kontakt z najbliższym centrum serwisowym jest niezbędny szczególnie w przypadku, gdy instalacja produktu ma mieć miejsce w nietypowej lokalizacji, np. w strefie przemysłowej lub na terenie nadmorskim, gdzie produkt będzie narażony na działanie soli w powietrzu.



Nie należy dotykać wyłącznika mokrymi rękoma.

- Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Nie należy wyłączać klimatyzatora z użyciem wyłącznika w czasie, gdy produkt nadal działa.

- Wyłączenie i ponowne włączenie klimatyzatora z użyciem wyłącznika może spowodować powstanie iskry, co z kolei może spowodować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Po rozpakowaniu klimatyzatora należy trzymać jego opakowanie z dala od dzieci, ponieważ stwarza ono zagrożenie dla dzieci.

- Jeśli dziecko założy sobie worek na głowę, może się udusić.

Podczas działania klimatyzatora w trybie grzania nie należy dotykać łopatkki regulującej kierunek przepływu powietrza palcami ani rękami.

- Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poparzenia.

Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza klimatyzatora.

- Aby zapobiec obrażeniom ciała, należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie wkładały palców do produktu.

Nie należy uderzać w klimatyzator ani ciągnąć za jego elementy z nadmierną siłą.

- Mogłoby to spowodować pożar, obrażenia ciała lub problemy z działaniem produktu.

Nie należy umieszczać w najbliższym otoczeniu jednostki zewnętrznej obiektów, które mogłyby umożliwić dzieciom wejście na urządzenie.

- Mogłoby to skutkować poważnymi obrażeniami ciała u dzieci.

Z klimatyzatora nie należy korzystać przez długi czas w pomieszczeniach o słabej wentylacji ani w pobliżu słabych i chorych osób.

- Mogłoby to być niebezpieczne ze względu na brak tlenu, w związku z czym zaleca się otwieranie okna co najmniej co godzinę.



W przypadku dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcych, takich jak woda, należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy, demontażu lub modyfikacji urządzenia.

- Nie należy korzystać z bezpieczników (Cooper, drut stalowy itp.) innych niż standardowe.
- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem, problemami z działaniem urządzenia lub obrażeniami ciała.



PRZESTROGA



Nie należy umieszczać obiektów ani urządzeń pod jednostką wewnętrzną.

- Woda ściekająca z jednostki wewnętrznej może przyczynić się do powstania pożaru lub uszkodzenia mienia.

Co najmniej raz w roku należy sprawdzić ramę montażową jednostki zewnętrznej pod kątem wystąpienia ewentualnych uszkodzeń.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować obrażeniami ciała, śmiercią lub uszkodzeniem mienia.

Maks. prąd jest mierzony zgodnie z normą IEC dotyczącą bezpieczeństwa, natomiast prąd jest mierzony zgodnie z normą ISO dotyczącą wydajności energetycznej.

Jeżeli klimatyzator nie funkcjonuje prawidłowo podczas chłodzenia lub nagrzewania, to mogło dojść do wycieku czynnika chłodniczego. W razie stwierdzenia wycieku należy wyłączyć urządzenie, przewietrzyć pomieszczenie i bezzwłocznie skontaktować się z dealerem w celu doładowania czynnika chłodniczego.

Czynnik chłodniczy nie jest szkodliwy. Jeżeli jednak zetknie się z ogniem, może wytworzyć szkodliwe gazy, które mogą ulec zapłonowi.

Podczas transportu jednostki wewnętrznej przewody rurowe należy zakryć konsolami w celu ich zabezpieczenia. Nie należy używać przewodów rurowych do przesuwania produktu.

- Ryzyko wycieku gazu.

 **Nie należy stawiać na urządzeniu ani stawiać na nim przedmiotów (np. prania, zapalonych świeczek, zapalonych papierosów, naczyń, środków chemicznych, metalowych obiektów itp.).**

- Mogłoby to skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem, problemami z działaniem urządzenia lub obrażeniami ciała.

Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.

- Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Nie należy rozpylać substancji lotnych, takich jak środki owadobójcze, na powierzchnię urządzenia.

- Substancje tego rodzaju nie tylko szkodzą ludziom, ale mogą też przyczynić się do porażenia prądem elektrycznym, powstania pożaru lub wystąpienia problemów z produktem.

Nie należy pić wody z klimatyzatora.

- Woda z urządzenia może być szkodliwa dla ludzi.

Nie należy wywierać silnego nacisku na pilota zdalnego sterowania ani go rozmontowywać.

Nie należy dotykać rur podłączonych do produktu.

- Mogłoby to spowodować obrażenia ciała i poparzenia.

Nie przecinać oraz nie spalać pojemnika lub przewodów rurowych czynnika chłodniczego.

Nie kierować strumienia powietrza na paleniska lub grzejniki.

Nie należy korzystać z tego klimatyzatora w celu chłodzenia sprzętu precyzyjnego, żywności, zwierząt, roślin ani kosmetyków ani do żadnego celu innego niż ten, do jakiego jest przeznaczone urządzenie.

- Mogłoby to spowodować uszkodzenie mienia.

Należy unikać długotrwałego wystawiania osób, zwierząt i roślin na bezpośrednie działanie strumienia powietrza wydobywającego się z klimatyzatora.

- Mogłoby to wywrzeć szkodliwy wpływ na osoby, zwierzęta lub rośliny.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych ani przez osoby, które nie dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Konieczny jest nadzór dzieci dający gwarancję, że dzieci nie bawią się urządzeniem.

Do użytku w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po ich uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i po wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym użyciem urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić i naprawiać urządzenia.

CZYSZCZENIE



OSTRZEŻENIE



Nie należy czyścić urządzenia poprzez bezpośrednie spryskiwanie jego powierzchni wodą. Nie należy używać do czyszczenia urządzenia benzenu, rozcieńczalników ani alkoholu.

- Mogłoby to spowodować odbarwienie, odkształcenie lub uszkodzenie urządzenia, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator przestanie się poruszać.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



PRZESTROGA



Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia powierzchni wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej, ponieważ ma ona ostre krawędzie.

- Czyszczenie powinno zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego technika. Prosimy o kontakt z instalatorem lub z centrum serwisowym.




Nie należy samodzielnie czyścić wnętrza klimatyzatora.

- W celu wyczyszczenia wnętrza klimatyzatora należy skontaktować się z centrum serwisowym.
- Czyszcząc filtr, należy korzystać z opisów w części „Podstawowe informacje na temat czyszczenia”.
- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem produktu, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Podczas wykonywania czynności przy wymienniku ciepła należy zachować ostrożność w celu uniknięcia obrażeń w wyniku kontaktu z ostrymi krawędziami.


Opis jednostki wewnętrznej

Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej.

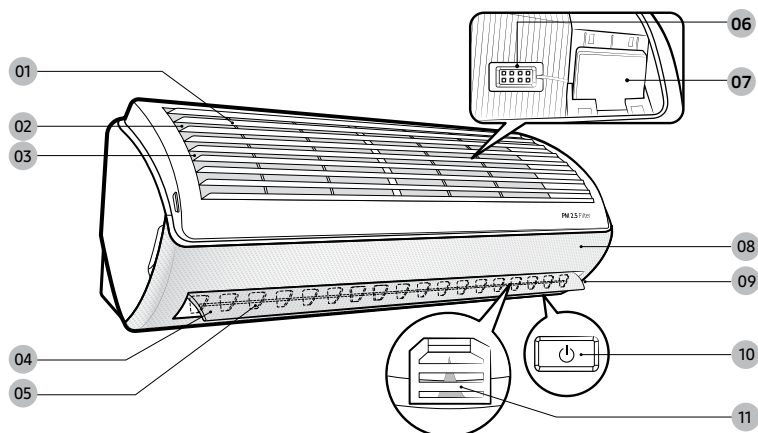


- 01 Wlot powietrza
- 02 Filtr powietrza
- 03 Filtr powietrza PM 2.5
- 04 Łopátka regulujca kierunek przepływu powietrza (góra i dół)
- 05 Łopátka regulujca kierunek przepływu powietrza (lewo i prawo)
- 06 Czujnik temperatury pomieszczenia
- 07 Moduł łączności Wi-Fi
- 08 Panel Wind-Free
- 09 Wyświetlacz
- 10 Przycisk zasilania / Odbiornik pilota zdalnego sterowania
- 11 (Wnętrze) Moduł funkcji Ionizer

Wyświetlacz

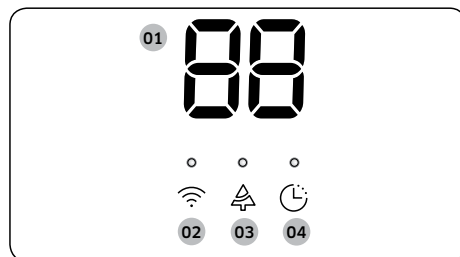


- 01 Wskaźnik temperatury
Wskaźnik resetowania filtra (F)
Wskaźnik zużycia energii
(W przypadku konfiguracji wielosystemowej, wskaźnik czasu pracy)
Wskaźnik funkcji automatycznego czyszczenia ()
Wskaźnik odmrażania (F)
- 02 Wskaźnik Wi-Fi
- 03 Wskaźnik Filtr PM 2.5
- 04 Wskaźnik regulatora czasowego
Wskaźnik good'sleep
Wskaźnik automatycznego czyszczenia

Remote Control Overview

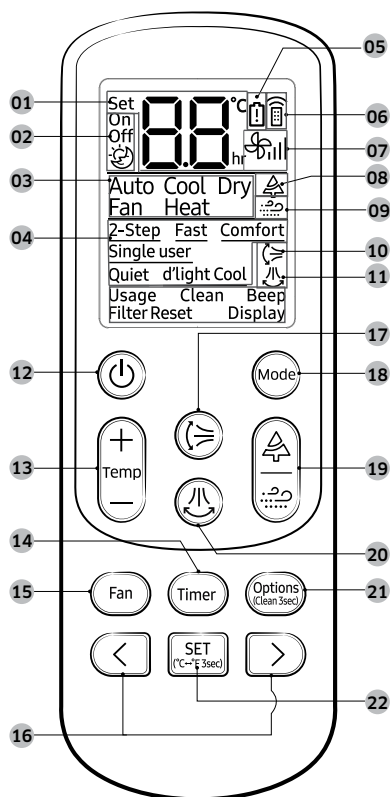

- 01 Wskaźnik ustawionej temperatury
- 02 Wskaźnik opcji regulatora czasowego
- 03 Wskaźnik trybu obsługi
- 04 Wskaźnik opcji
- 05 Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- 06 Wskaźnik przesytu
- 07 Wskaźnik prędkości obrotowej wentylatora
- 08 Wskaźnik PM 2.5
- 09 Wskaźnik Wind-Free
- 10 Wskaźnik pionowej modulacji nawiewu powietrza
- 11 Wskaźnik poziomej modulacji nawiewu powietrza
- 12 Przycisk zasilania
- 13 Przycisk temperatury
- 14 Przycisk regulacji czasowej
- 15 Przycisk prędkości obrotowej wentylatora
- 16 Przycisk kierunku / przycisk wyboru
- 17 Przycisk pionowej modulacji nawiewu powietrza
- 18 Przycisk trybu
- 19 Przycisk PM 2.5 / Wind-Free
- 20 Przycisk poziomej modulacji nawiewu powietrza
- 21 Przycisk opcji/czyszczenia
- 22 Przycisk Ustaw

Wkładanie baterii

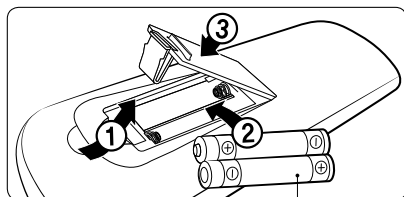


Dwie baterie AAA 1,5V

UWAGA

- Opisy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opierają się głównie na przyciskach pilota zdalnego sterowania.
- Choć na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczne jest oznaczenie funkcji **d'light Cool** to opcja ta nie jest dostępna w omawianym modelu.
- W przypadku konfiguracji wielosystemowej opcje **d'light Cool** i **Single user** wyświetlają się na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, jednak ich funkcje nie są dostępne.

Obsługa z użyciem pilota zdalnego sterowania

Możliwa jest prosta obsługa klimatyzatora poprzez wybór trybu i dostosowanie temperatury, prędkości obrotowej wentylatora i kierunku strumienia powietrza.

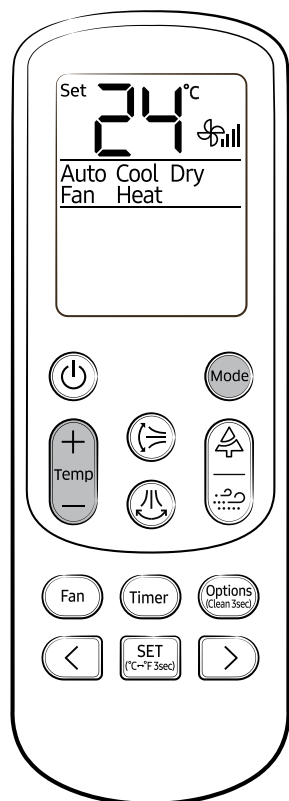

Tryby pracy

Bieżący tryb można zmienić na Auto, Cool, Dry, Fan i Heat, naciskając przycisk .

Kontrola temperatury

W każdym trybie możliwa jest kontrola temperatury:

Tryb	Kontrola temperatury
Auto/Cool/Heat	Możliwe dostosowanie co 1°C w zakresie od 16°C do 30°C.
Dry	Możliwe dostosowanie co 1°C w zakresie od 18 °C do 30°C.
Fan	Brak możliwości dostosowania temperatury.

Można wybrać wskazania w stopniach Celsjusza albo Fahrenheita na pilocie zdalnego sterowania.



► Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy lub dłużej.




UWAGA

- Wskaźniki na jednostce wewnętrznej nie są włączone.
- Ta funkcja zostanie anulowana w przypadku wymiany baterii pilota zdalnego sterowania. W takim przypadku należy ponownie uruchomić tę funkcję.

Z trybów Cool, Dry i Heat można korzystać w następujących warunkach:

Tryb	Cool	Dry	Heat
Temperatura wewnątrz pomieszczenia	od 16 °C do 32 °C	od 18 °C do 32 °C	27°C lub mniej
Temperatura na zewnątrz	od -10 °C do 46 °C	od -10 °C do 46 °C	od -15 °C do 24 °C
Wilgotność wewnątrz pomieszczenia	wilgotność względna na poziomie 80% lub niższym	-	-

- Jeśli klimatyzator przez dłuższy czas działa w warunkach wysokiej wilgotności w trybie Cool, może wystąpić zjawisko kondensacji.
- Jeśli temperatura na zewnątrz spadnie do -15°C, może nastąpić spadek wydajności grzewczej do poziomu odpowiadającego 60–70% wskazanej wydajności.
- Więcej informacji na temat temperatury zewnętrznej w przypadku konfiguracji wielosystemowej zawiera instrukcja konfiguracji wielosystemowej.

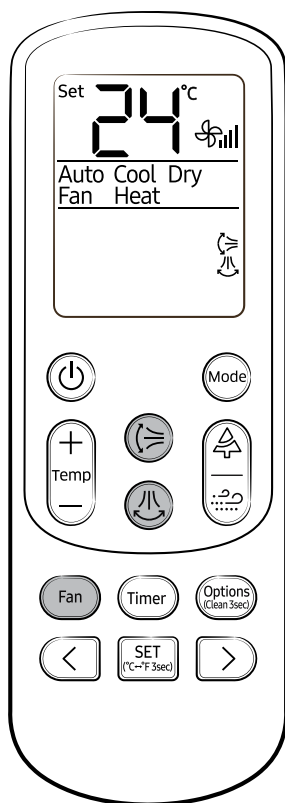

Kontrola prędkości obrotowej wentylatora

W każdym z trybów można wybrać następujące prędkości obrotowe wentylatora:

Tryb	Dostępne prędkości obrotowe wentylatora
Auto/Dry	☼ (Auto)
Cool/Heat	☼ (Auto), ☼ (Low), ☼ (Med), ☼ (High), ☼ (Turbo)
Fan	☼ (Low), ☼ (Med), ☼ (High), ☼ (Turbo)

Kontrola kierunku przepływu powietrza

Zatrzymując ruch poziomych i pionowych łopatek regulujących kierunek przepływu powietrza, można ustawić stały kierunek przepływu powietrza.


W trakcie pracy ►  lub 

UWAGA

- W przypadku ręcznego dostosowania pionowej łopatki regulującej kierunek przepływu powietrza łopatka może nie zamknąć się całkowicie po wyłączeniu klimatyzatora.
- W przypadku ręcznego dostosowania poziomej łopatki regulującej kierunek przepływu powietrza łopatka może nie działać normalnie.
- Kierunek przepływu powietrza można kontrolować podczas korzystania z funkcji good'sleep w trybie Heat, ale nie w trybie Cool.

Chłodzenie

Inteligentne funkcje chłodzenia klimatyzatora firmy Samsung zapewniają potężne możliwości i pozwalają stworzyć komfortowe warunki i zapewnić chłód w zamkniętej przestrzeni.

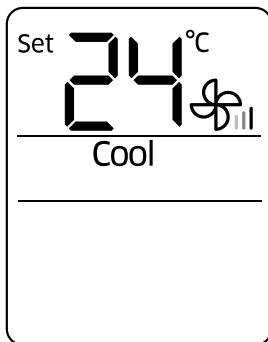


Tryb Cool

Tryb Cool pozwala zapewnić chłód w gorące dni.




UWAGA

- W celu zapewnienia optymalnych warunków warto zwrócić uwagę, by różnica pomiędzy temperaturą powietrza w pomieszczeniu i na zewnątrz nie przekraczała 5°C w trybie Cool.
- Po wybraniu trybu Cool wybierz żadaną funkcję, temperaturę oraz prędkość obrotową wentylatora.
 - Aby szybko schłodzić powietrze w pomieszczeniu, należy wybrać niską temperaturę i wysoką prędkość obrotową wentylatora.
 - W celu oszczędzania energii należy wybrać wysoką temperaturę i niską prędkość obrotową wentylatora.
 - Gdy temperatura wewnątrz pomieszczenia zbliży się do ustawionej temperatury, sprężarka będzie działała z niską prędkością, co pozwoli oszczędzać energię.

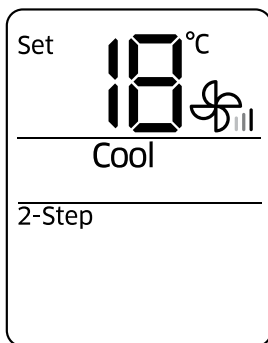

Funkcja chłodzenia 2-Step

Operacja silnego chłodzenia w pierwszym kroku dąży do osiągnięcia żądanej temperatury. Gdy temperatura pomieszczenia prawie osiągnie żadaną temperaturę, odpowiednio regulowana jest prędkość wentylatora i kierunek przepływu powietrza. Gdy zostanie osiągnięta żądana temperatura, operacja Wind-Free Cooling zaczyna dostarczać łagodną bryzę.




UWAGA

- Jeśli temperatura wewnętrzna wzrośnie z powodu jakiegoś czynnika, takiego jak promieniowanie słoneczne, otwieranie i zamykanie drzwi lub wietrzenie, operacja Wind-Free Cooling zostanie anulowana, a następnie automatycznie zmieniona na operację silnego chłodzenia.
- Ułożenie łopatki przepływu powietrza zostanie automatycznie dostosowane do sterowania przepływem powietrza z uwzględnieniem temperatury wewnętrznej.

Zmiana ułożenia łopatki przepływu powietrza zgodnie z temperaturą	

- : Otwarta (bryza wydostaje się przez łopatkę przepływu powietrza)
- : Zamknięta (bryza wydostaje się przez panel Wind-Free)
- Jeśli w trakcie korzystania z funkcji 2-Step cooling zostaną włączone funkcje Wind-Free Cooling, Fast, Comfort, Quiet, Single user lub good'sleep, to zostaną one wyłączone.

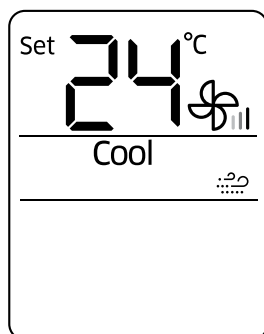

Funkcja chłodzenia Wind-Free Cooling


Funkcja Wind-Free Cooling pozwala na uzyskanie łagodnej chłodnej bryzy wydobywającej się przez niewielkie otwory na panelu Wind-Free przy zamkniętej łopatce przepływu powietrza, zamiast bezpośredniego zimnego nawiewu. Automatyczne sterowanie temperaturą i prędkością wentylatora stosownie do temperatury wewnętrznej zapewnia, że w pomieszczeniu będzie chłodno i przyjemnie.

W trybie Cool/Dry/Fan ►

UWAGA

- Aby anulować tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk .
- Jeśli funkcja Wind-Free Cooling zostanie anulowana, w klimatyzatorze zostanie przywrócona pierwotna prędkość wentylatora.
- Zadaną temperaturę można dostosować w trakcie działania funkcji Wind-Free Cooling, a zalecaną temperaturą zadaną jest temperatura z zakresu 24–26°C. Jednak zmiana zadanej temperatury nie jest możliwa w trybie Fan.
- Funkcji Wind-Free Cooling można użyć wtedy, gdy używany jest tryb Cool, Dry lub Fan.
- Jeśli temperatura pomieszczenia wzrośnie ze względu na wysoką temperaturę powietrza, ciepło powstające w trakcie gotowania lub inne czynniki, warto włączyć funkcję Wind-Free Cooling po przełączeniu na tryb Cool.
- Jeśli funkcja Wind-Free Cooling zostanie wybrana w trybie Fan, kompresor przestanie działać, aby przestało się wydobywać chłodne powietrze. Pojawi się jednak łagodna bryza, która rozpocznie proces czyszczenia powietrza w pomieszczeniu.
- Jeśli podczas działania funkcji Wind-Free Cooling wilgotność wewnętrzna stanie się względnie wysoka, zostanie otwarta łopatka przepływu powietrza, aby łagodnie sterować przepływem powietrza w pomieszczeniu. Gdy temperatura i wilgotność wewnętrzna zostanie zmieniona, łopatka przepływu powietrza zostanie zamknięta i zacznie działać funkcja Wind-Free Cooling.

Zmiana ułożenia łopatki przepływu powietrza zgodnie z temperaturą i wilgotnością




● : Open (Breeze comes out from the air flow blade)

○ : Close (Breeze comes out from the wind-Free panel)

- Jeśli klimatyzator jest zamontowany nad łóżkiem, należy ustawić temperaturę z zakresu 25–27 °C, aby korzystać z funkcji Wind-Free Cooling podczas snu lub z funkcji good'sleep.
- Jeśli funkcja Wind-Free Cooling zostanie wybrana podczas działania funkcji, takich jak 2-step cooling, Fast, Comfort, Single user, Quiet lub funkcja kierunku przepływu powietrza , , funkcje te zostaną anulowane.

Osuszanie

Funkcja osuszania klimatyzatora firmy Samsung pozwala stworzyć komfortowe warunki i zapewnić suche powietrze w zamkniętej przestrzeni.

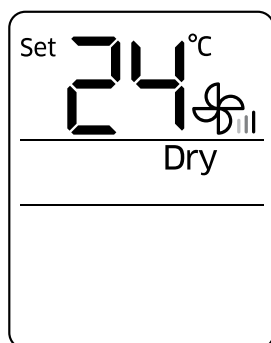

Tryb Dry (Chłodzenie)

Z trybu Dry można korzystać w deszczową pogodę oraz w warunkach dużej wilgotności powietrza.




UWAGA

- Im niższa jest zadana temperatura, tym większa jest wydajność osuszania. Gdy bieżąca wilgotność zdaje się być wysoka, można obniżyć zadaną temperaturę.
- Nie można korzystać z trybu Dry do ogrzewania. Tryb Dry pozwala uzyskać efekt uboczny polegający na chłodzeniu.

Oczyszczanie powietrza

Funkcja oczyszczania powietrza klimatyzatora firmy Samsung umożliwia oczyszczenie powietrza w zamkniętej przestrzeni.

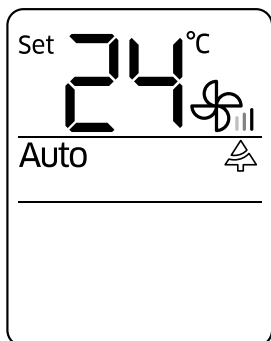

Funkcja filtru PM 2.5

Funkcja Ionizer służy do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu z użyciem jonów negatywny generowanych przez klimatyzator. Ta funkcja jest dostępna w trybach Auto, Cool, Dry, Fan i Heat.

W trybie Auto, Cool, Dry, Fan lub Heat ► 

PRZESTROGA


- Nie dotykaj filtra PM 2.5 na górze jednostki wewnętrznej podczas operacji oczyszczania powietrza. Może to spowodować porażenie prądem.

UWAGA

- Po włączeniu funkcji filtru PM 2.5  wskaźnik funkcji  będzie wyświetlony na ekranie jednostki wewnętrznej.
- Funkcja ta jest dostępna w trybie Automatyczny, Zimny, Suchy i Wentylator.
- Ustawioną temperaturę można regulować we wszystkich trybach z wyjątkiem trybu Wentylator.
- Jeśli dodatkowo zostanie wybrana funkcja filtru PM 2.5  przy włączonym określonym trybie, nie będzie zauważalnej różnicy w zużyciu energii elektrycznej i szumach podczas pracy.

Ogrzewanie

Funkcje ogrzewania klimatyzatora firmy Samsung pozwalają stworzyć komfortowe warunki i zapewnić ciepłe powietrze w zamkniętej przestrzeni.

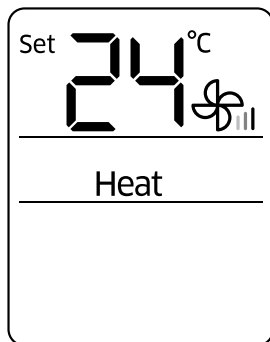


Tryb Heat (Chłodzenie)

Korzystając z trybu Heat, można zapewnić sobie ciepło w pomieszczeniu.




UWAGA

- W czasie, gdy klimatyzator się nagrzewa, wentylator może nie działać przez pierwsze 3–5 minut, co ma zapobiegać powiewom zimnego powietrza.
- Jeśli klimatyzator nagrzewa powietrze w niewystarczającym stopniu, należy użyć w połączeniu z klimatyzatorem dodatkowego urządzenia grzewczego.
- Jeśli temperatura na zewnątrz jest niska, a poziom wilgotności — wysoki, w trybie ogrzewania na zewnętrznym wymienniku ciepła może się zbierać szron. Może to również obniżyć wydajność ogrzewania. W takiej sytuacji klimatyzator na 5 do 12 minut uruchomi funkcję odszraniania, aby usunąć szron z zewnętrznego wymiennika ciepła.
- Przy włączonej funkcji odszraniania na jednostce zewnętrznej zbiera się para wodna. Klimatyzator ustawia pionową łopatkę regulującą przepływ powietrza w najniższej pozycji, zgodnie z rysunkiem po lewej stronie, aby uniemożliwić wydostawanie się zimnego powietrza z jednostki wewnętrznej.
 - A. Pozycja pionowej łopatkę regulującą przepływ powietrza przy włączonej funkcji odszraniania (łopatka wygląda na prawie zamkniętą)
 - B. Zakres odchylenia pozycji pionowej łopatkę regulującą przy włączonym trybie Ogrzewania.
- Przy włączonej funkcji odszraniania wylot powietrza z jednostki zewnętrznej zostanie zablokowany, aby uniemożliwić wydostawanie się zimnego powietrza. Po zakończeniu działania funkcji odszraniania przez chwilę z wentylatora wydostaje się ciepłe powietrze.
- Cykl funkcji odszraniania można skrócić zależnie od ilości szronu na jednostce zewnętrznej.
- Cykl funkcji odszraniania można również skrócić zależnie od poziomu wilgotności w wyniku opadów deszczu i śniegu.
- Przy włączonej funkcji odszraniania nie można wybrać innych funkcji za pomocą pilota zdalnego sterowania. Wybierz je po zakończeniu działania funkcji odszraniania.

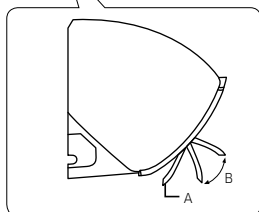

Funkcje Quick Smart

Klimatyzator firmy Samsung zapewnia dostęp do szeregu dodatkowych funkcji.

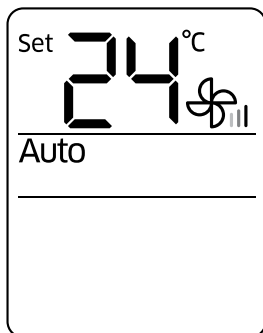


Tryb Auto (Chłodzenie)

Po wybraniu trybu Auto praca klimatyzatora jest regulowana w sposób automatyczny. Klimatyzator dobierze ustawienia pozwalające uzyskać w pomieszczeniu optymalne warunki.



UWAGA

- Jeśli temperatura wewnątrz pomieszczenia wydaje się być wyższa lub niższa od zadanej temperatury, klimatyzator automatycznie wytwarza zimne powietrze pozwalające obniżyć temperaturę lub ciepłe powietrze pozwalające zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu.

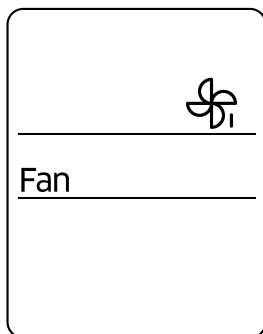


Tryb Fan (Chłodzenie)

Tryb Fan pozwala korzystać z klimatyzatora w sposób analogiczny do zwykłego wentylatora. Klimatyzator pozwala uzyskać efekt naturalnej bryzy.



UWAGA



- Jeśli klimatyzator nie będzie wykorzystywany przez dłuższy czas, należy osuszyć klimatyzator, uruchamiając tryb Fan na 3 lub 4 godziny.
- Jednostka zewnętrzna została opracowana w taki sposób, aby nie działała w trybie Fan, co ma zapobiegać dostawianiu się zimnego powietrza do wnętrza jednostki. To zwykły sposób działania urządzenia, który nie stanowi usterki klimatyzatora.

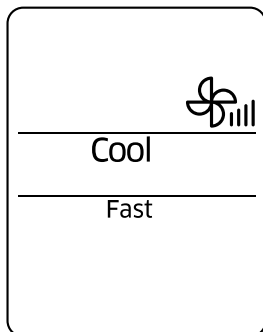

Funkcja Fast

Funkcja Fast umożliwia szybkie nagrzanie lub ochłodzenie powietrza w pomieszczeniu. Ta funkcja umożliwia najszybsze ogrzanie lub schłodzenie pomieszczenia ze wszystkich funkcji klimatyzatora. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe zarówno w trybie Cool, jak i Heat.



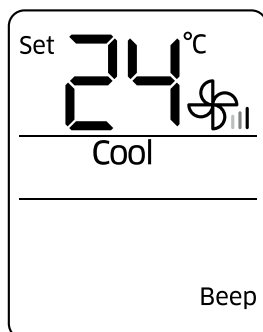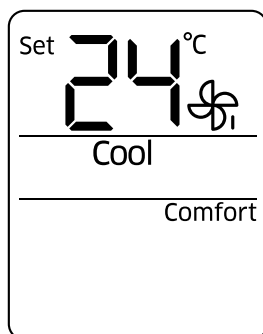

UWAGA

- Jeśli funkcja Fast zostanie wybrana w czasie korzystania z funkcji, takich jak 2-Step Cooling, Wind-Free Cooling, Comfort, Single user, Quiet lub good'sleep, funkcje te zostają anulowane.
- Istnieje możliwość zmiany kierunku przepływu powietrza.
- Nie można zmienić zadanej temperatury ani prędkości obrotowej wentylatora.
- W przypadku wybrania funkcji Fast w trybie Heat może nie być możliwe zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora, co ma na celu zapobieganie powstawaniu podmuchów zimnego powietrza.

Funkcja Comfort

Z funkcji Comfort można skorzystać, gdy efekty działania używanej aktualnie funkcji grzania lub chłodzenia wydają się być zbyt intensywne. Klimatyzator umożliwia łagodne grzanie lub chłodzenie. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe zarówno w trybie Cool, jak i Heat.

W trybie Cool lub Heat ►  ►   ►

Wybierz opcję Comfort. ► 


UWAGA

- Istnieje możliwość zmiany zadanej temperatury oraz kierunku przepływu powietrza.
- Nie można zmienić prędkości obrotowej wentylatora.
- Jeśli funkcja Comfort zostanie wybrana w czasie korzystania z funkcji, takich jak 2-Step Cooling, Wind-Free Cooling, Fast, Single user, Quiet lub good'sleep, funkcje te zostają anulowane.
- Jeśli działanie funkcji grzania lub chłodzenia w trybie Comfort jest zbyt słabe, należy wyłączyć funkcję Comfort.

Funkcja sygnału dźwiękowego

Korzystając z funkcji sygnału dźwiękowego, można włączyć lub wyłączyć dźwięk towarzyszący naciśnięciu przycisków na pilocie zdalnego sterowania.

 ►   ► Wybierz opcję Beep. ► 

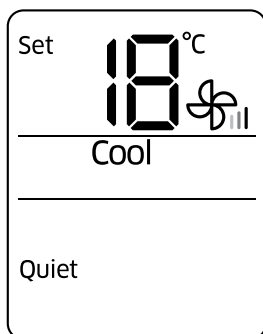

Funkcja Quiet


Z funkcji Quiet można skorzystać w celu zmniejszenia poziomu hałasu generowanego podczas działania urządzenia. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe zarówno w trybie Cool, jak i Heat.

W trybie Cool lub Heat ► ► ►

Wybierz opcję Quiet ►

UWAGA

- Istnieje możliwość zmiany zadanej temperatury oraz kierunku przepływu powietrza.
- Nie można zmienić prędkości obrotowej wentylatora.
- W przypadku wybrania funkcji Quiet w czasie korzystania z funkcji, takich jak 2-Step Cooling, Wind-Free Cooling, Fast, Comfort, Single user lub good'sleep, działanie tych funkcji zostanie anulowane.

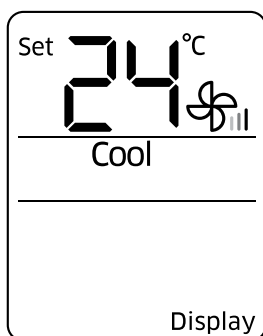


Funkcja podświetlenia wyświetlacza

Z funkcji podświetlenia wyświetlacza można skorzystać w celu włączenia lub wyłączenia podświetlenia wyświetlacza jednostki wewnętrznej.

► ► Wybierz opcję Display. ►

UWAGA

- Funkcja podświetlenia wyświetlacza nie działa, kiedy jednostka wewnętrzna jest wyłączona.
- Wskaźnik regulatora czasowego () nie znika, nawet po wyłączeniu funkcji podświetlenia wyświetlacza.
- Jeśli zmienisz bieżący tryb lub funkcję przy włączonej funkcji podświetlenia wyświetlacza, funkcja podświetlenia wyświetlacza się wyłączy.

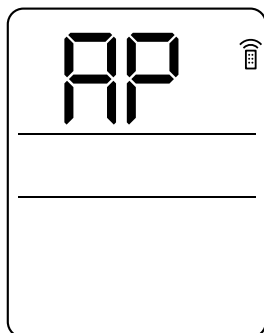

Funkcja łączności Wi-Fi (aplikacji Samsung Connect)

W przypadku włączenia funkcji łączności Wi-Fi wskaźnik przesytu () zaczyna migać, a wskaźnik **AP** zostaje wyświetlony na kilka sekund na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania. Następnie oba wskaźniki znikają.


W trakcie pracy ►  ► Przytrzymaj przez 4 sekundy.

UWAGA

- Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział aplikacji Samsung Connect w tej instrukcji.
- Aplikacja Samsung Connect może nie być możliwe w przypadku niektórych modeli.

Oszczędzanie energii

Inteligentne funkcje oszczędzania energii, w które jest wyposażony klimatyzator firmy Samsung, pozwalają zmniejszyć zużycie energii przez urządzenie.

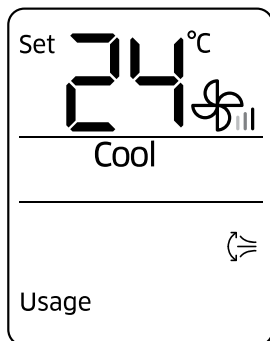

Kontrola zużycia energii

W przypadku kombinacji systemów ta funkcja nie jest obsługiwana.

Z funkcji Usage można skorzystać w celu sprawdzenia ilości energii zużytej podczas korzystania z klimatyzatora. Ilość zużytej energii jest przez kilka sekund wyświetlana na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej, po czym wyświetlona zostaje temperatura zadana dla pomieszczenia.


W trakcie pracy ▶  ▶   ▶

Wybierz opcję Usage. ▶ 

Wyświetlane wartości należą do zakresu od 0,1 kWh do 99 kWh. Zużycie energii jest monitorowane od momentu włączenia klimatyzatora. Wartość zostaje wyzerowana w chwili wyłączenia klimatyzatora.

UWAGA

- Wartość zużycia energii wyświetlana na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej może się nieznacznie różnić od faktycznie zużytej ilości energii elektrycznej.
- Zużycie energii można sprawdzić wyłącznie podczas działania klimatyzatora.

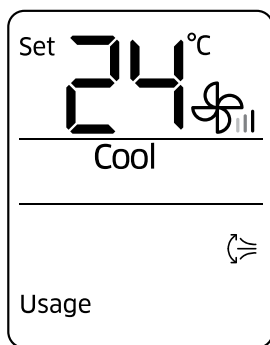

Kontrola czasu użytkowania

W przypadku pojedynczego systemu ta funkcja nie jest obsługiwana.

Przy użyciu funkcji Czas użytkowania można sprawdzić czas trwania operacji od momentu włączenia klimatu zora do momentu wyboru funkcji Czas użytkowania. Czas użytkowania jest wyświetlany na ekranie jednostki wewnętrznej przez kilka sekund przed pojawieniem się ustawionej temperatury wewnętrznej.

W trakcie pracy ▶  ▶   ▶


Wybierz opcję Usage. ▶ 

Czas użytkowania jest wyświetlany w godzinach. Na przykład: 0,1 odpowiada 6 minutom; 2,5 – 2 godzinom i 30 minutom; 3,7 – 3 godzinom i 42 minutom. Zakres wyświetlanych wartości wynosi od 0,0 do 99. W przypadku wyłączenia klimatyzatora wartość jest resetowana.

UWAGA

- Czas użytkowania wyświetlany na ekranie jednostki wewnętrznej może się nieznacznie różnić od rzeczywistego czasu operacji klimatyzatora.
- Czas użytkowania jest wyświetlany tylko podczas pracy klimatyzatora.



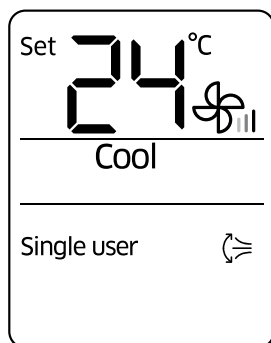

Funkcja Single user (Szybkie)


W przypadku kombinacji systemów ta funkcja nie jest obsługiwana.

Funkcja Single user pozwala zmniejszyć zużycie prądu podczas chłodzenia lub grzania. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe zarówno w trybie Cool, jak i Heat.

W trybie Cool lub Heat ► ► ►
Wybierz opcję Single user. ►

UWAGA

- Po uruchomieniu funkcji Single user wskaźnik zostaje na kilka sekund wyświetlony na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, a pionowa modulacja nawiewu powietrza zostaje uruchomiona automatycznie.
- Po wybraniu funkcji Single user można zmienić ustawienie temperatury (od 24°C do 30°C dla trybu Cool i od 16°C do 30°C dla trybu Heat), prędkość obrotową wentylatora oraz kierunek pionowego przepływu powietrza.
- Gdy funkcja Single user zostanie włączona w trybie Cool w czasie, gdy zadana była temperatura poniżej 24°C, zadana temperatura zostaje automatycznie podwyższona do 24°C. Jeśli jednak zadana temperatura mieści się w zakresie od 25°C do 30°C, nie zostaje ona zmieniona.
- Pionowa modulacja nawiewu powietrza pozostaje aktywna nawet po wyłączeniu funkcji Single user, aż do momentu jej wyłączenia za pomocą przycisku pionowej modulacji nawiewu powietrza ().
- W przypadku wybrania funkcji Single user w czasie korzystania z funkcji, takich jak 2-Step Cooling, Wind-Free Cooling, Fast, Comfort, Quiet lub good'sleep, funkcje te zostaną anulowane.

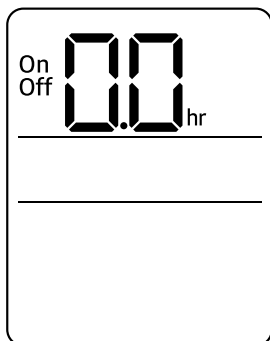

Funkcja regulatora czasowego włączenia/wyłączenia

Funkcja regulatora czasowego włączenia/wyłączenia umożliwia włączenie lub wyłączenie klimatyzatora po upływie określonego czasu.

(Spośród opcji Wł., Wył. i wybierz opcję Wł. lub Wył.) ►


(Ustaw czas włączenia/wyłączenia.) ► (°C→°F 3sec)

- Naciśnij przycisk (Regulator czasowy), aby zmienić ustawienie bieżącej funkcji na On, Off lub (good'sleep). Symbol (good'sleep) wyświetla się tylko w trybach Cool i Heat.

UWAGA

- Po uruchomieniu funkcji regulatora czasowego włączenia/wyłączenia następuje wyświetlenie wskaźnika regulatora czasowego () na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.
- Można wskazać czas od 0,5 godziny do 24 godzin. Aby anulować działanie funkcji regulatora czasowego włączenia/wyłączenia, należy ustawić wartość czasu 0,0.
- Po uruchomieniu funkcji regulatora czasowego włączenia można zmienić tryb działania, jak również zadaną temperaturę. W trybie Fan nie jest możliwa zmiana zadanej temperatury.
- Nie można wskazać tego samego czasu dla funkcji wyłączenia i włączania.

Łączenie funkcji regulatora czasowego włączenia i wyłączenia	
Gdy klimatyzator jest wyłączony	(Przykład) Regulator czasowego włączenia: 3 godziny, regulator czasowego wyłączenia: 5 godzin Klimatyzator włącza się po upływie 3 godzin od momentu ustawienia funkcji regulatora czasowego włączenia/wyłączenia, działa przez 2 godziny, a następnie automatycznie się wyłącza.
Gdy klimatyzator jest włączony	(Przykład) Regulator czasowego włączenia: 3 godziny, regulator czasowego wyłączenia: 1 godzina Klimatyzator wyłącza się po 1 godzinie od momentu ustawienia funkcji regulatora czasowego włączenia/wyłączenia, a następnie włącza się po upływie 2 godzin od momentu jego wyłączenia.

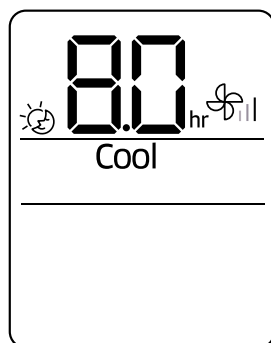

Funkcja good'sleep (Szybkie)

Funkcja good'sleep pozwala ustawić warunki optymalne dla zapewnienia zdrowego snu w nocy, a także umożliwia oszczędzanie energii. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe zarówno w trybie Cool, jak i Heat.

W trybie Cool lub Heat ► (Pomiędzy opcji Wł., Wył. i wybierz opcję .) ►

(Ustaw czas działania.) ►

- Naciśnij przycisk (Regulator czasowy), aby zmienić ustawienie bieżącej funkcji na On, Off lub (good'sleep).

UWAGA

- Po uruchomieniu funkcji good'sleep następuje wyświetlenie wskaźnika regulatora czasowego na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.
- Można wybrać temperaturę z przedziału od 16 °C do 30 °C. Regulacja temperatury jest możliwa w odstępie co 1 °C.
- Poniżej zostały wymienione zalecane i optymalne temperatury dla funkcji good'sleep:

Tryb	Zalecana temperatura do ustawienia	Optymalna temperatura do ustawienia
Cool	od 25 °C do 27 °C	26 °C
Heat	od 21 °C do 23 °C	22 °C

- Funkcji good'sleep można używać z funkcją Wind-Free Cooling. Wybranie funkcji Wind-Free Cooling umożliwia uzyskanie łagodnej bryzy. Aby wybrać lub anulować funkcję Wind-Free Cooling, należy nacisnąć przycisk .
- Można ustawić czas działania funkcji od 0,5 godziny do 12 godzin. Aby anulować działanie funkcji good'sleep, należy ustawić czas działania funkcji na 0,0.
- Domyślny czas działania dla funkcji good'sleep w trybie Cool wynosi 8 godzin. Jeśli ustawiony czas działania funkcji przekracza 5 godzin, na godzinę przed upływem ustawionego czasu rozpoczyna się proces budzenia. Po upływie czasu działania następuje automatyczne wyłączenie klimatyzatora.
- Jeżeli w klimatyzatorze zostały równolegle aktywowane funkcje regulatora czasowego włączenia/wyłączenia i funkcja good'sleep, regulator czasowy będzie działał wyłączenie z uwzględnieniem ostatniej włączonej funkcji.
- Jeśli w trakcie korzystania z funkcji good'sleep zostaną włączone funkcje, takie jak 2-Step cooling, Wind-Free Cooling, Fast, Comfort, Quiet lub Single user, to zostaną one wyłączone.

Podstawowe informacje na temat czyszczenia

Korzystanie z funkcji automatycznego czyszczenia

- Metoda 1 :** Naciskaj przycisk  przez co najmniej 3 sekundy.
Metoda 2 :  →  →  → Wybierz 
 - Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetlane są następujące informacje:

- Funkcja czyszczenia automatycznego jest aktywna.
- Jeśli klimatyzator jest wyłączony, czyszczenie automatyczne zostanie uruchomione na 10 minut.
 - Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetlany jest postęp czyszczenia (od 1 do 99%).
- Klimatyzator jest wyłączany automatycznie.

Dezaktywowanie funkcji czyszczenia automatycznego

- Metoda 1 :** Naciskaj przycisk  przez co najmniej 3 sekundy.
- Metoda 2 :**  →  →  → Wybierz 


Anulowanie operacji czyszczenia automatycznego

Dwukrotnie naciśnij przycisk  w ciągu 20 sekund.




- UWAGA**
- Jeśli klimatyzator jest wyłączony, funkcja czyszczenia automatycznego jest uruchamiana natychmiast. Jeśli klimatyzator działa, funkcja czyszczenia automatycznego zostanie uruchomiona, gdy tylko klimatyzator przestanie działać.
 - Jeśli podczas operacji automatycznego czyszczenia zostanie uruchomiona jakaś funkcja, funkcja automatycznego czyszczenia zostanie zresetowana, a następnie ponownie uruchomiona po zatrzymaniu tej funkcji lub zakończeniu jej działania.

Czyszczenie zewnętrznych elementów jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej strony nagrzewnicy jednostki zewnętrznej

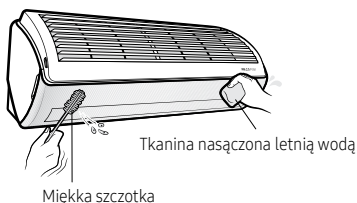

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.

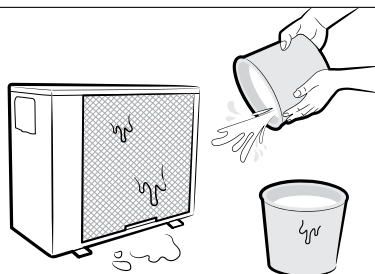


PRZESTROGA

- Nie należy czyścić wyświetlacza za pomocą zasadowych środków czyszczących.
- Do czyszczenia powierzchni nie należy używać kwasu siarkowego, kwasu solnego ani rozpuszczalników organicznych (takich jak rozcieńczalnik, nafta czy aceton). Nie należy umieszczać na klimatyzatorze żadnych naklejek, ponieważ mogłyby one spowodować uszkodzenie jego powierzchni.
- W celu przeprowadzenia czyszczenia i kontroli wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.

Czyszczenie filtra


Czyszczenie filtra powietrza

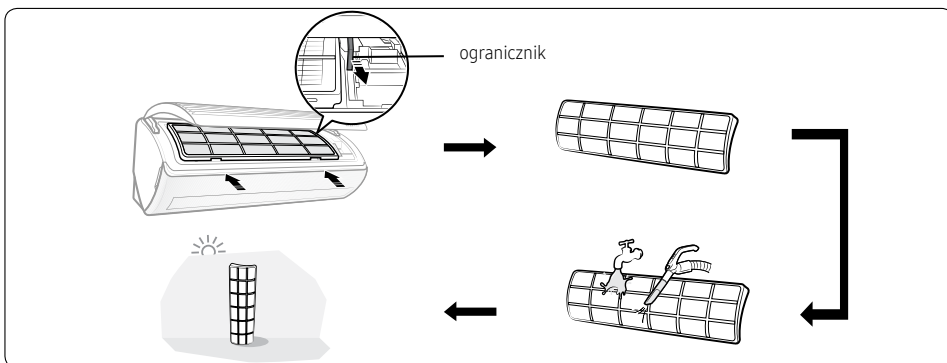

UWAGA

- Otwarta pokrywa pozostanie niezamknięta dzięki ogranicznikowi.
- Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie. Częstotliwość czyszczenia może się różnić w zależności od otoczenia lub długości użytkowania.
- Filtra powietrza nie należy szorować szczotką ani innym narzędziem do czyszczenia. Mogłoby to uszkodzić filtr.
- Filtr powietrza należy całkowicie wysuszyć, opierając go pionowo o ścianę w cieniu, nie wystawiając go na bezpośrednie światło słoneczne przez 12 godzin.

Czyszczenie filtra PM 2.5

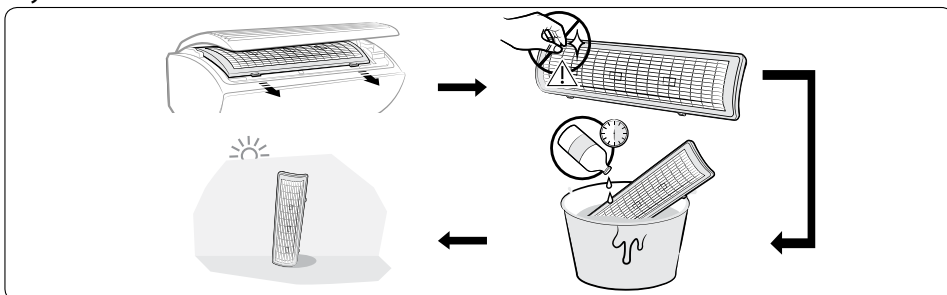


⚠ PRZESTROGA

- Przed czyszczeniem filtra PM 2.5 należy odłączyć wtyczkę zasilania ze względów bezpieczeństwa


📖 UWAGA

- Filtr PM 2.5 należy czyścić co 3 miesiące. Częstotliwość czyszczenia może się różnić w zależności od otoczenia lub długości użytkowania.
- Jeśli zabrudzenie filtra jest bardzo duże, filtr należy zanurzyć na 30 minut w wodzie z rozpuszczonym neutralnym detergentem, a następnie płukać aż będzie czysty.
- Filtr PM 2.5 należy całkowicie wysuszyć, opierając go pionowo o ścianę w cieniu, nie wystawiając go na bezpośrednie światło słoneczne przez 12 godzin.

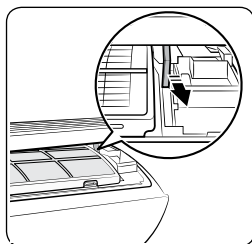


- Aby zamknąć pokrywę, należy pociągnąć ogranicznik do przodu.


Resetowanie przypomnienia o konieczności wyczyszczenia filtra

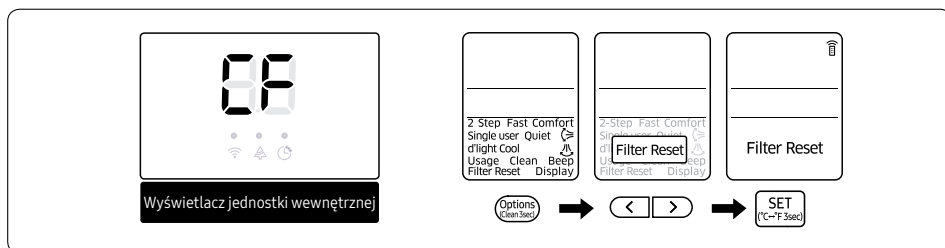


Wskazówki dotyczące czyszczenia panelu Wind-Free

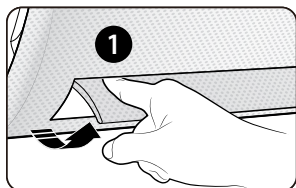


Palcem delikatnie naciskaj łopatkę przepływu powietrza, aż zostanie otwarta.

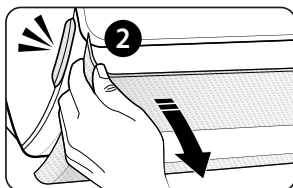


Chwyć i pociągnij obie strony panelu Wind-Free, aż zostanie odłączony od klimatyzatora.

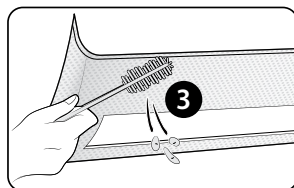

Usuń kurz za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza.

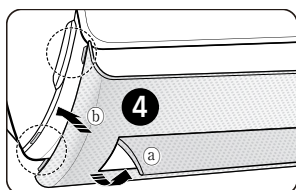

Palcem delikatnie naciśnij łopatkę przepływu powietrza, aby ją otworzyć (a), a następnie wyrównaj i wprowadź wypusty (górny lewy, górny prawy, dolny lewy i dolny prawy) na panelu Wind-Free do otworów na panelu przednim (b).

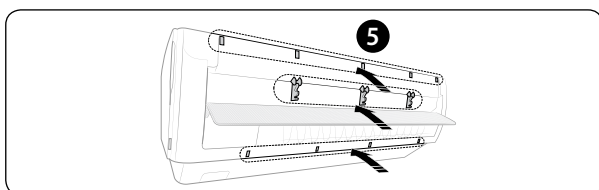

Ręką dociśnij 5 zatrzasków znajdujących się na górze, 3 na środku i 4 na dole.



PRZESTROGA

- Jeśli łopatkę przepływu powietrza zostanie zamocowana bez naciśnięcia jej ręką, może ona zostać zablokowana przez panel Wind-Free i może nie zostać otwarta podczas działania klimatyzatora.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku nieprawidłowego działania klimatyzatora warto skorzystać z poniższej tabeli pozwalającej oszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Problem	Rozwiązanie
Klimatyzator w ogóle się nie uruchamia.	• Sprawdź stan zasilania, a następnie ponownie uruchom klimatyzator. • Włącz wyłącznik, podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom klimatyzator. • Upewnij się, że odłącznik jest włączony. • Sprawdź, czy włączona została funkcja regulatora czasowego wyłączenia. Ponownie włącz klimatyzator, naciskając przycisk Zasilania. • Jeśli zabrudzenie filtra PM 2.5 i filtra powietrza jest bardzo duże, wyczyść filtry zgodnie z następującymi wskazówkami.
Nie można zmienić temperatury.	• Sprawdź, czy w urządzeniu nie został wybrany tryb Fan lub Fast. W przypadku tych trybów wybór temperatury w klimatyzatorze następuje automatycznie, a zmiana temperatury nie jest możliwa.
Chłodne lub ciepłe powietrze nie wydobywa się z klimatyzatora.	• Sprawdź, czy zadana temperatura jest wyższa (w trybie Cool) lub niższa (w trybie Heat) od bieżącej temperatury. Naciśnij przycisk Temperatury na pilocie zdalnego sterowania, aby zmienić temperaturę. • Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia. Zablockowany filtr powietrza powoduje obniżenie wydajności chłodzenia/grzania. Zanieczyszczenia należy regularnie usuwać. • Sprawdź, czy jednostka zewnętrzna nie jest czymś przykryta oraz czy nie znajdują się wokół niej przeszkody. Zdejmij z jednostki wszystkie przedmioty i usuń z jej otoczenia przeszkody. • Sprawdź, czy w klimatyzatorze nie uruchomiła się funkcja odmrażania. Gdy zimą tworzy się lód lub gdy temperatura na zewnątrz spada do bardzo niskich wartości, w klimatyzatorze zostaje automatycznie uruchomiona funkcja odmrażania. W czasie działania tej funkcji wentylator jednostki wewnętrznej nie porusza się, a ciepłe powietrze nie jest wydychane. • Sprawdź, czy drzwi i okna nie są otwarte. Może to obniżyć wydajność chłodzenia lub ogrzewania. Zamknij drzwi i okna. • Sprawdź, czy klimatyzator zostaje włączony zaraz po zakończeniu chłodzenia lub grzania. Jeśli tak, oznacza to, że działa wyłącznik wentylator; takie rozwiązanie ma służyć ochronie sprężarki jednostki zewnętrznej. • Sprawdź, czy rura nie jest zbyt długa. Gdy długość rury przekracza maksymalną wartość, może to obniżyć wydajność chłodzenia i grzania.
Nie można zmienić kierunku przepływu powietrza.	• Sprawdź, czy nie została wybrana opcja good'sleep. W czasie działania tej funkcji nie ma możliwości zmiany kierunku przepływu powietrza. (Zmiana kierunku przepływu powietrza jest jednak możliwa, jeśli ta funkcja została uruchomiona w trybie Heat.)
Nie można zmienić prędkości obrotowej wentylatora.	• W przypadku trybów Auto, Dry lub Fast oraz po uruchomieniu funkcji good'sleep w trybie Cool klimatyzator automatycznie kontroluje prędkość obrotową wentylatora i nie jest możliwa jej ręczna zmiana.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	• Wymień baterie w pilocie na nowe. • Upewnij się, że pomiędzy pilotem zdalnego sterowania i czujnikiem nie znajdują się żadne przeszkody. • Sprawdź, czy w pobliżu klimatyzatora nie znajduje się silna aparatura oświetleniowa. Intensywne światło wydobywające się z żarówek fluorescencyjnych lub znaków neonowych może zakłócać fale elektryczne.

Problem	Rozwiązanie
Funkcja regulatora czasowego włączenia/wyłączenia nie działa.	Sprawdź, czy po ustawieniu czasu dla funkcji na pilocie został naciśnięty Przycisk Ustawień.
Wskaźnik ciągle miga.	Naciśnij przycisk Zasilania, aby wyłączyć klimatyzator lub odłączyć urządzenie od zasilania. Jeśli wskaźnik nadal miga, skontaktuj się z centrum serwisowym.
Podczas działania klimatyzatora do pomieszczenia przenikają zapachy.	- Sprawdź, czy klimatyzator nie działa w obszarze występowania dymu. Przewietrz pomieszczenie lub uruchom klimatyzator w trybie Fan na 3–4 godziny. (Konstrukcja klimatyzatora nie obejmuje żadnych elementów, które emitowałyby intensywny zapach.) - Sprawdź, czy wąż odprowadzający jest czysty. Wąż odprowadzający należy regularnie czyścić.
Wyświetlane jest wskazanie błędu.	Jeśli wskaźnik jednostki wewnętrznej miga, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym. Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym, zapisz kod błędu, by móc go podać pracownikom centrum.
Urządzenie hałasuje.	- Zmiany w przepływie środka chłodzącego mogą w zależności od stanu klimatyzatora powodować hałas. To normalne zjawisko. - Dźwięk uwalniania powietrza Po uruchomieniu jednostki zewnętrznej po raz pierwszy, może ona głośno pracować. Głośniejsza niż zwykle praca jednostki może oznaczać nagromadzenie się kurzu na filtrze PM 2.5 i filtrze powietrza. Wyczyść filtr PM 2.5 i filtr powietrza zgodnie z poniższymi wskazówkami. - Elektryczny dźwięk przetaczania Sprawdź filtr PM 2.5 znajdujący się na górze jednostki wewnętrznej i włóż go odpowiednio. Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony, należy go wyczyścić, zanurzając go i wynurzając z wody kilkakrotnie przed ponownym użyciem.  UWAGA - Wewnętrzna część filtra PM 2.5 ma ostre krawędzie, dlatego należy uważać, aby się nie zranić.
Z jednostki zewnętrznej wydobywa się dym.	Dym może nie być oznaką pożaru, a jedynie parą generowaną przez zewnętrzny wymiennik ciepła podczas działania funkcji odmrażania w trybie Heat w zimie.
Ze złączy rurowych jednostki zewnętrznej kapie woda.	Gwałtownym zmianom temperatury otoczenia może towarzyszyć zjawisko kondensacji, w wyniku którego skrapla się woda. To normalne zjawisko.

Aby pełnić funkcję przeciwbakteryjną, produkt został pokryty środkiem biobójczym w postaci zeolitu srebrowo-cynkowego.

Informacje na temat czynnika chłodniczego

Ważne informacje: dotyczy stosowania czynnika chłodniczego.

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Nie wolno uwalniać tych gazów do atmosfery.



PRZESTROGA

Jeśli system zawiera co najmniej 5 tCO₂e fluorowanych gazów cieplarnianych, wówczas zgodnie z rozporządzeniem nr 517/2014 wymagane jest przeprowadzenie kontroli pod kątem wycieku co najmniej raz na 12 miesięcy. Tę czynność może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Jeśli ma miejsce powyższa sytuacja, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych instalator (lub osoba odpowiedzialna za ostateczną kontrolę) musi dostarczyć książkę serwisową, w której zaprotokołowano wszelkie informacje.

Tę jednostkę wewnętrzną można podłączyć do jednostki zewnętrznej R-32 lub R-410A.

Typ środka chłodzącego	Wartość GWP
R-32	675
R-410A	2088

- GWP: Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
- Obliczanie tCO₂e: kg × GWP/1000

Aplikacja Connect



SAMSUNG
Connect

Ten produkt jest klimatyzatorem Smart, który obsługuje usługę aplikacji Samsung Connect.

Łączenie z siecią

UWAGA

- Ten klimatyzator z obsługą sieci WiFi obsługuje tylko trzy poniższe typy szyfrowania.
 - Otwarte (brak szyfrowania), WPA/TKIP, WPA2/AES
 - Jeśli używany jest inny typ szyfrowania, nawiązanie połączenia z siecią WiFi może okazać się niemożliwe.
- Aby zainstalować klimatyzator z obsługą sieci WiFi, należy wybrać lokalizację jednostki wewnętrznej w pobliżu routera bezprzewodowego. Jeśli sygnał sieci WiFi osłabnie, aplikacja Smart może zostać rozłączona w zależności od siły sygnału sieci WiFi.
- Aby używać aplikacji Smart, smartfon powinien znajdować się w zasięgu sygnału sieci WiFi.
- W przypadku szerokopasmowego mobilnego dostępu do Internetu aplikacja Smart można używać po aktywowaniu obsługi WiFi w module Mobile Broadband Dongle.
- Ten produkt obsługuje wyłącznie protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jeśli użytkownicy korzystają z istniejącego routera bezprzewodowego, należy aktywować opcję serwera DHCP.
- Dla routera bezprzewodowego należy wybrać kanał, który nie jest wykorzystywany.
- Jeśli zostanie użyte połączenie z routerem bezprzewodowym w trybie innym niż powyższe, połączenie klimatyzatora z routerem może okazać się niemożliwe lub może nie działać. Aby korzystać ze standardu 802.11n, zalecane jest użycie protokołu WPA2/AES.
- Na jakość połączenia z siecią bezprzewodową może wpłynąć otoczenie środowiska bezprzewodowego.
- Jeśli dostawca usług internetowych trwale zarejestrował komputer PC użytkownika lub adres MAC (unikalny numer identyfikacyjny), połączenie klimatyzatora z Internetem będzie niemożliwe. Jeśli do Internetu mają zostać podłączone urządzenia inne niż komputer PC, należy zwrócić się do dostawcy usługi internetowych w celu uzyskania procedur wymaganych do podłączenia do Internetu.

- Jeśli dostawca usług internetowych wymaga podania identyfikatora lub hasła w celu podłączenia do Internetu, podłączenie klimatyzatora do Internetu może okazać się niemożliwe. W takim przypadku należy wprowadzić identyfikator i hasło podczas nawiązywania połączenia z Internetem.
- Nawiązanie połączenia z Internetem może zakończyć się niepowodzeniem z powodu problemu z firewallem. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
- Jeśli nie można nawiązać połączenia z Internetem, nawet wtedy, gdy zostały wykonane procedury określone przez dostawcę usług internetowych, należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Łączenie bezprzewodowego routera IP z klimatyzatorem

- Aby przeprowadzić instalację routera bezprzewodowego, należy użyć instrukcji obsługi routera.
- Klimatyzator Samsung Smart obsługuje protokoły komunikacyjne zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz).
- Aby przeprowadzić instalację routera bezprzewodowego, należy użyć instrukcji obsługi udostępnionej przez jego producenta. Firma Samsung nie udostępnia klientom instrukcji obsługi routera bezprzewodowego.
- Połączenie routera niecertyfikowanego z klimatyzatorem może okazać się niemożliwe.
- Na routerze certyfikowanym, jego opakowaniu lub instrukcji obsługi znajduje się logo.

Pobieranie aplikacji Samsung Connect

- Aplikację Samsung Connect można pobrać na smartfon, wyszukując „Samsung Connect” w sklepie Play Store, Galaxy Apps lub iPhone App Store



UWAGA

- Aplikacja Samsung Connect obsługuje system operacyjny Android OS 6.0 (mashmallow) lub nowsze wersje w telefonach innych firm, system Android OS 5.0 (lollipop) lub nowsze wersje w telefonach Samsung, system iOS 10.0 lub nowsze wersje. Jest także zoptymalizowana ze smartfonami Samsung (serii Galaxy S lub Note). W przypadku uruchomienia aplikacji w smartfonie produkcji dowolnej innej firmy, niektóre funkcje mogą działać inaczej.
- Aplikacja Samsung Connect może ulec zmianie bez uprzedzenia w celu ulepszenia działania i wydajności produktu

Rejestracja konta Samsung

Zaloguj się do konta Samsung

- Aby móc korzystać z aplikacji Samsung Connect, wymagane jest konto Samsung. Zaloguj się do system, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji Samsung Connect. Instalacja aplikacji nie jest wymagana.

UWAGA

- Jeśli posiadasz konto w smartfonie Samsung, zaloguj się do niego. Jeśli jesteś użytkownikiem smartfonu Samsung, logowanie nastąpi automatycznie

Łączenie klimatyzatora z aplikacją Samsung Connect

- Aby móc zdalnie sterować klimatyzatorem, należy go najpierw połączyć z aplikacją Samsung Connect. Pobierz i zainstaluj aplikację, a następnie skonfiguruj ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Rejestracja klimatyzatora w aplikacji Samsung Connect

- 1 Upewnij się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli nie jest połączony, uruchom aplikację Ustawienia, i wybierz dla sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) ustawienie Wł. Następnie wybierz punkt dostępu, z którym chcesz się połączyć.
- 2 Uruchom aplikację Samsung Connect w smartfonie.

- 3 Po wyświetleniu okna z informacją o wykryciu nowego urządzenia, dotknij polecenia Dodaj.

- Po uruchomieniu aplikacji Samsung Connect mogą zostać rozpoznane inne znajdujące się w pobliżu urządzenia, które również ją obsługują. (Tymczasowo odłącz kable zasilania od urządzeń innych niż te, z którymi chcesz nawiązać połączenie.)
- Jeśli okno nie zostanie wyświetlone, dotknij symbolu „Dodaj urządzenie” i wybierz produkt, z którym chcesz się połączyć, na liście

- 4 Połącz wybrany produkt z aplikacją Samsung Connect, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w smartfonie.



OSTRZEŻENIE

- Ostrzeżenie o ekspozycji na fale radiowe – dotyczące zachowania odległości 20 cm od instalowanego modułu.
- Ostrzeżenie, aby nie instalować tego modułu podczas jednoczesnej obsługi innego radia bez dokonania dodatkowej oceny lub zachowania zgodności z przepisami FCC.
- Instrukcje dotyczące znakowania system hosta, system hosta powinien posiadać odpowiednią etykietę z informacją o tym, że „Zawiera FCC ID: A3LSWL-B70F
- Posiadane urządzenie korzysta z częstotliwości nieharmonizowanych i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Z sieci WLAN można korzystać w krajach UE bez ograniczenia w pomieszczeniach, jednak we Francji nie można z niej korzystać na zewnątrz

Dane techniczne

Wi-Fi	
Zakres częstotliwości	Moc nadajnika (maksymalna)
2412–2472 MHz	20 dBm

Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji Samsung Connect

Klimatyzatorem można sprawnie sterować.

Kategoria	Funkcja	Opis
Monitorowanie	Zadanej temperatury	Wyświetlenie zadanej temperatury.
	Bieżącej temperatury	Wyświetlenie bieżącej temperatury.
Sterowanie	Zasilanie	Włączenie lub wyłączenie klimatyzatora.
	Tryb	Wybranie żądanej operacji.
	Temperatury	Dostosowanie wewnętrznej zadanej temperatury.
	Prędkości wentylatora	Ustawienie prędkości wentylatora w trybie pracy.
	Kierunek wiatru	Ustawienie kierunku wentylatora w trybie pracy.
	Wind free	Włączenie lub wyłączenie funkcji Wind free.
	Czystość	Włączenie lub wyłączenie funkcji Czystość.
	Harmonogram	Ustawienie timera włączenia lub wyłączenia dla każdej funkcji. - Maksymalna liczba harmonogramów dla funkcji timera włączenia/wyłączenia wynosi 10. - Godziny ustawione dla timera włączenia i wyłączenia muszą być różne. - Ustawienie timera włączenia/wyłączenia jest zachowywane nawet w przypadku odłączenia klimatyzatora od zasilania, a następnie ponownego jego podłączenia.
	Opcje	Wybranie funkcji opcji lub trybu działania. - Dostępność poszczególnych opcji zależy od modelu klimatyzatora. - Prędkość i kierunek wentylatora są ustawiane automatycznie zgodnie z wybranym opcjami. - Szczegółowe informacje dotyczące opcji produktu zawiera instrukcja obsługi.
	Ustawienia	Ustawienie dodatkowych funkcji. - Należy nacisnąć przycisk Ustawienia na ekranie sterowania, aby sprawdzić lub ustawić szczegółowe informacje dotyczące klimatyzatora. - Można ustawić następujące funkcje: Automatyczne czyszczenie, Wymiana filtra, Sygnał dźwiękowy, Mój wiatr i Monitor zużycia en. - Jeśli funkcja Sygnał dźwiękowy jest wyłączona, dźwięk urządzenia jest wyciszony.
	Informacje o urządzeniu	Wybranie funkcji serwisowej. Na ekranie Informacje o urządzeniu można użyć menu Informacje o wersji, Centrum pomocy, Samouczek i Autodiagnostyka.

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy sprawdzić pozycje podane poniżej.

Aplikacji Samsung Connect nie można znaleźć w sklepach aplikacji.

Aplikacja Samsung Connect obsługuje system operacyjny Android OS 6.0 (mashmallow) lub nowsze wersje w telefonach innych firm, system Android OS 5.0 (lollipop) lub nowsze wersje w telefonach Samsung oraz system iOS 10.0 lub nowsze wersje.

Po zainstalowaniu aplikacji Samsung Connect klimatyzator nie zostanie z nią połączony.

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji połącz klimatyzator z bezprzewodowym routerem.

Połączenie SSID z produktem nie jest nawiązywane niezwłocznie.

Jeśli dojdzie do utraty połączenia, kiedy produkt znajduje się w trybie Punktu dostępu, wyłącz w smartfonie funkcję „Przełącznik sieci Smart” i spróbuj ponownie.

Klimatyzator nie jest połączony z routerem bezprzewodowym.

Upewnij się, że identyfikator SSID (nazwa) routera bezprzewodowego składa się ze znaków angielskich i numerycznych. Jeśli identyfikator SSID zawiera dowolne znaki specjalne, należy zmienić jego nazwę.

Klimatyzator nie został połączony podczas rejestracji na serwerze.

Po uzyskaniu dostępu do strony ustawień routera wyłącz zaporę routera i spróbuj ponownie.

Podczas połączenia w koncie Samsung wystąpił błąd kraju.

Po wylogowaniu się zaloguj się do poprzedniego konta Samsung i usuń istniejące urządzenia. Zaloguj się do systemu ponownie przy użyciu nowego konta Samsung i skonfiguruj ustawienia.

Podczas dodawania urządzeń zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Mogła wystąpić tymczasowa awaria spowodowana przeszkodą lub odległością od miejsca instalacji routera. Spróbuj ponownie później.

Wyłącz klimatyzator i podłącz zasilanie ponownie po 30 sekundach. Następnie spróbuj ponownie.

Na ekranie aplikacji Samsung Connect zostanie wyświetlony komunikat z instrukcją.

Postępując zgodnie z instrukcją, wykonaj kontrolę.

MASZ PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	ZADZWOŃ DO NAS	LUB ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 66 *HHP 06196 77 555 77 *OTH	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for KNOX customers] 0800 400848 [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll Free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-7777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

