



- Wprowadzanie kodu opcji
  - Wyjmij baterie z pilota (poczekaj aż zgaśnie wyświetlacz),  
MR-DH00 / MR-EH00 : przytrzymaj jednocześnie oba przyciski  
'TEMP + oraz TEMP -'
  - AR-KH00E : przytrzymaj jednocześnie oba przyciski  
'TEMP oraz TIMER'

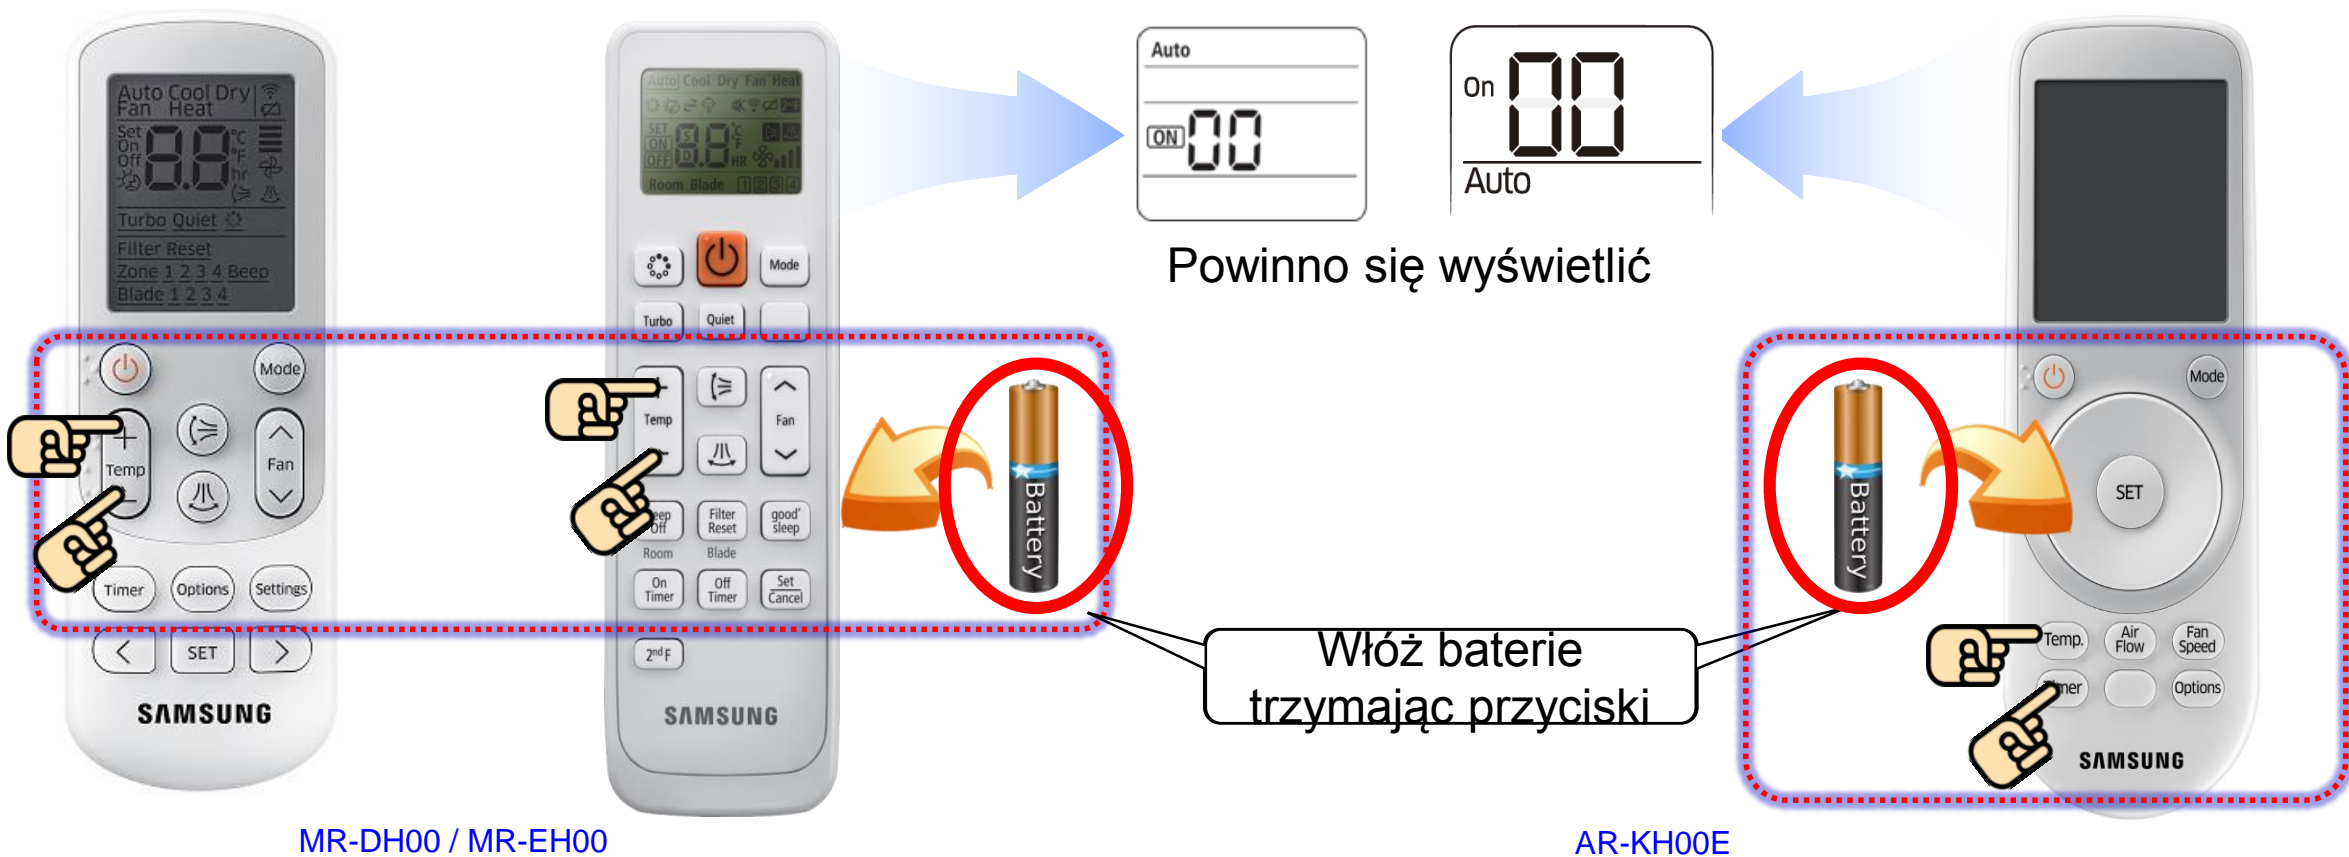

- Wprowadzenie kodu opcji (MR-DH00 / MR-EH00)

- Operuj przyciskiem 'Fan' aby zmienić wartości

0 → 8 → ... 8 → 8

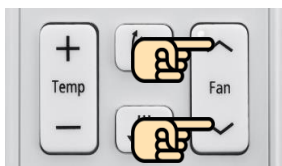

- Przycisk „w dół” : zmiana cyfry dziesiątnej
- Przycisk „w górę” : zmiana cyfry jedności

- Naciśnij 'Mode' aby przejść do kolejnej pary kodu



- Naciśnij 'On/Off' dwukrotnie kierując pilot w stronę jednostki, aby zatwierdzić wprowadzony kod opcji



- Wprowadzenie kodu opcji (AR-KH00E)

- Obróć 'Kółkiem' zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby zmienić wartości

0 → 8 → ... 8 → 8



- Zgodnie z ruchem wskazówek : zmiana cyfry dziesiątnej
- Przeciwnie do ruchu wskazówek : zmiana cyfry jedności

- Naciśnij 'Mode' aby przejść do kolejnej pary kodu



- Naciśnij 'On/Off' dwukrotnie kierując pilot w stronę jednostki, aby zatwierdzić wprowadzony kod opcji



- Kod Opcji

- kolejne pary kodu opcji są rozróżniane przez inny tryb pracy na wyświetlaczu pilota
- SEG 1, 7, 13, 19 są to numery stron, które należy pominąć przy wprowadzaniu kodu opcji sterownikiem bezprzewodowym

